





Návod na sestavení a ovládání 24V buginy policie 911,

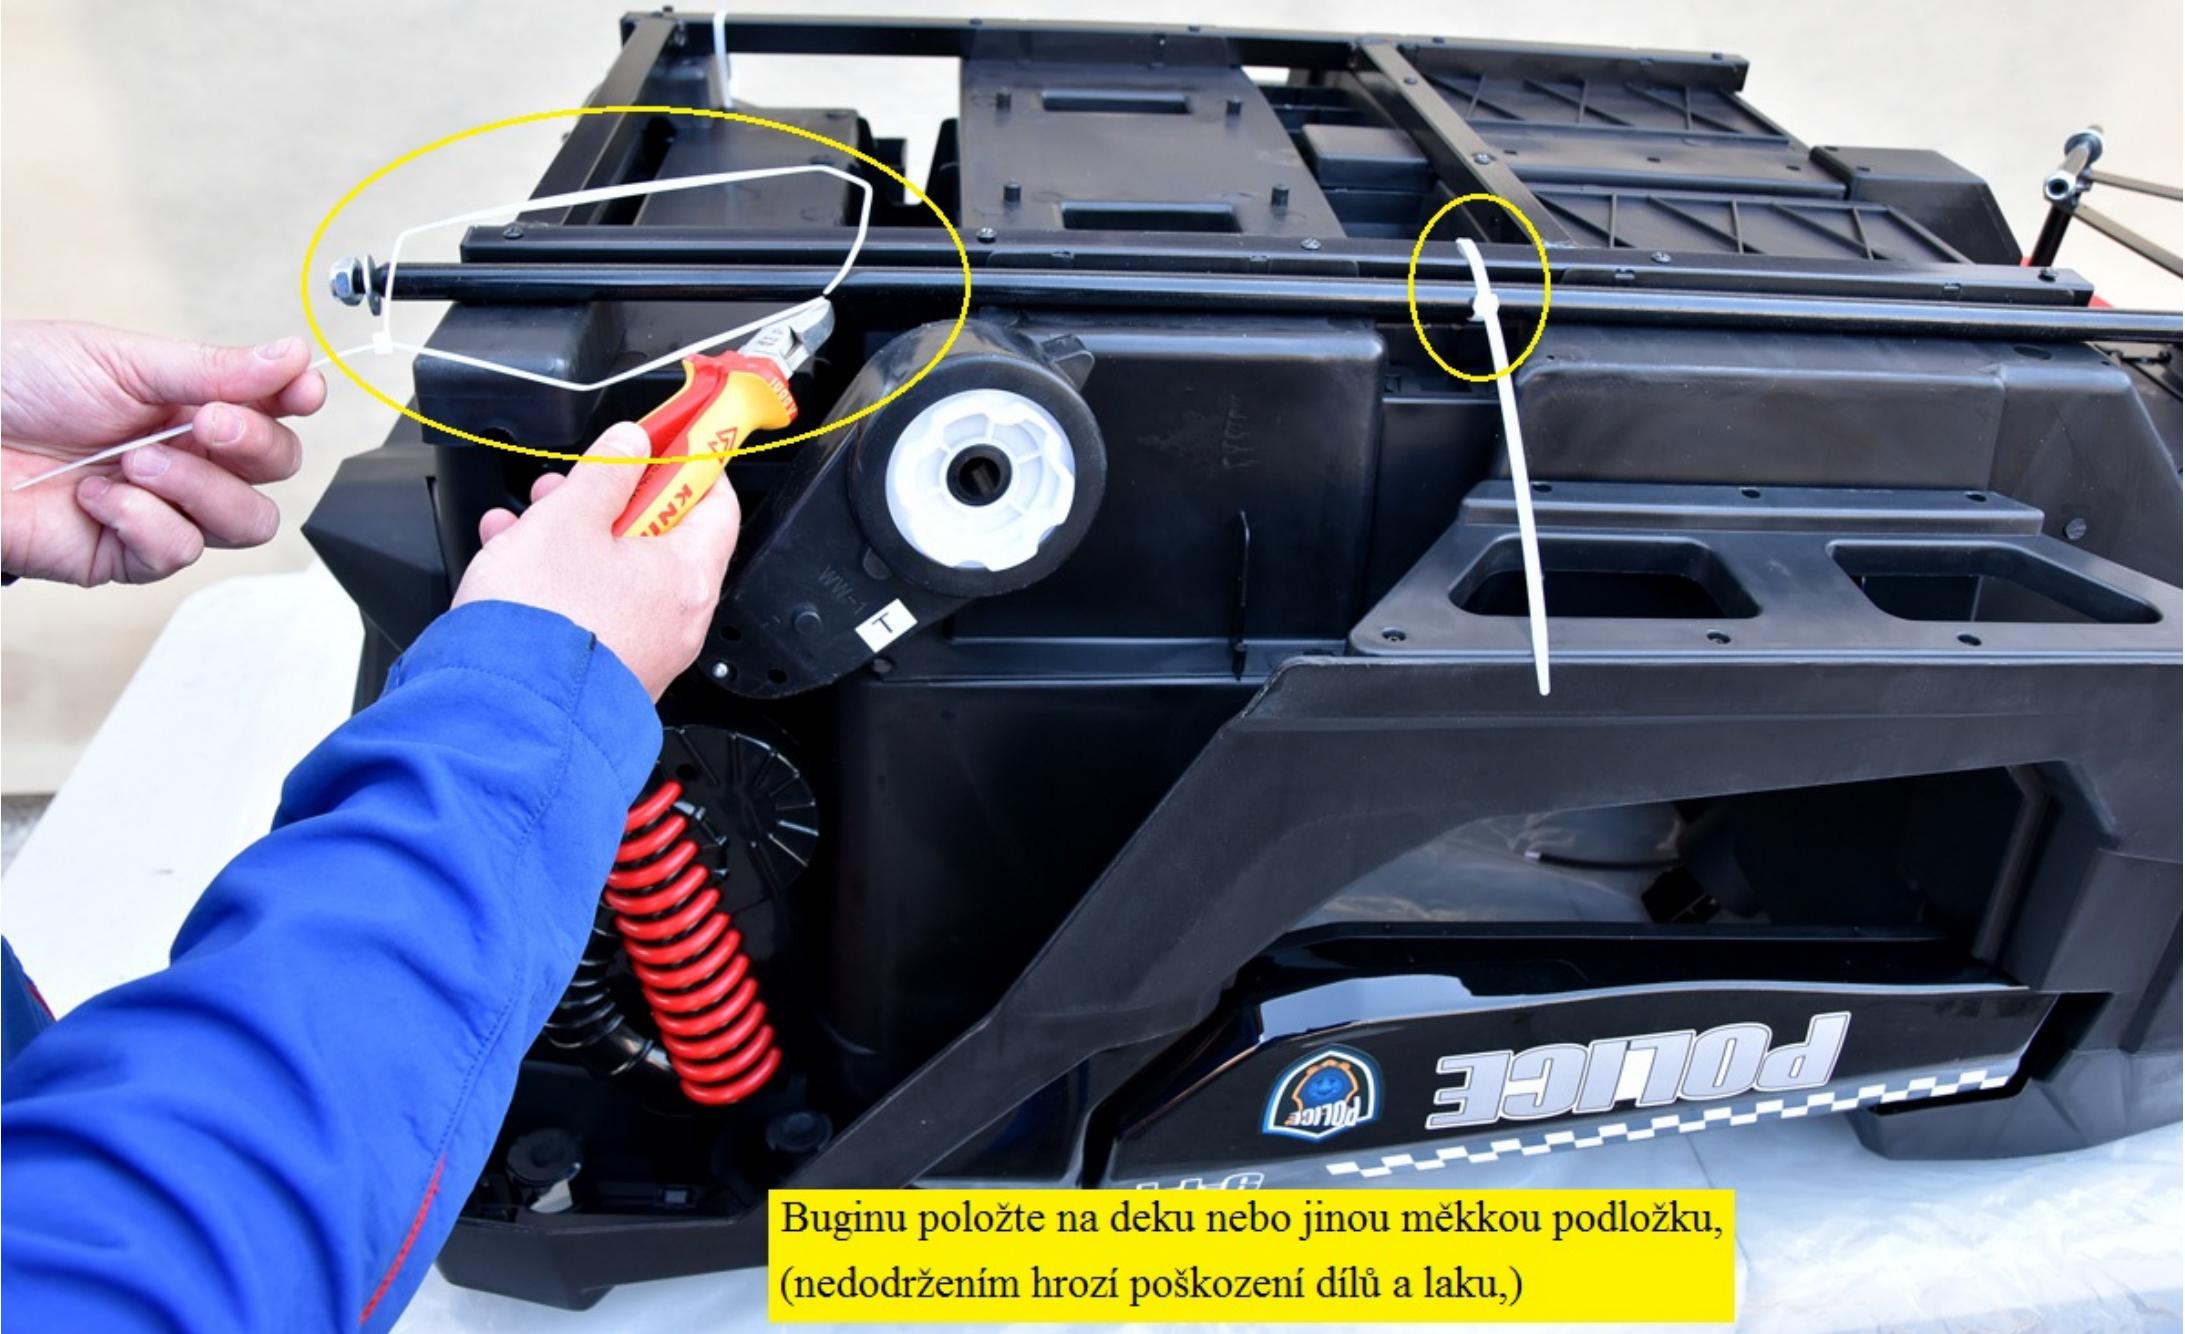

Buginu položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)

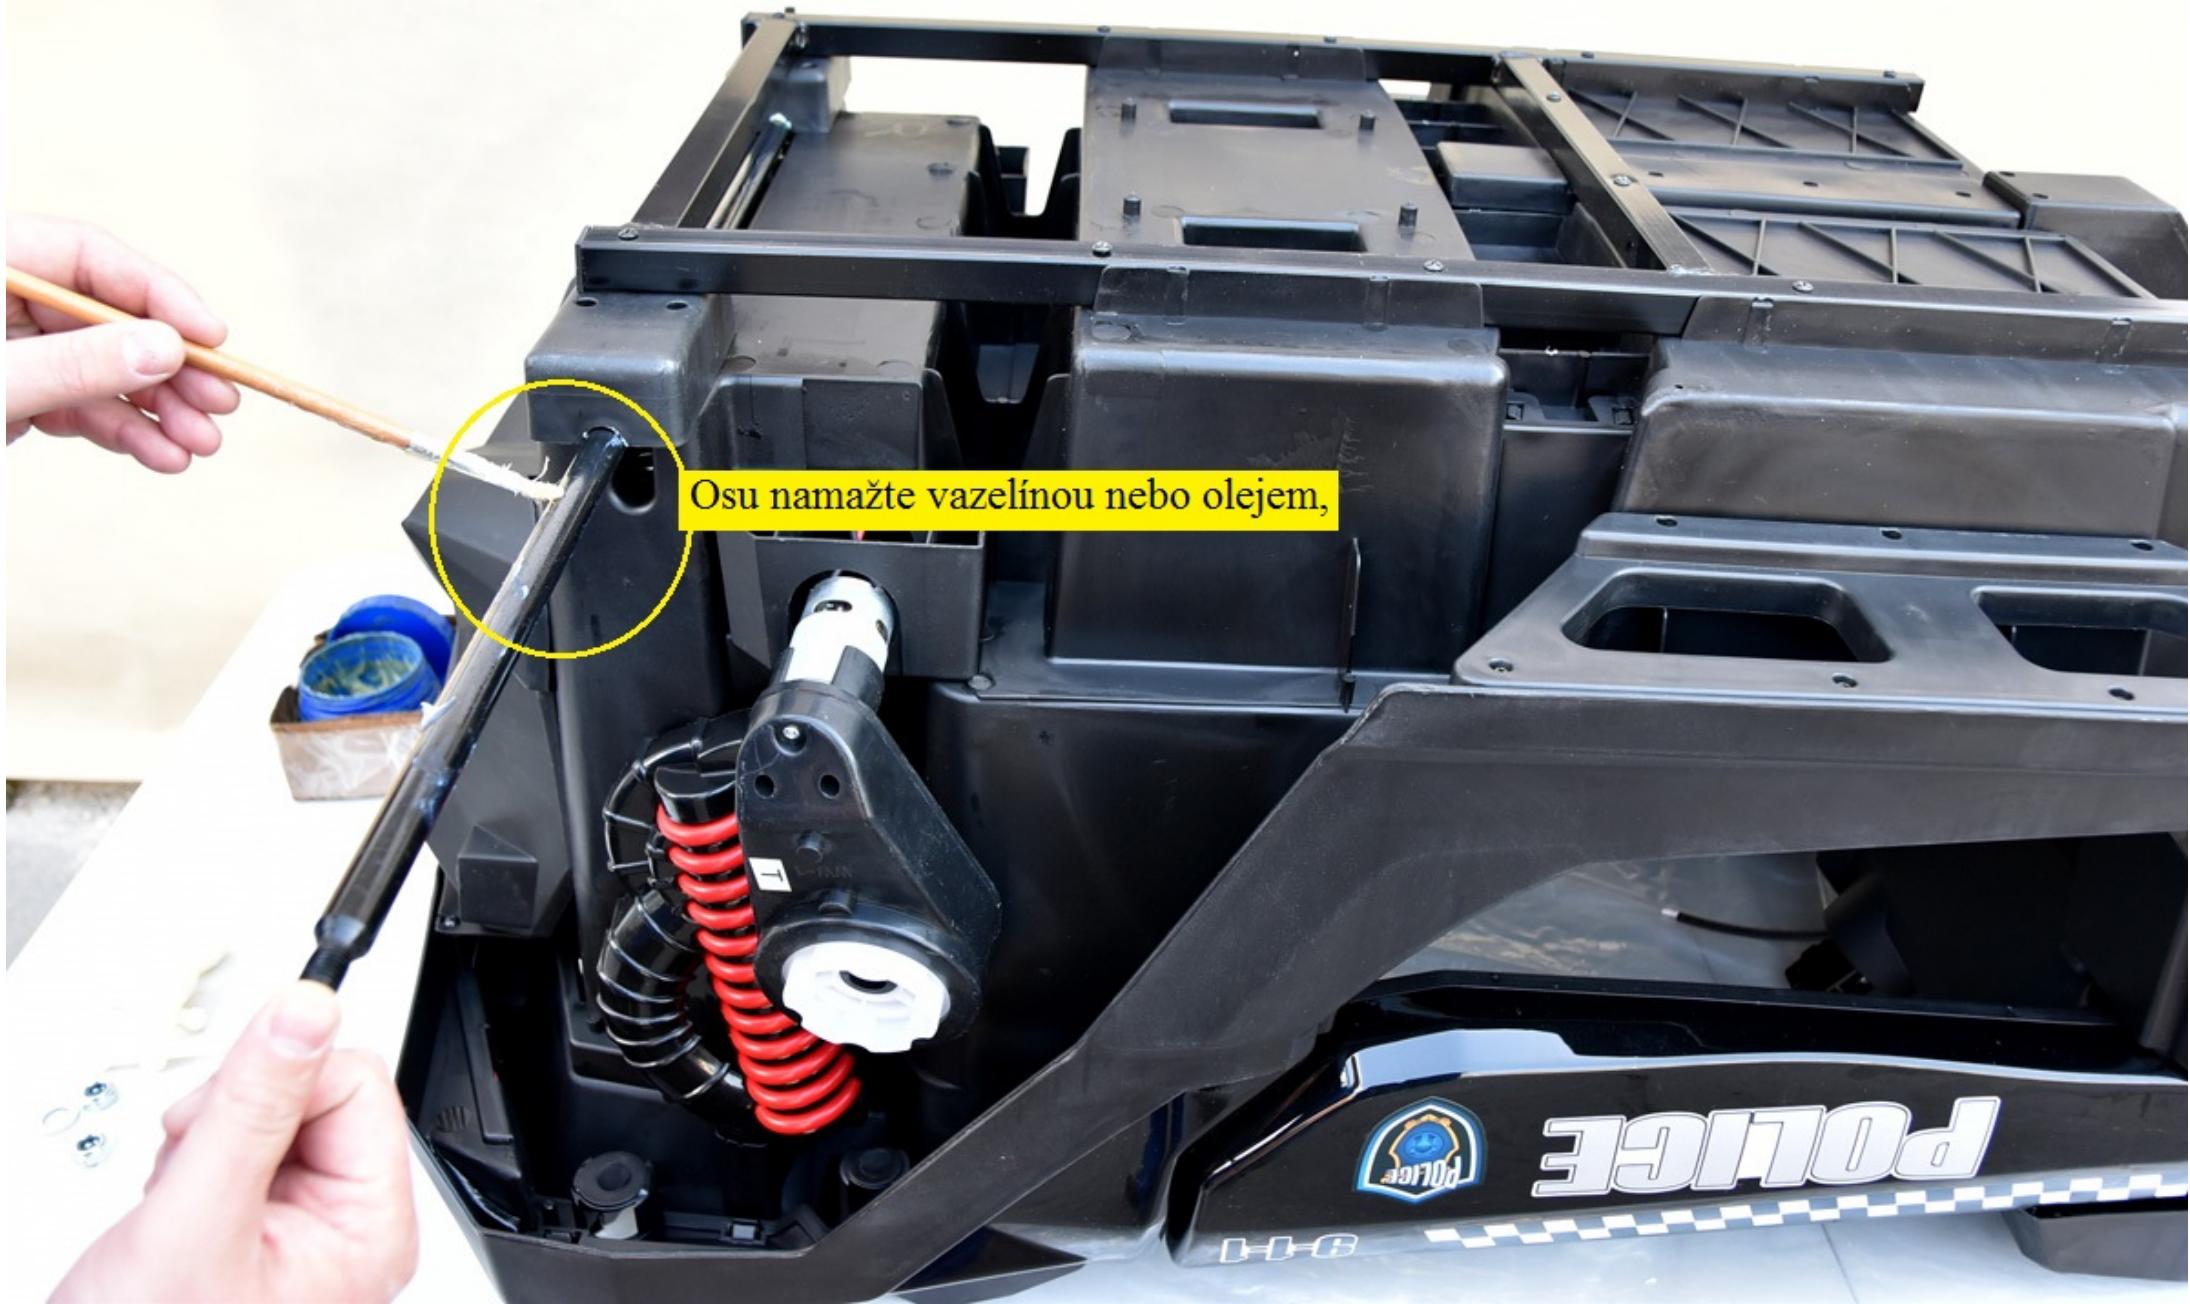

Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovky nasad'te na namazanou osu,
konce osy namažte vazelinou nebo olejem,





Ložiska palcem zatlačte nadoraz,









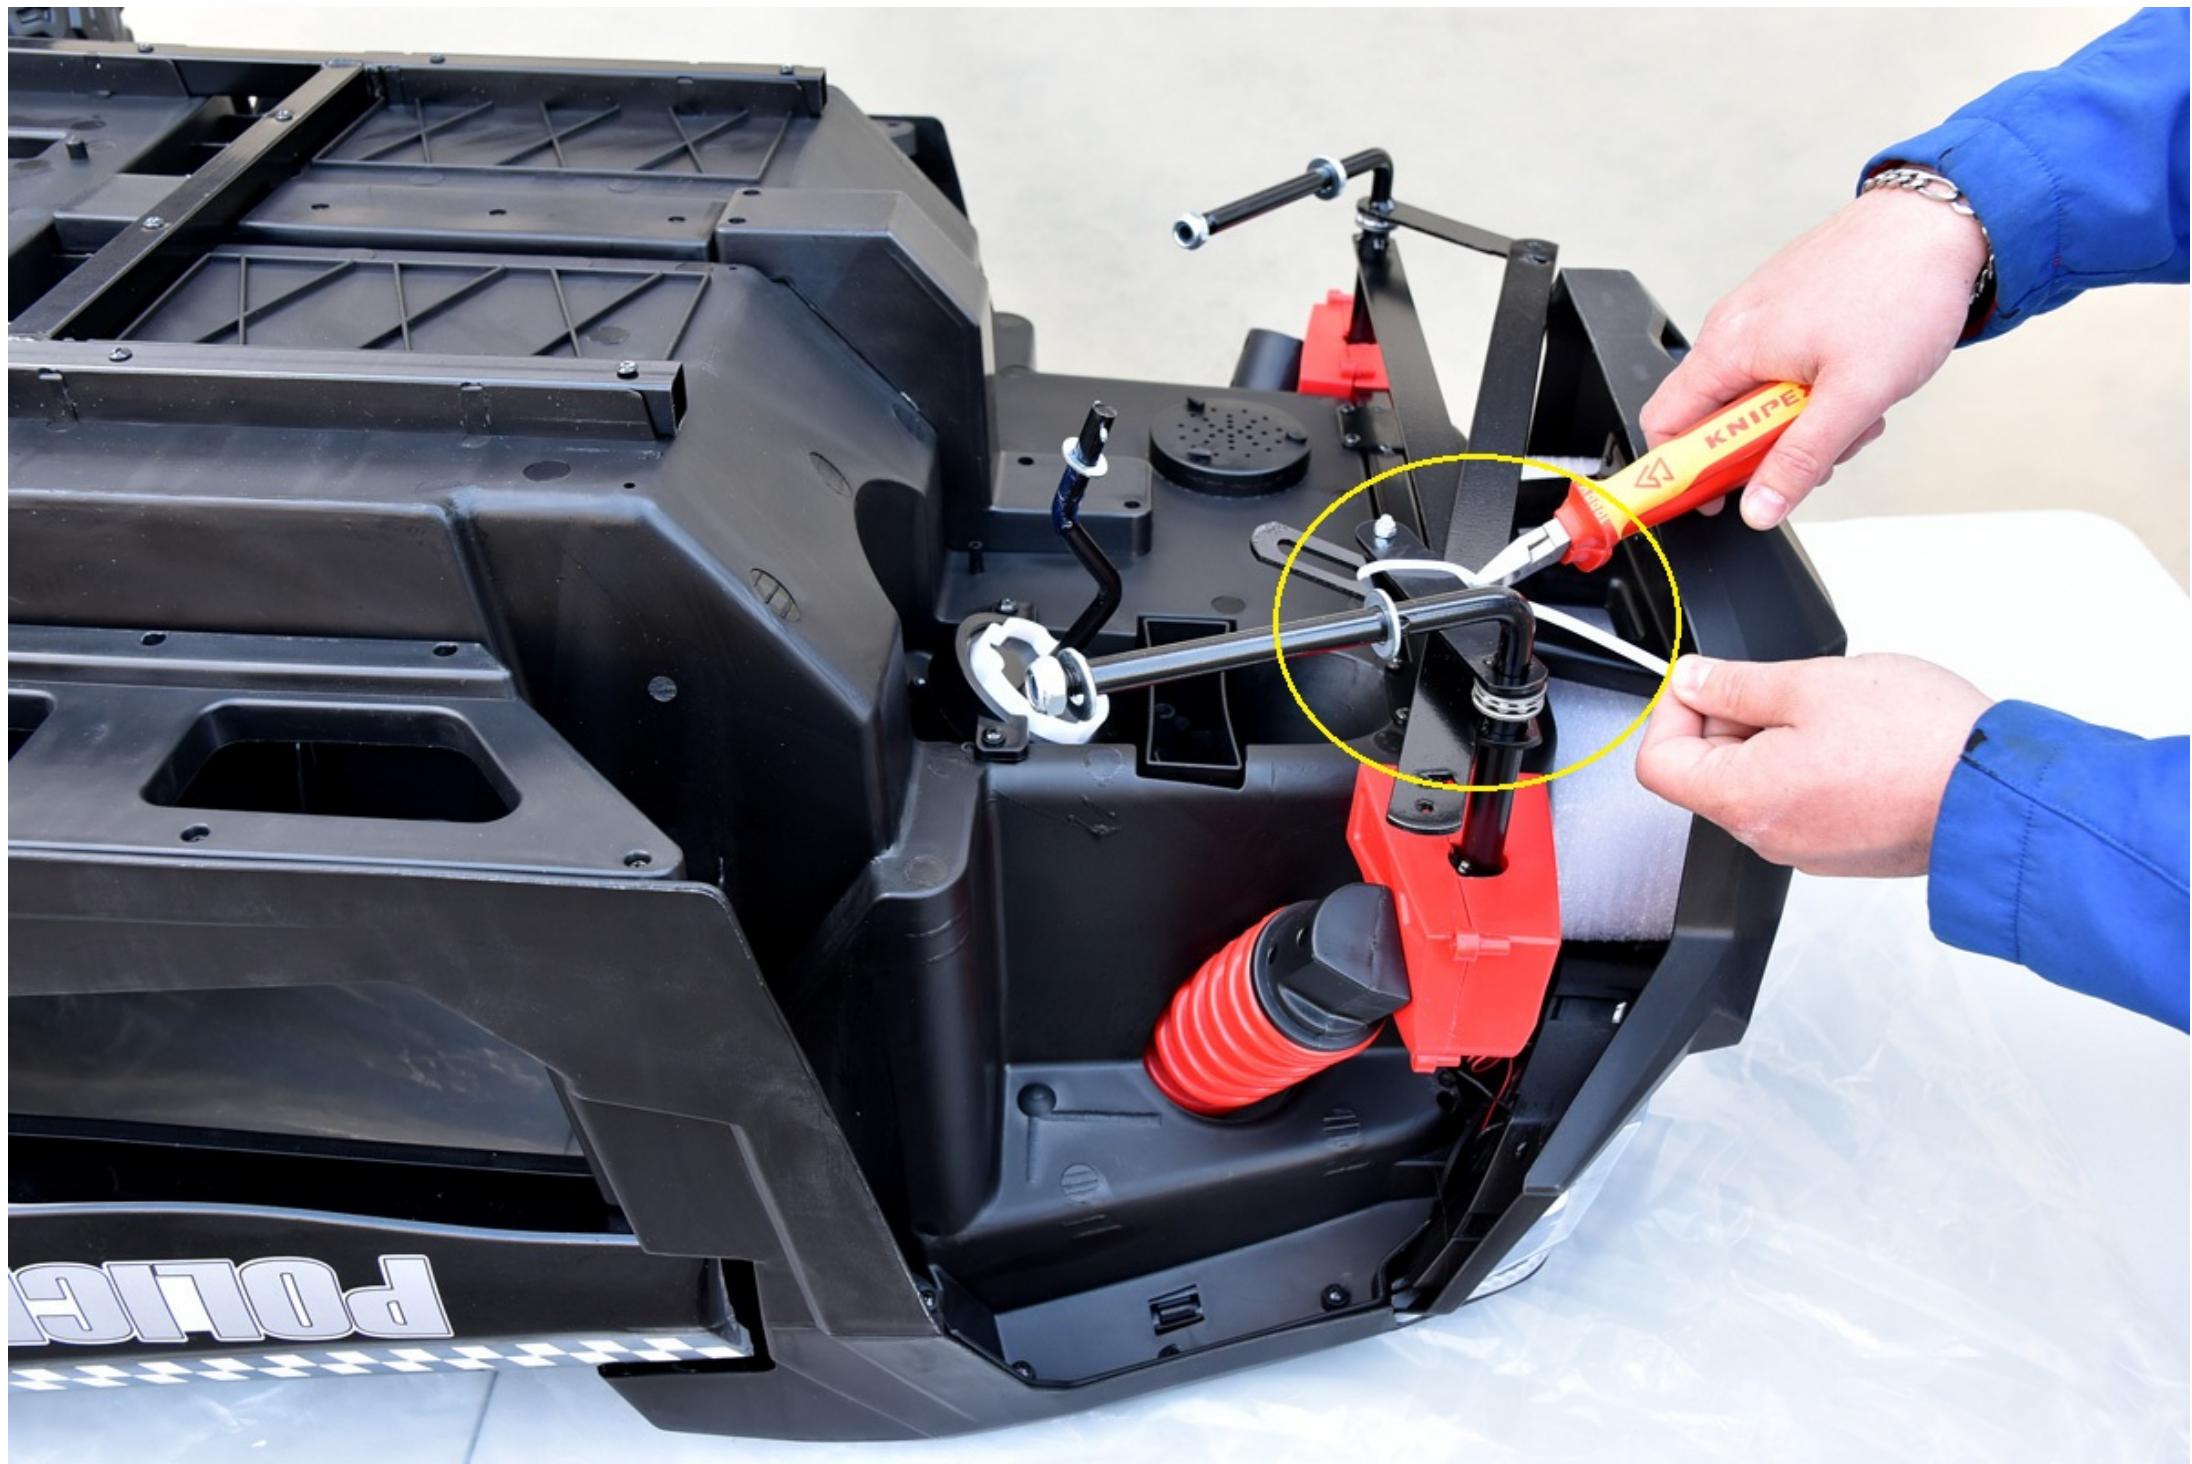


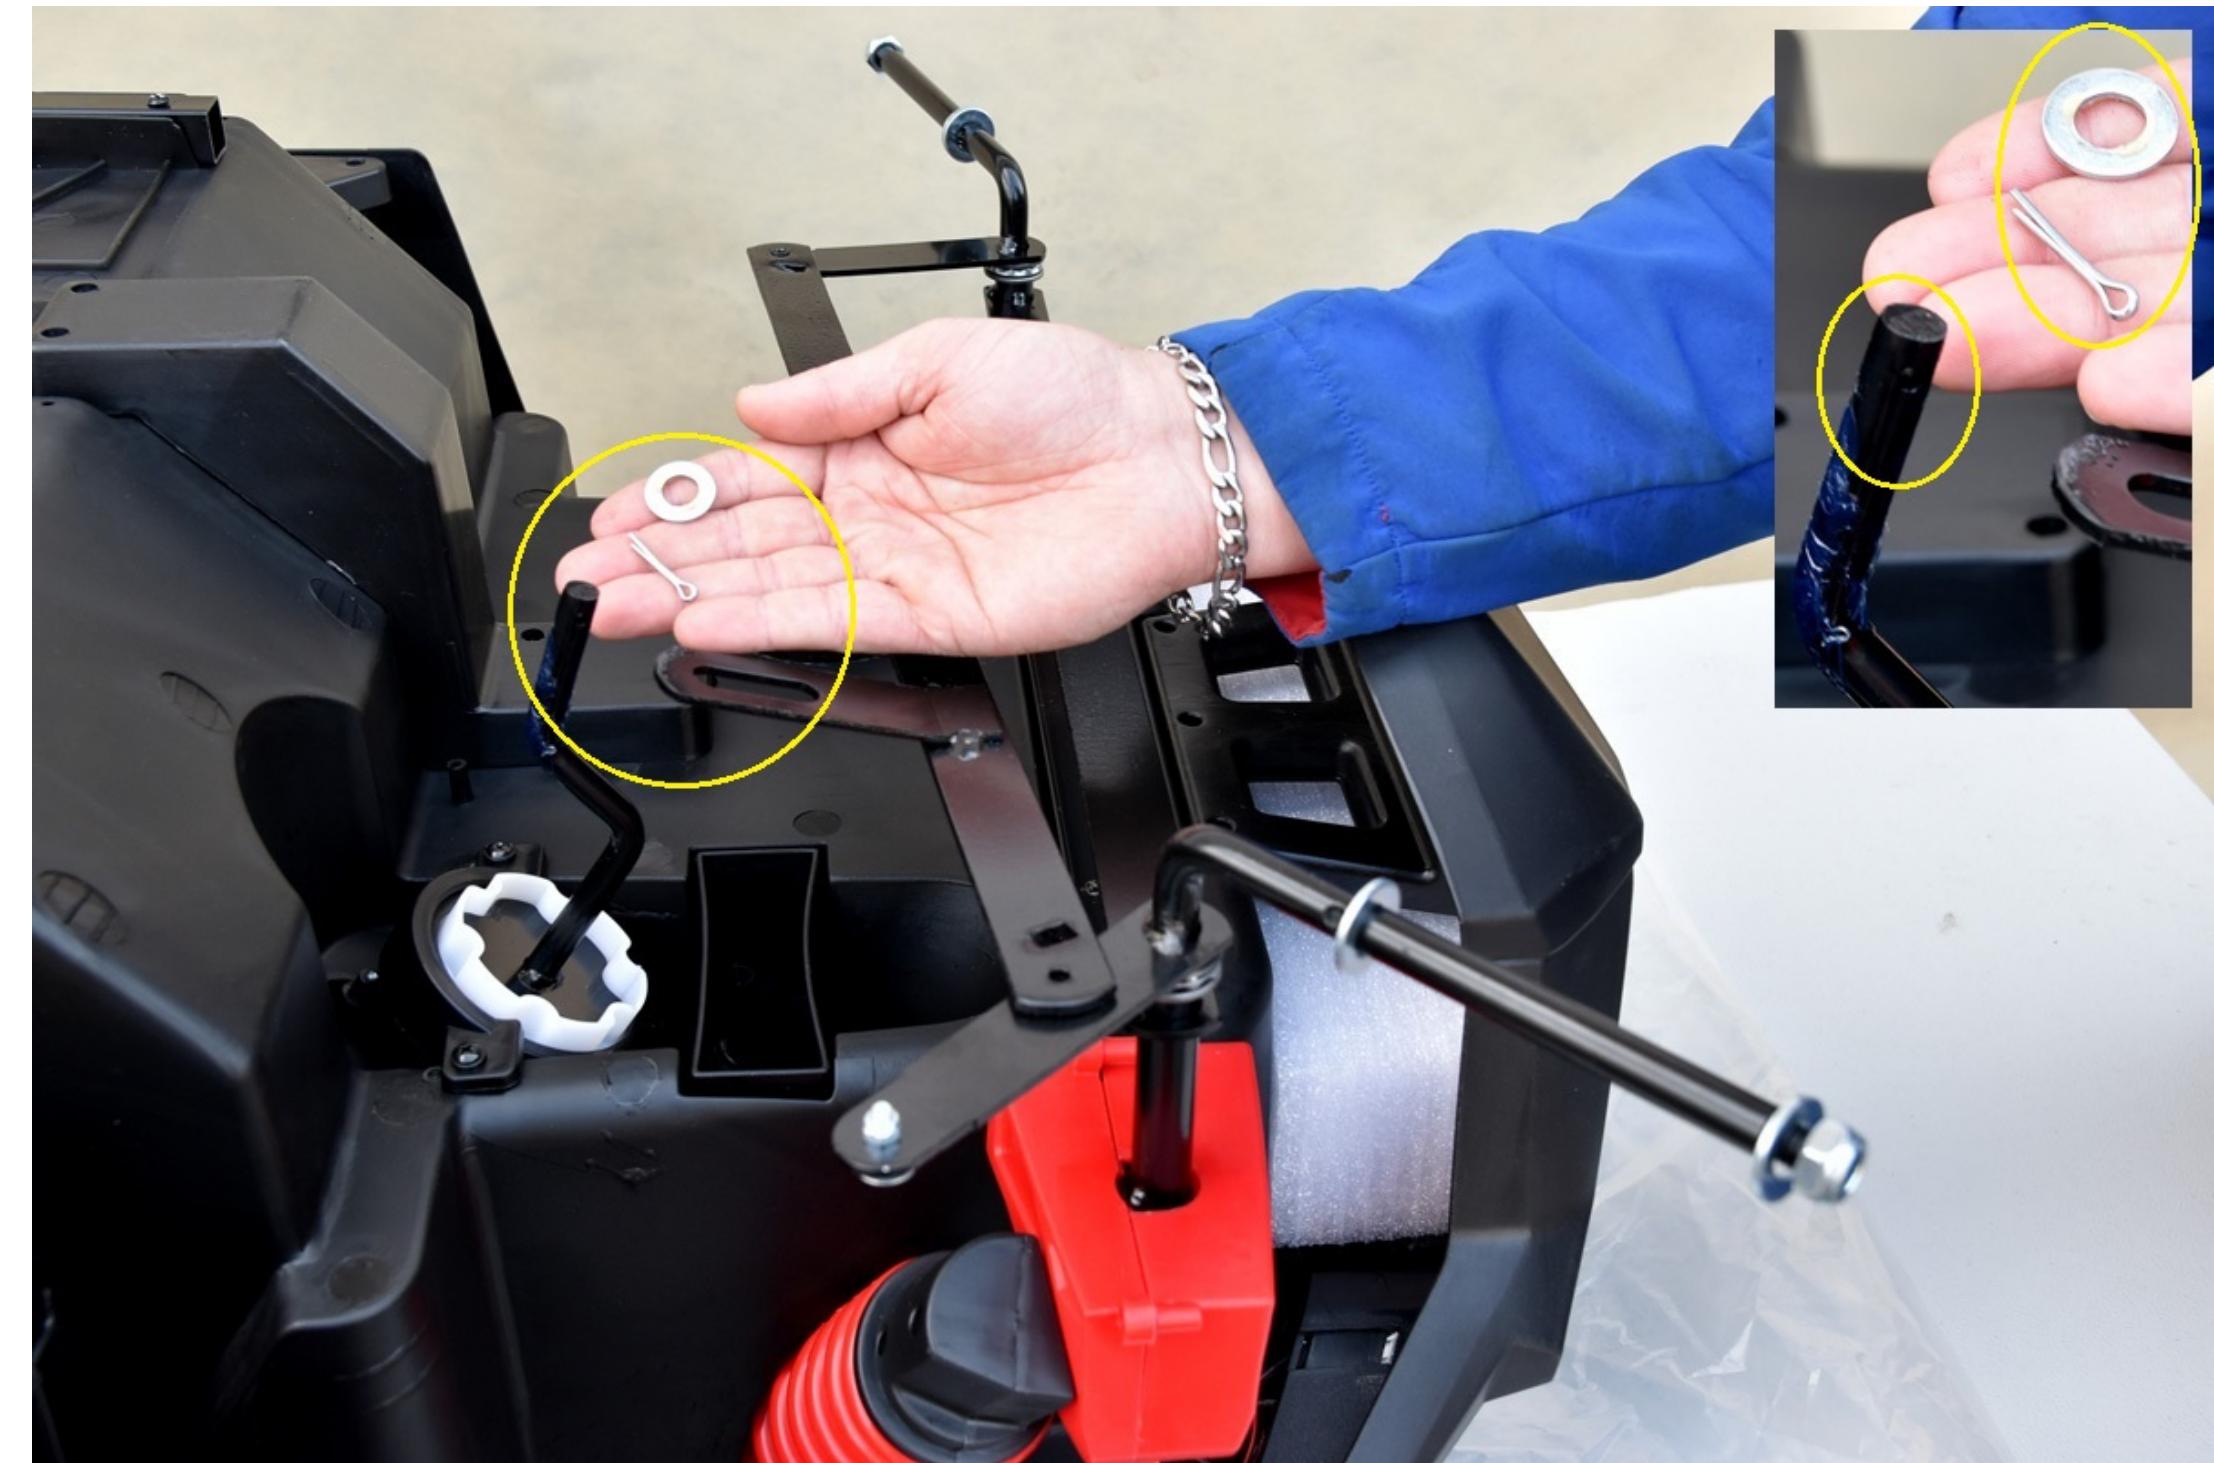


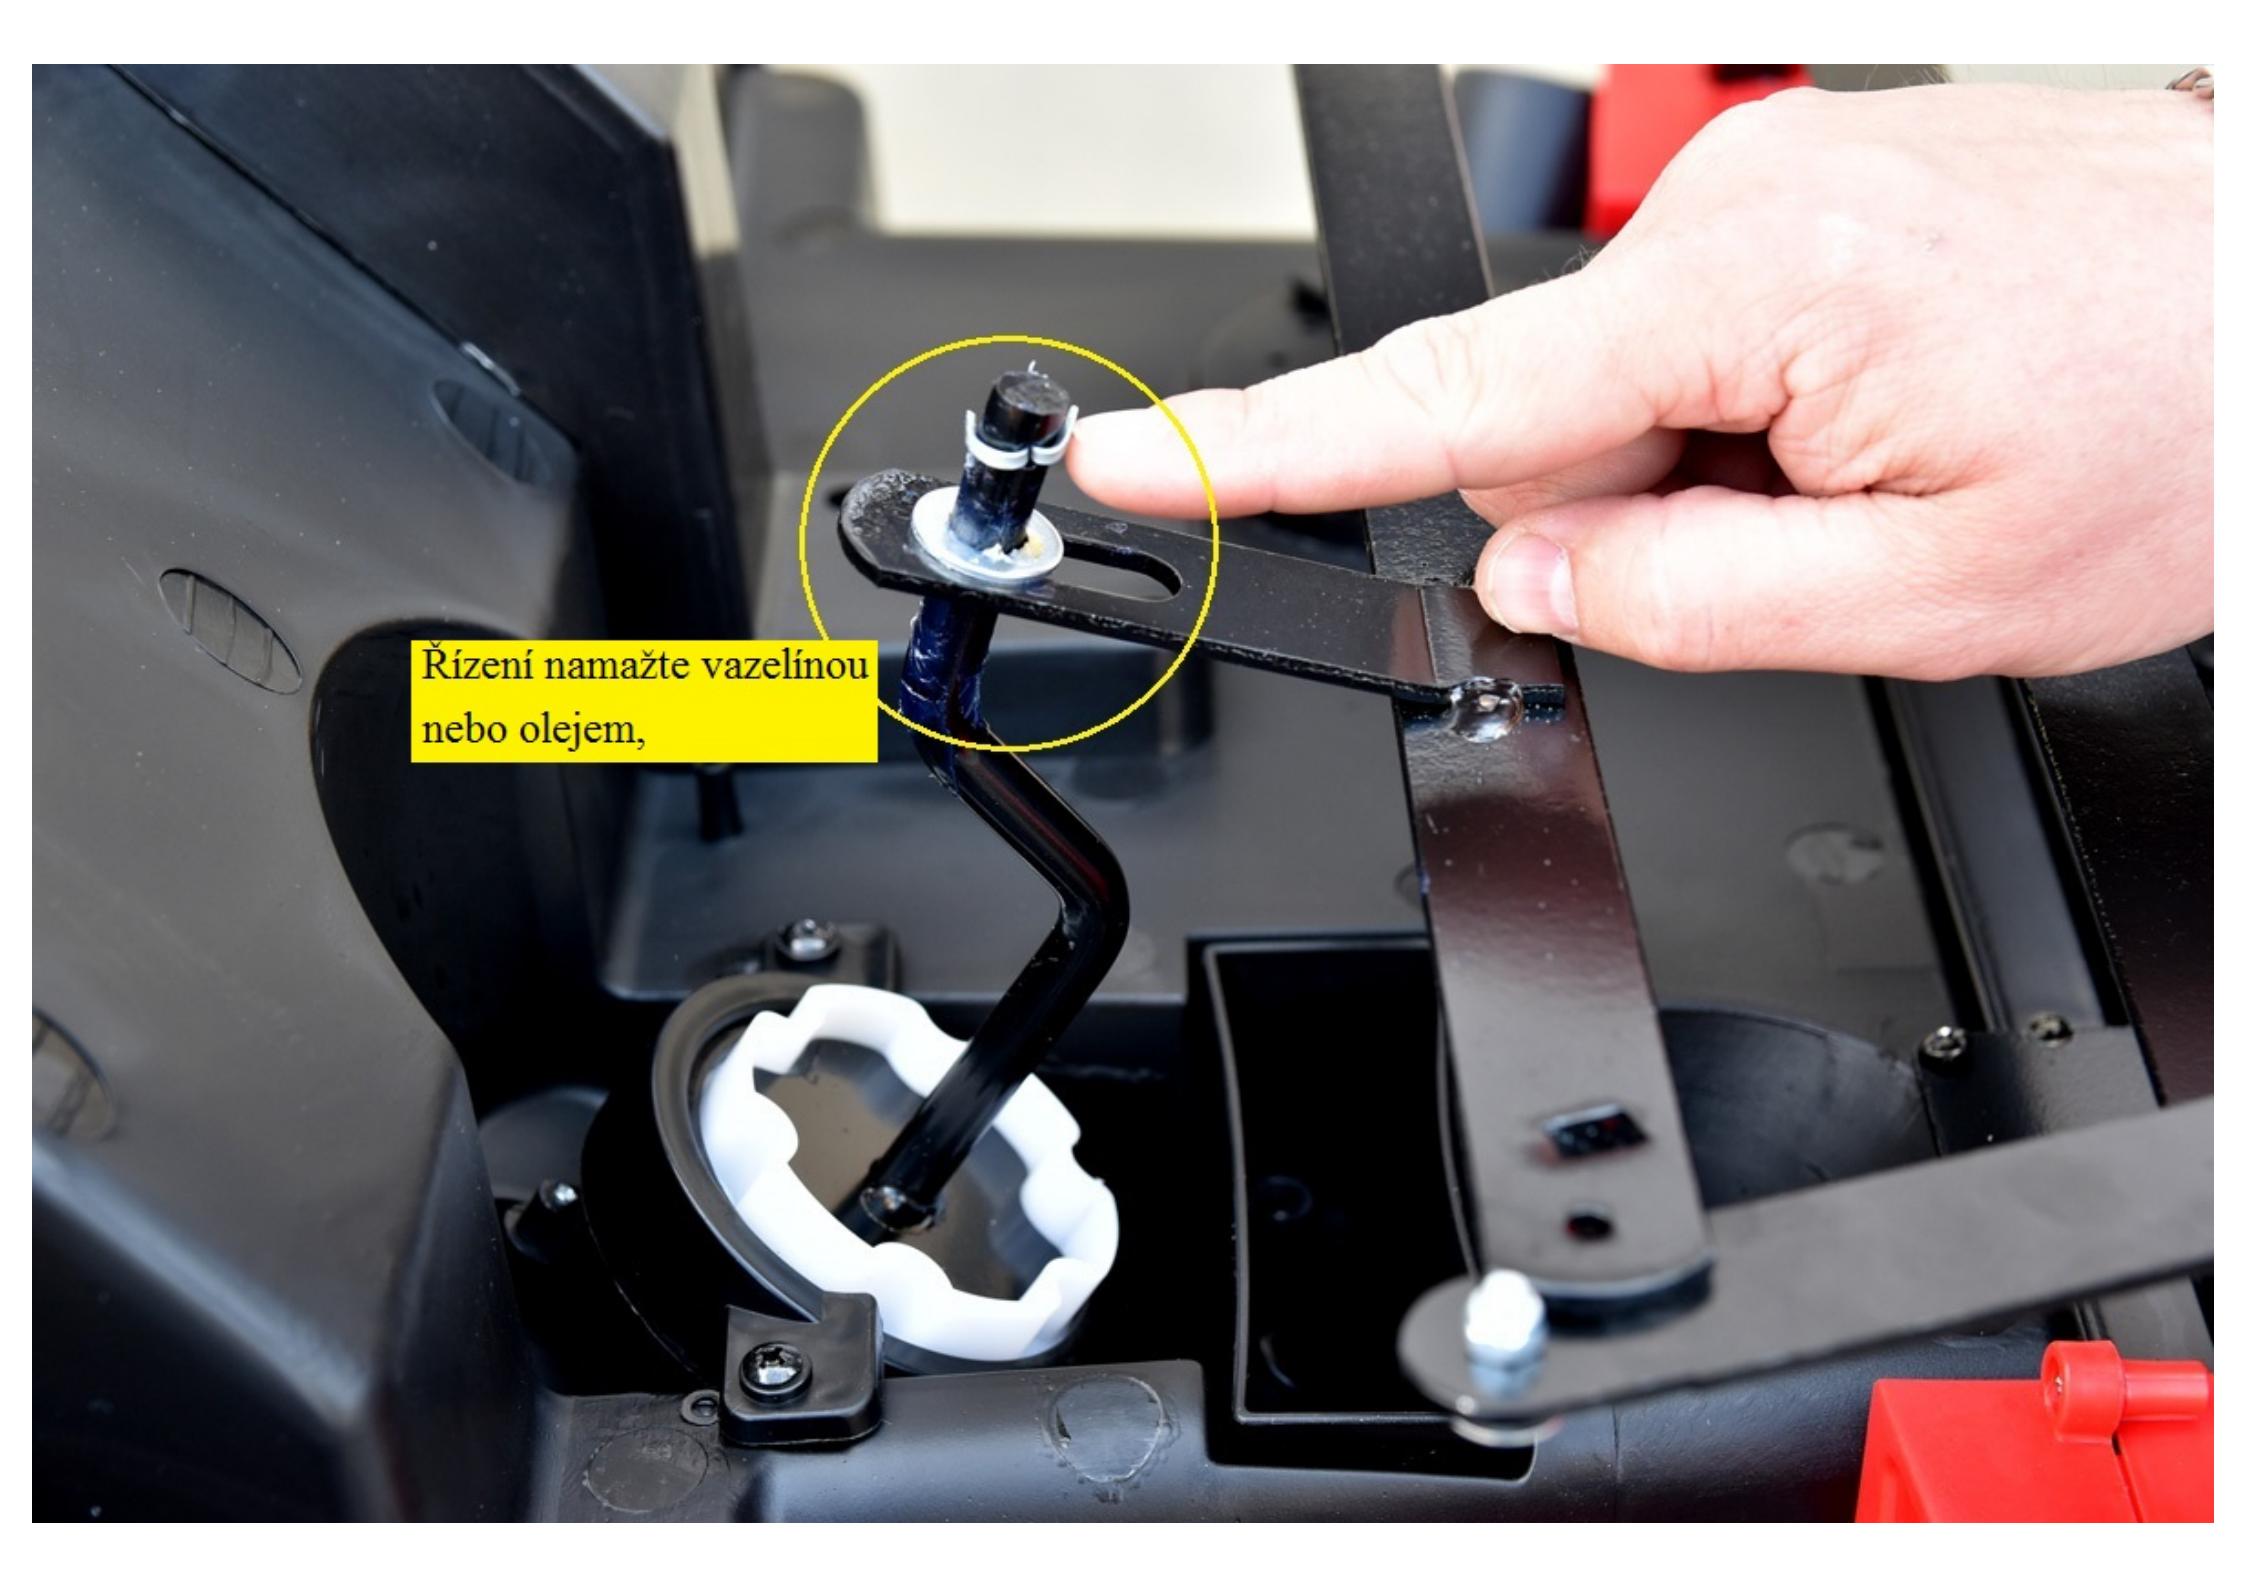

Řízení namažte vazelinou
nebo olejem,

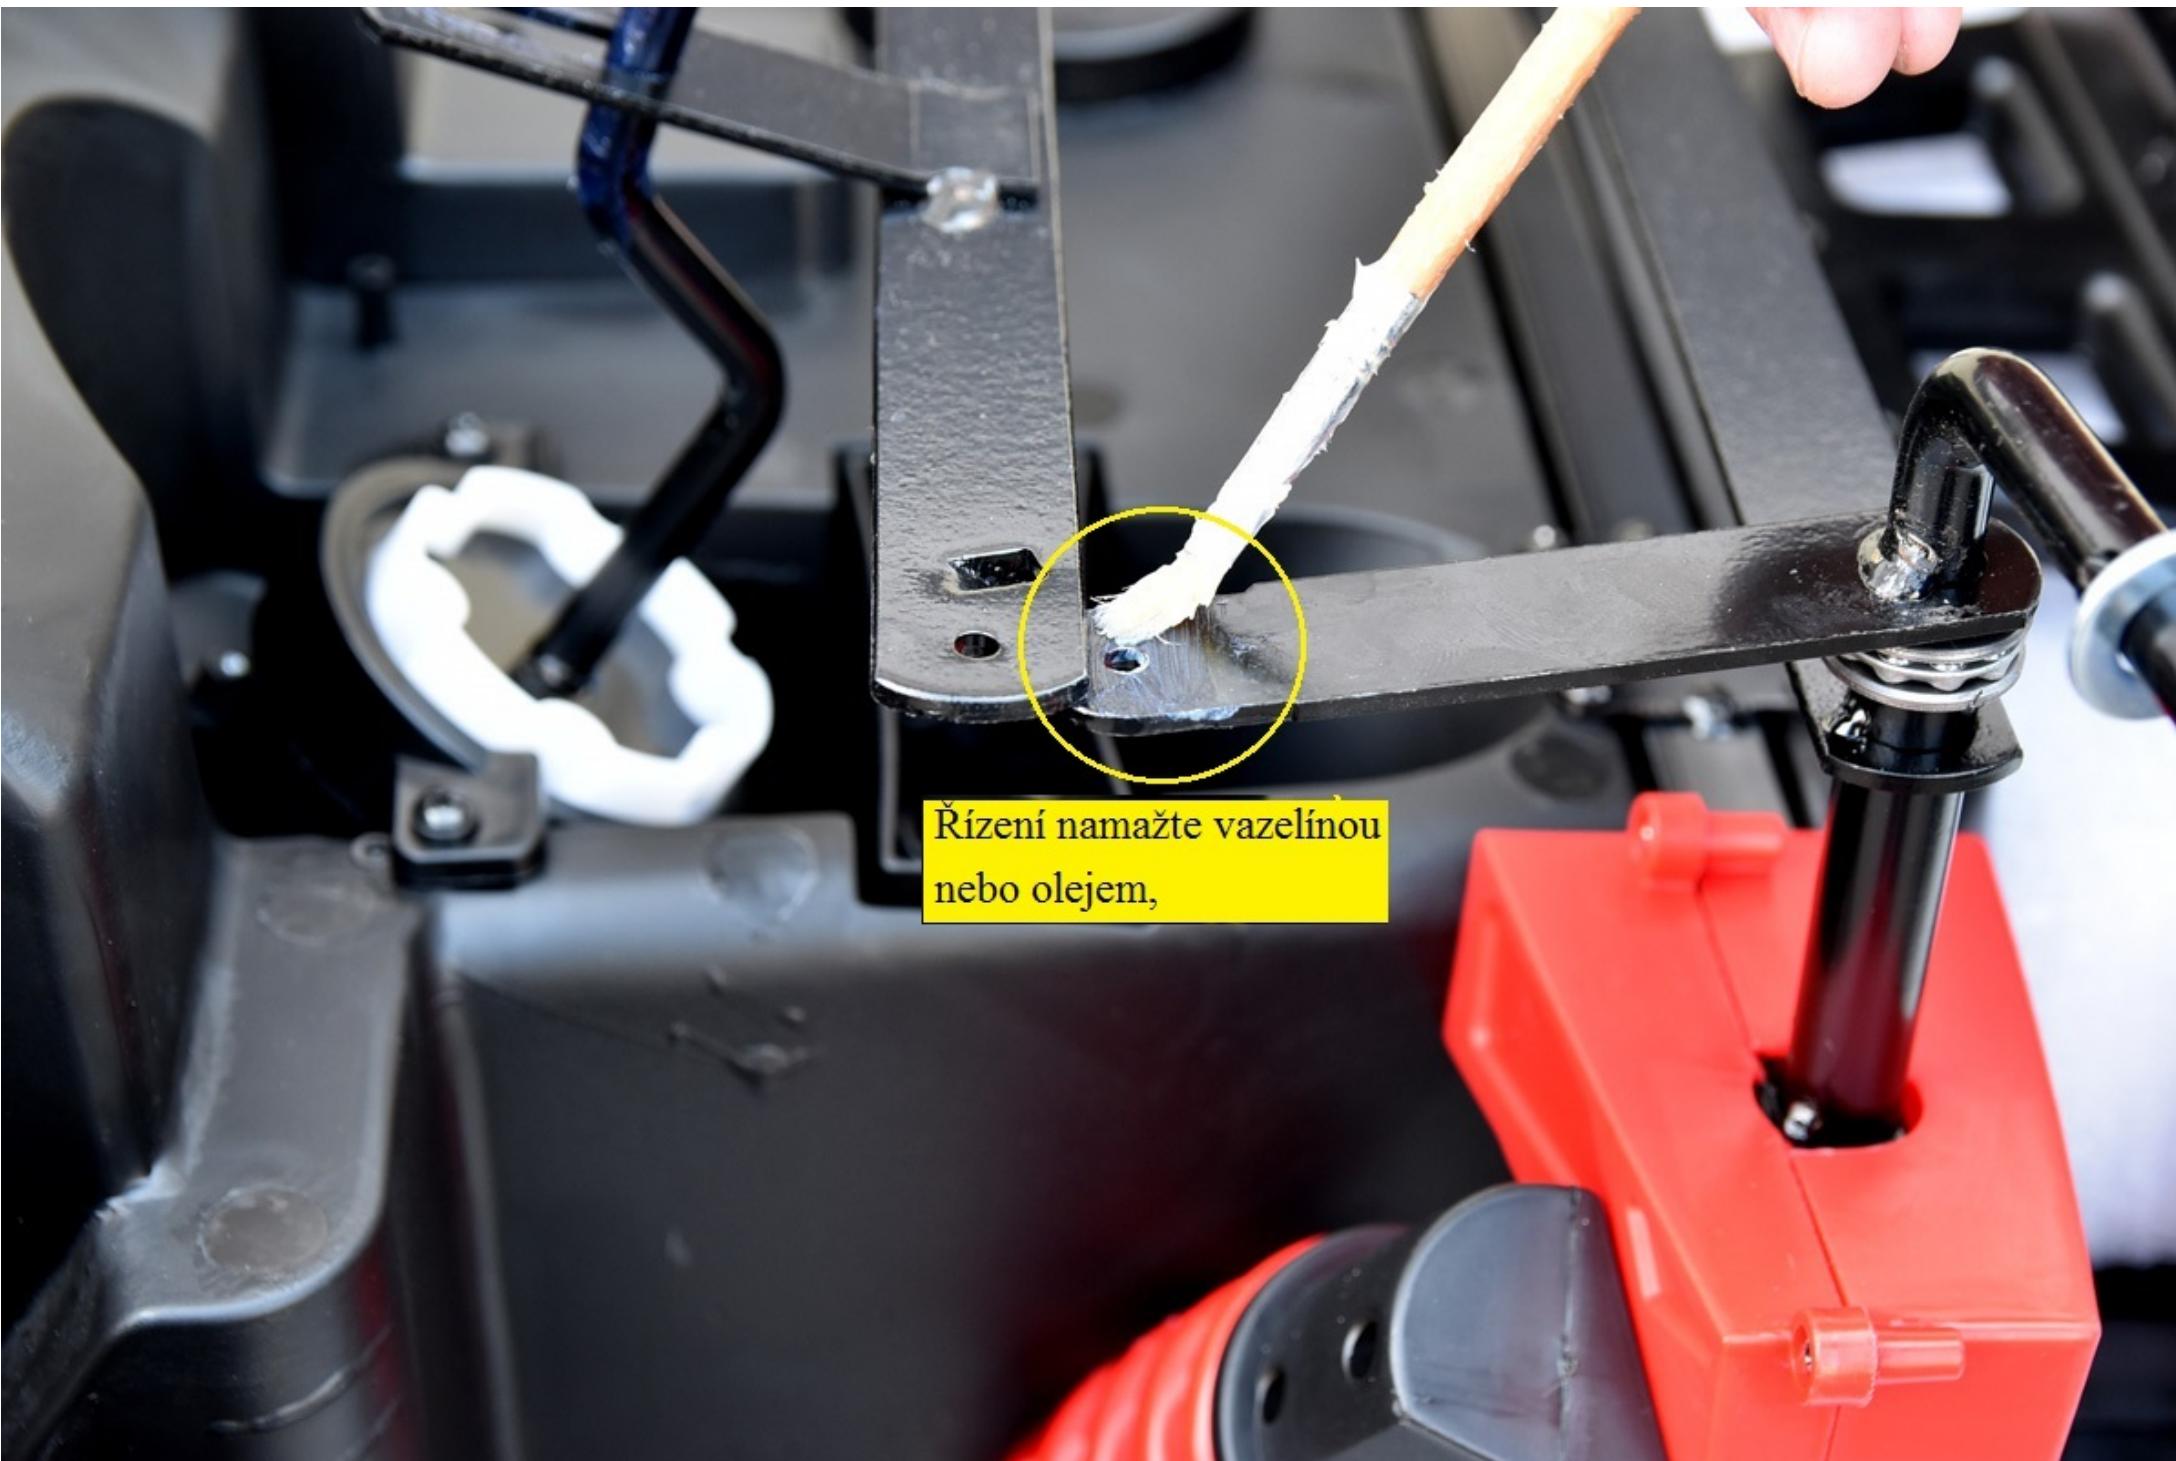

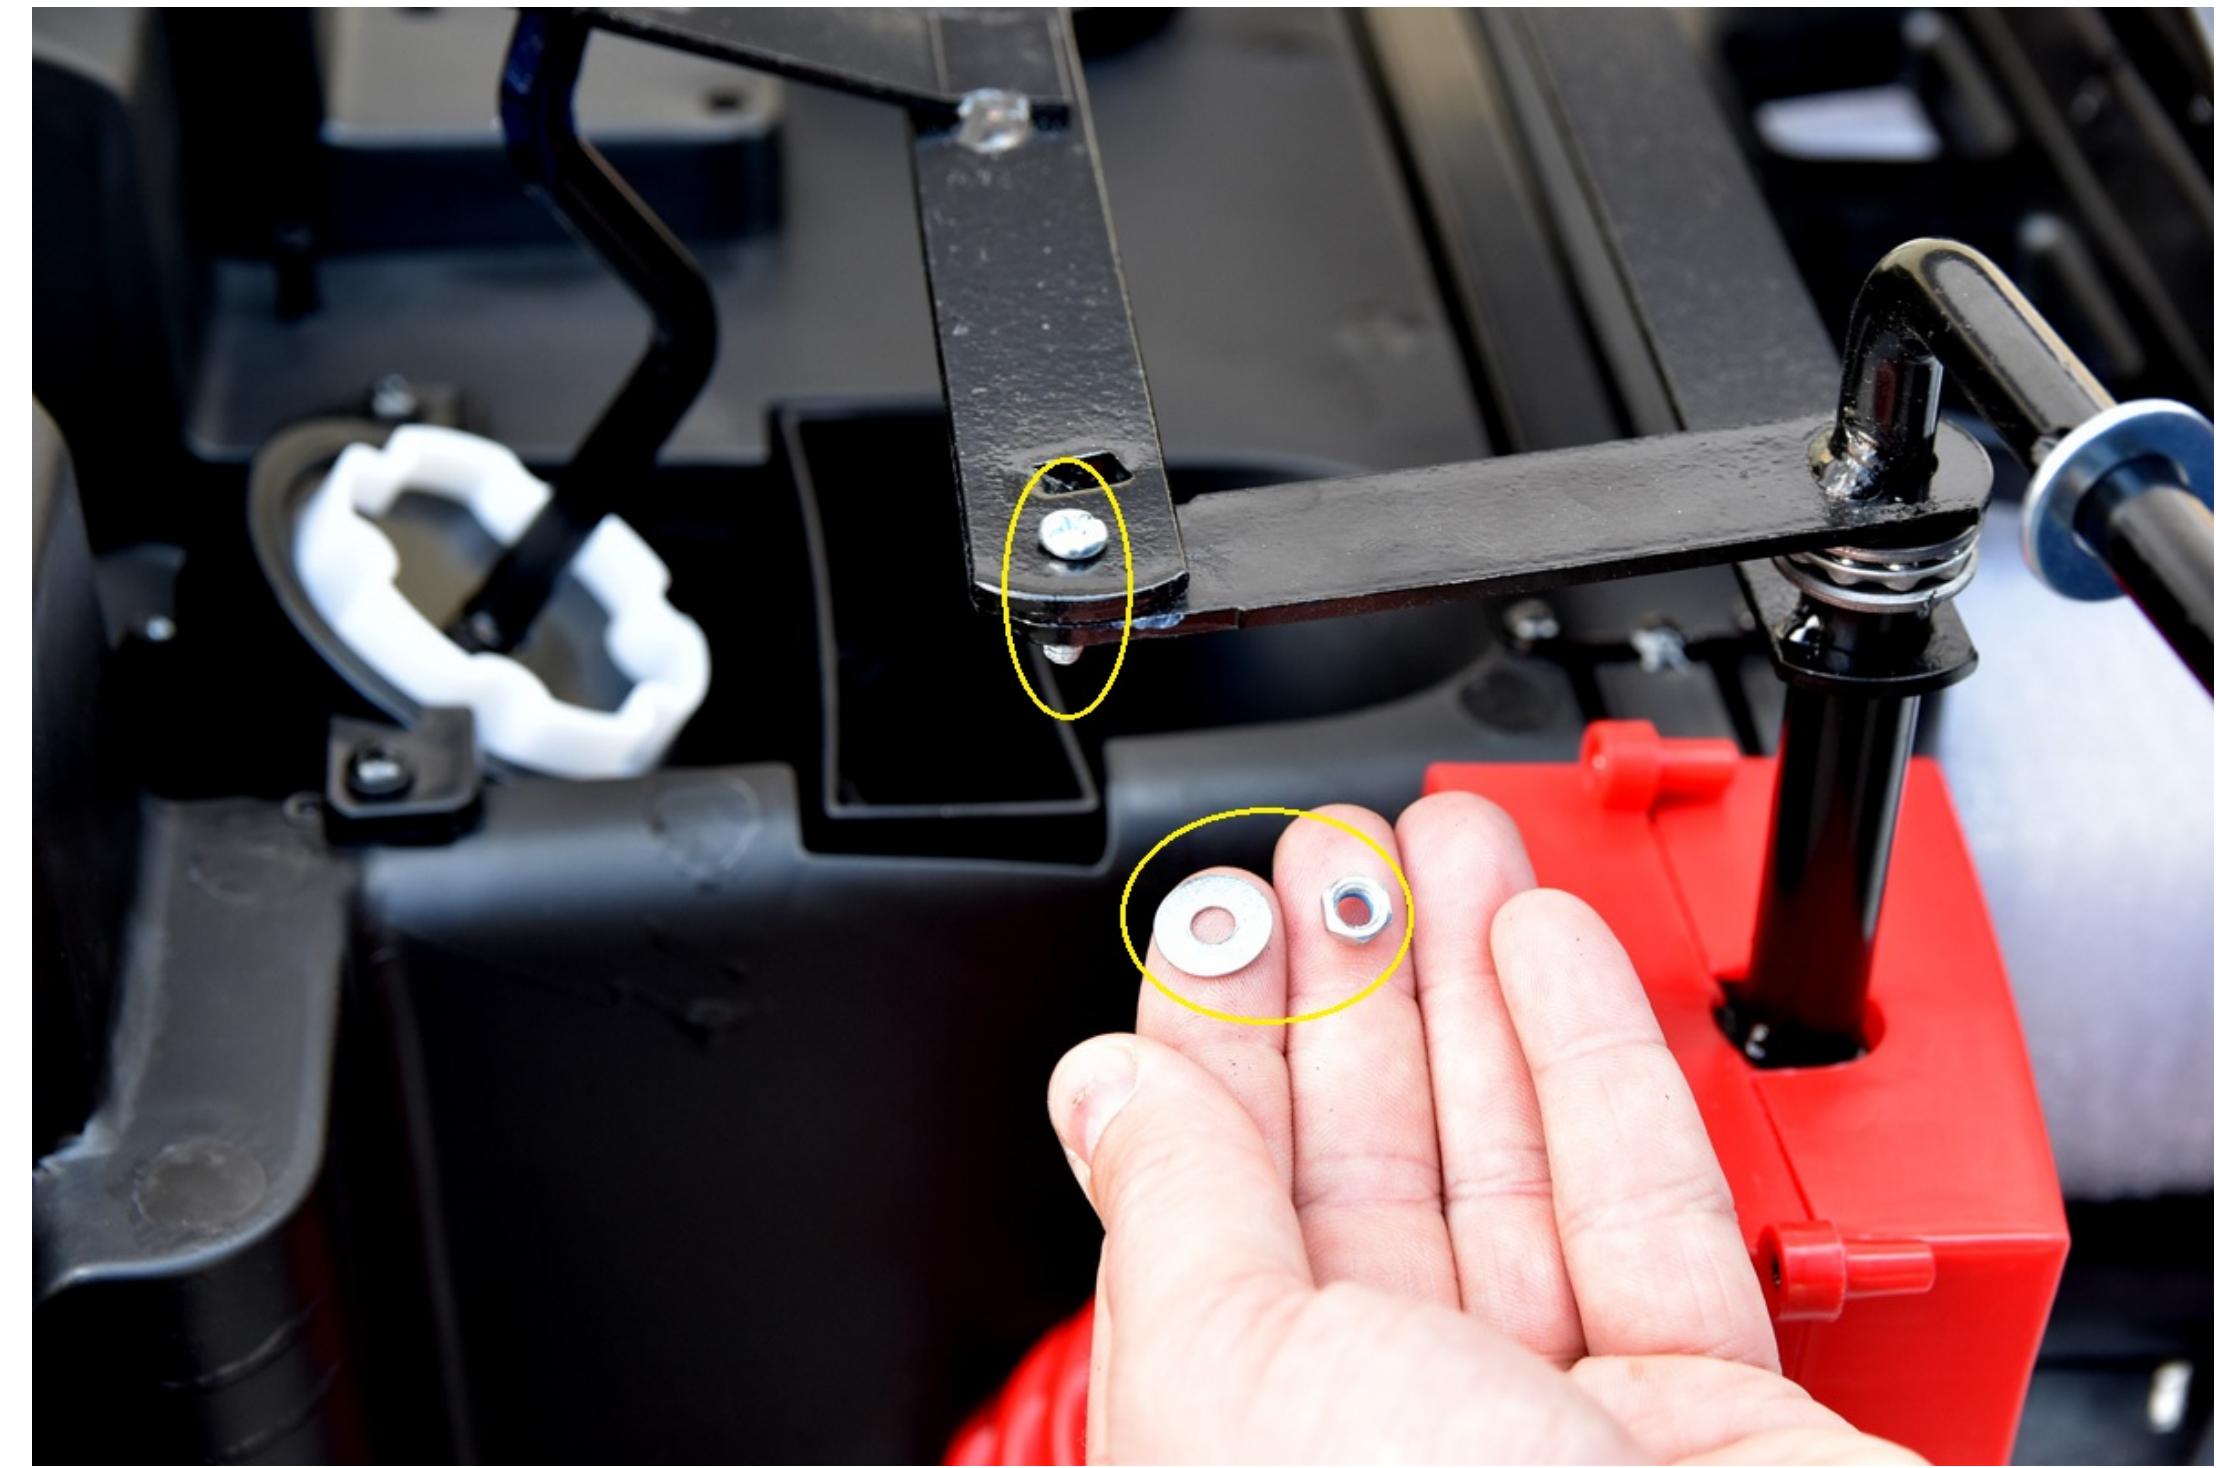

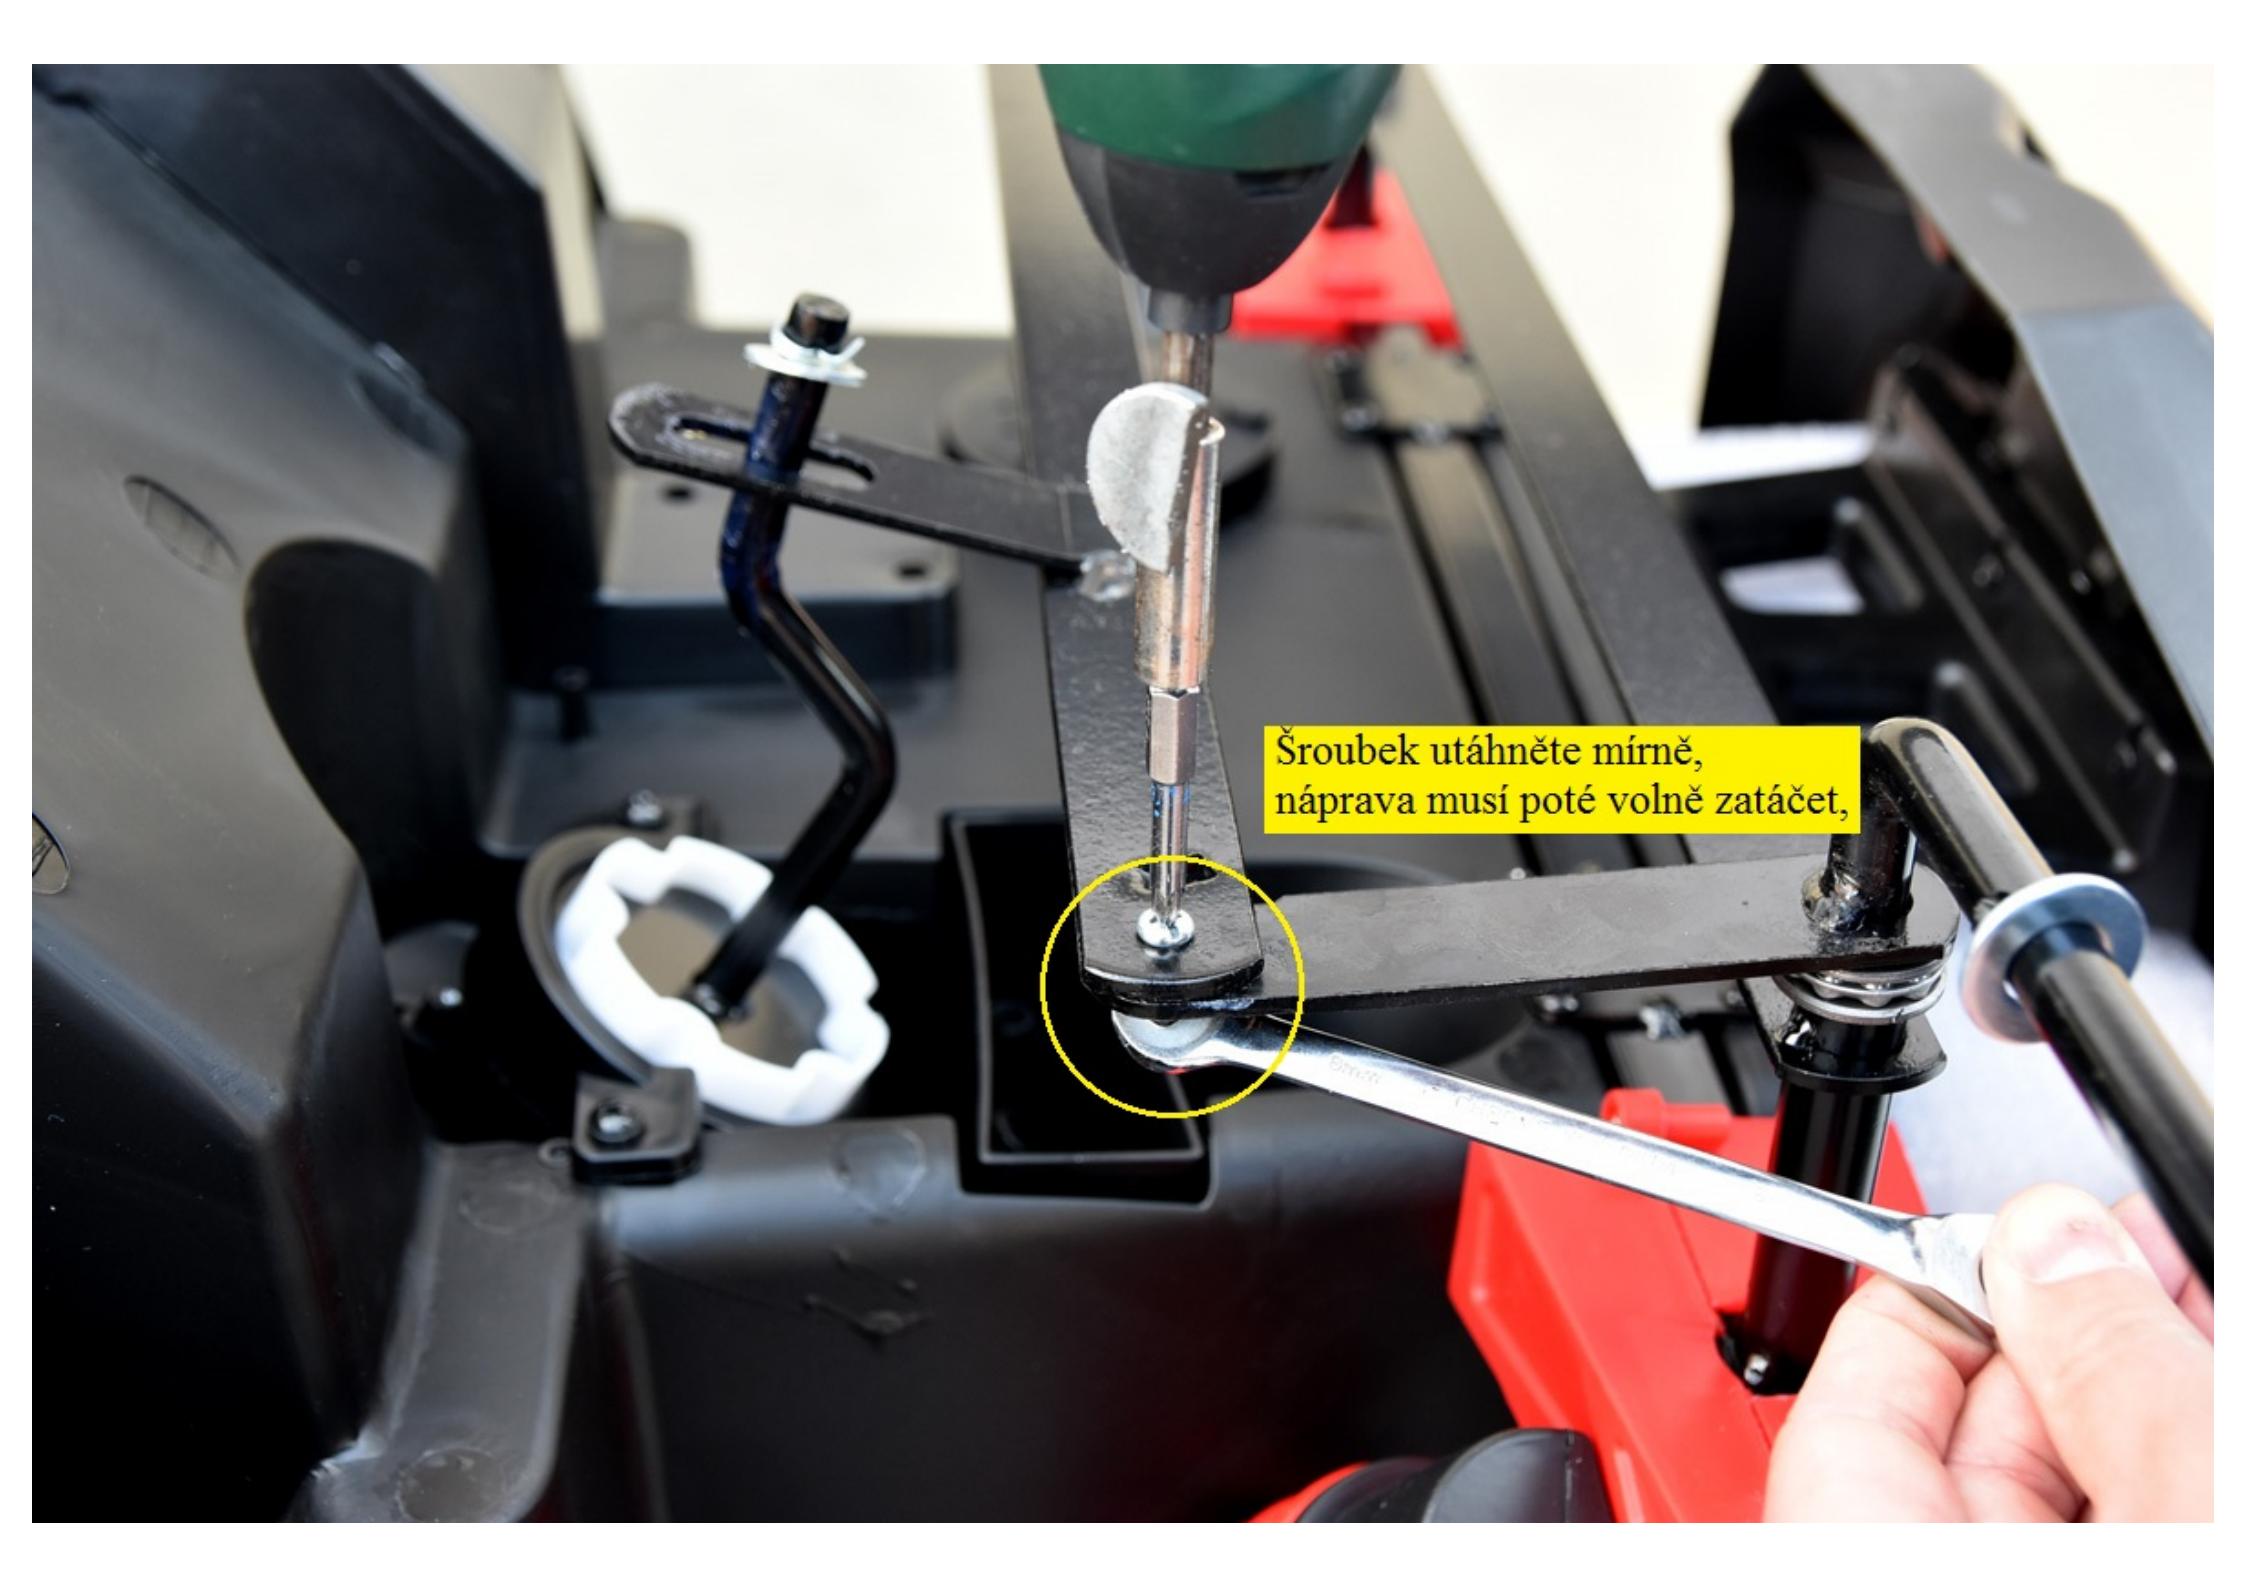

Šroubek utáhněte mírně,
náprava musí poté volně zatáčet,




Podložka !!,

Osy namažte vazelínou nebo olejem,






Zapojení baterie,

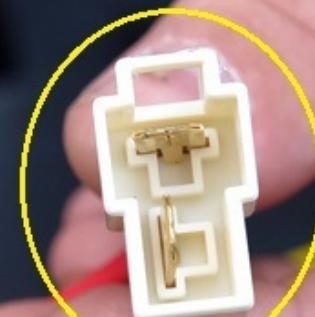

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zapojení baterie,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

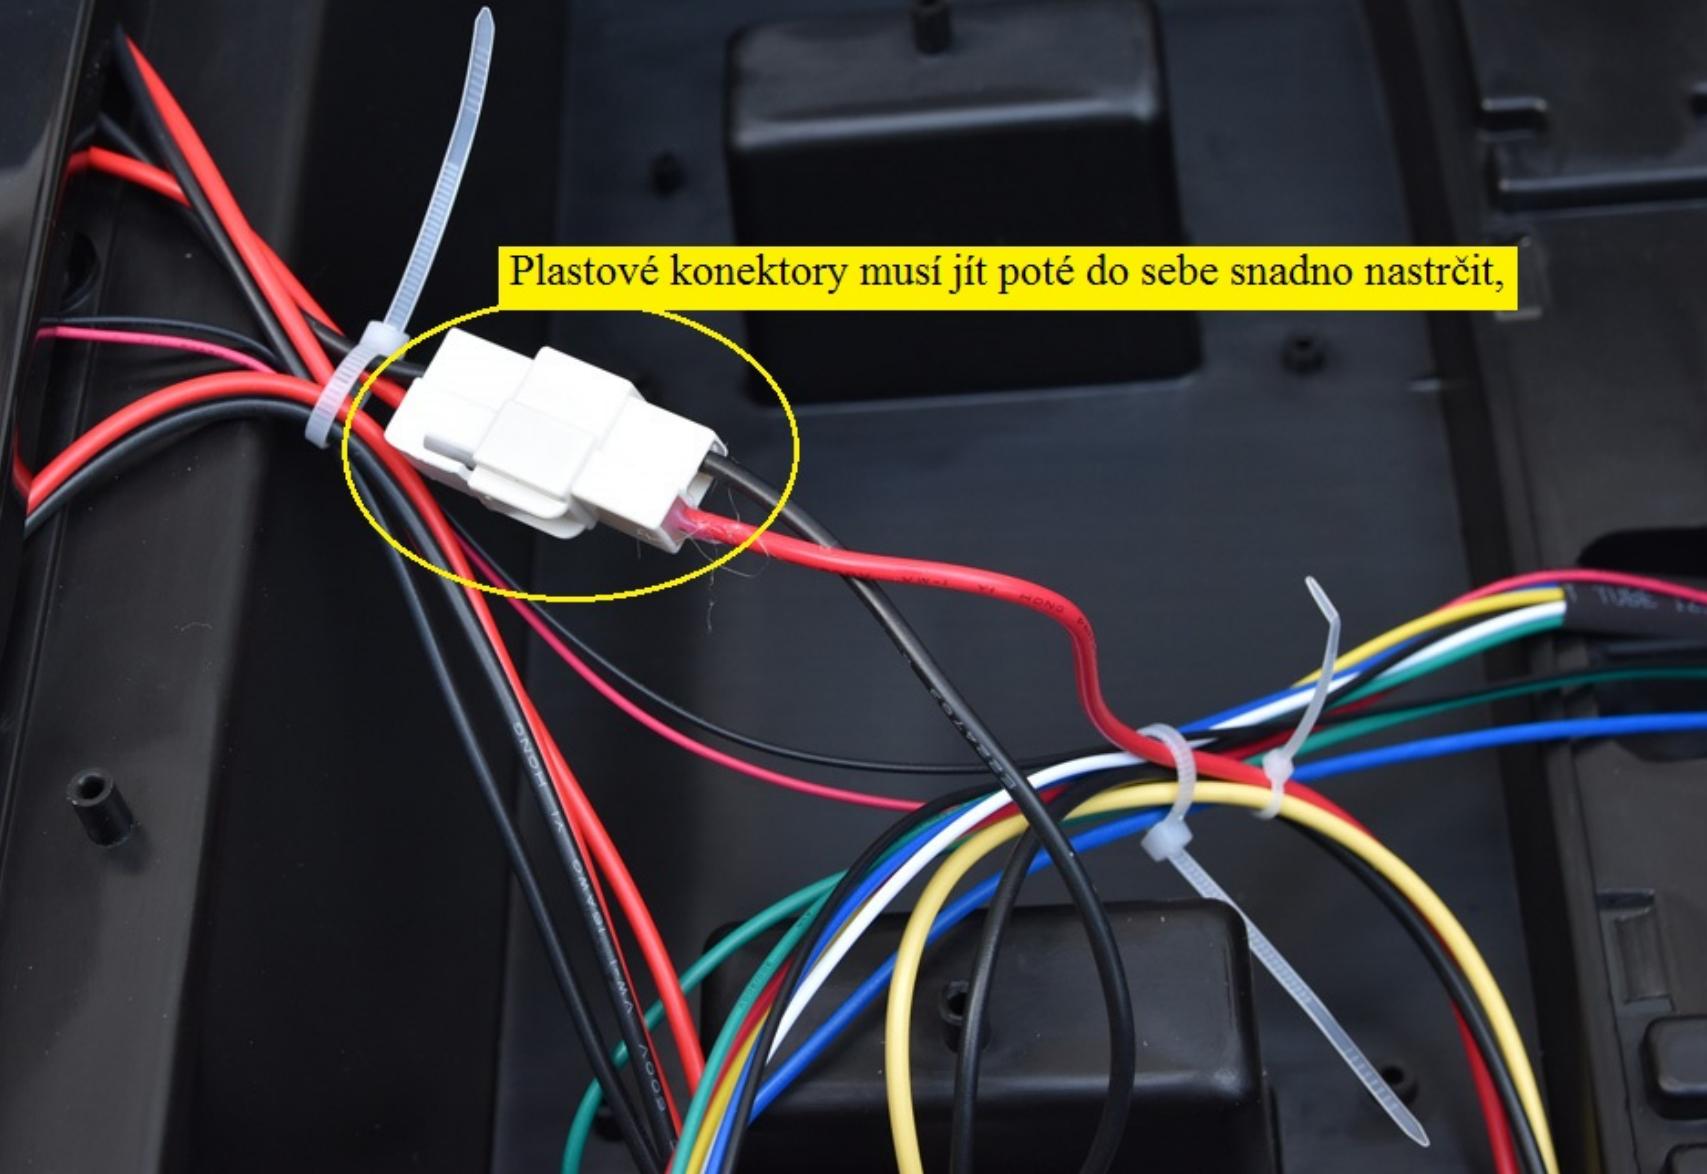













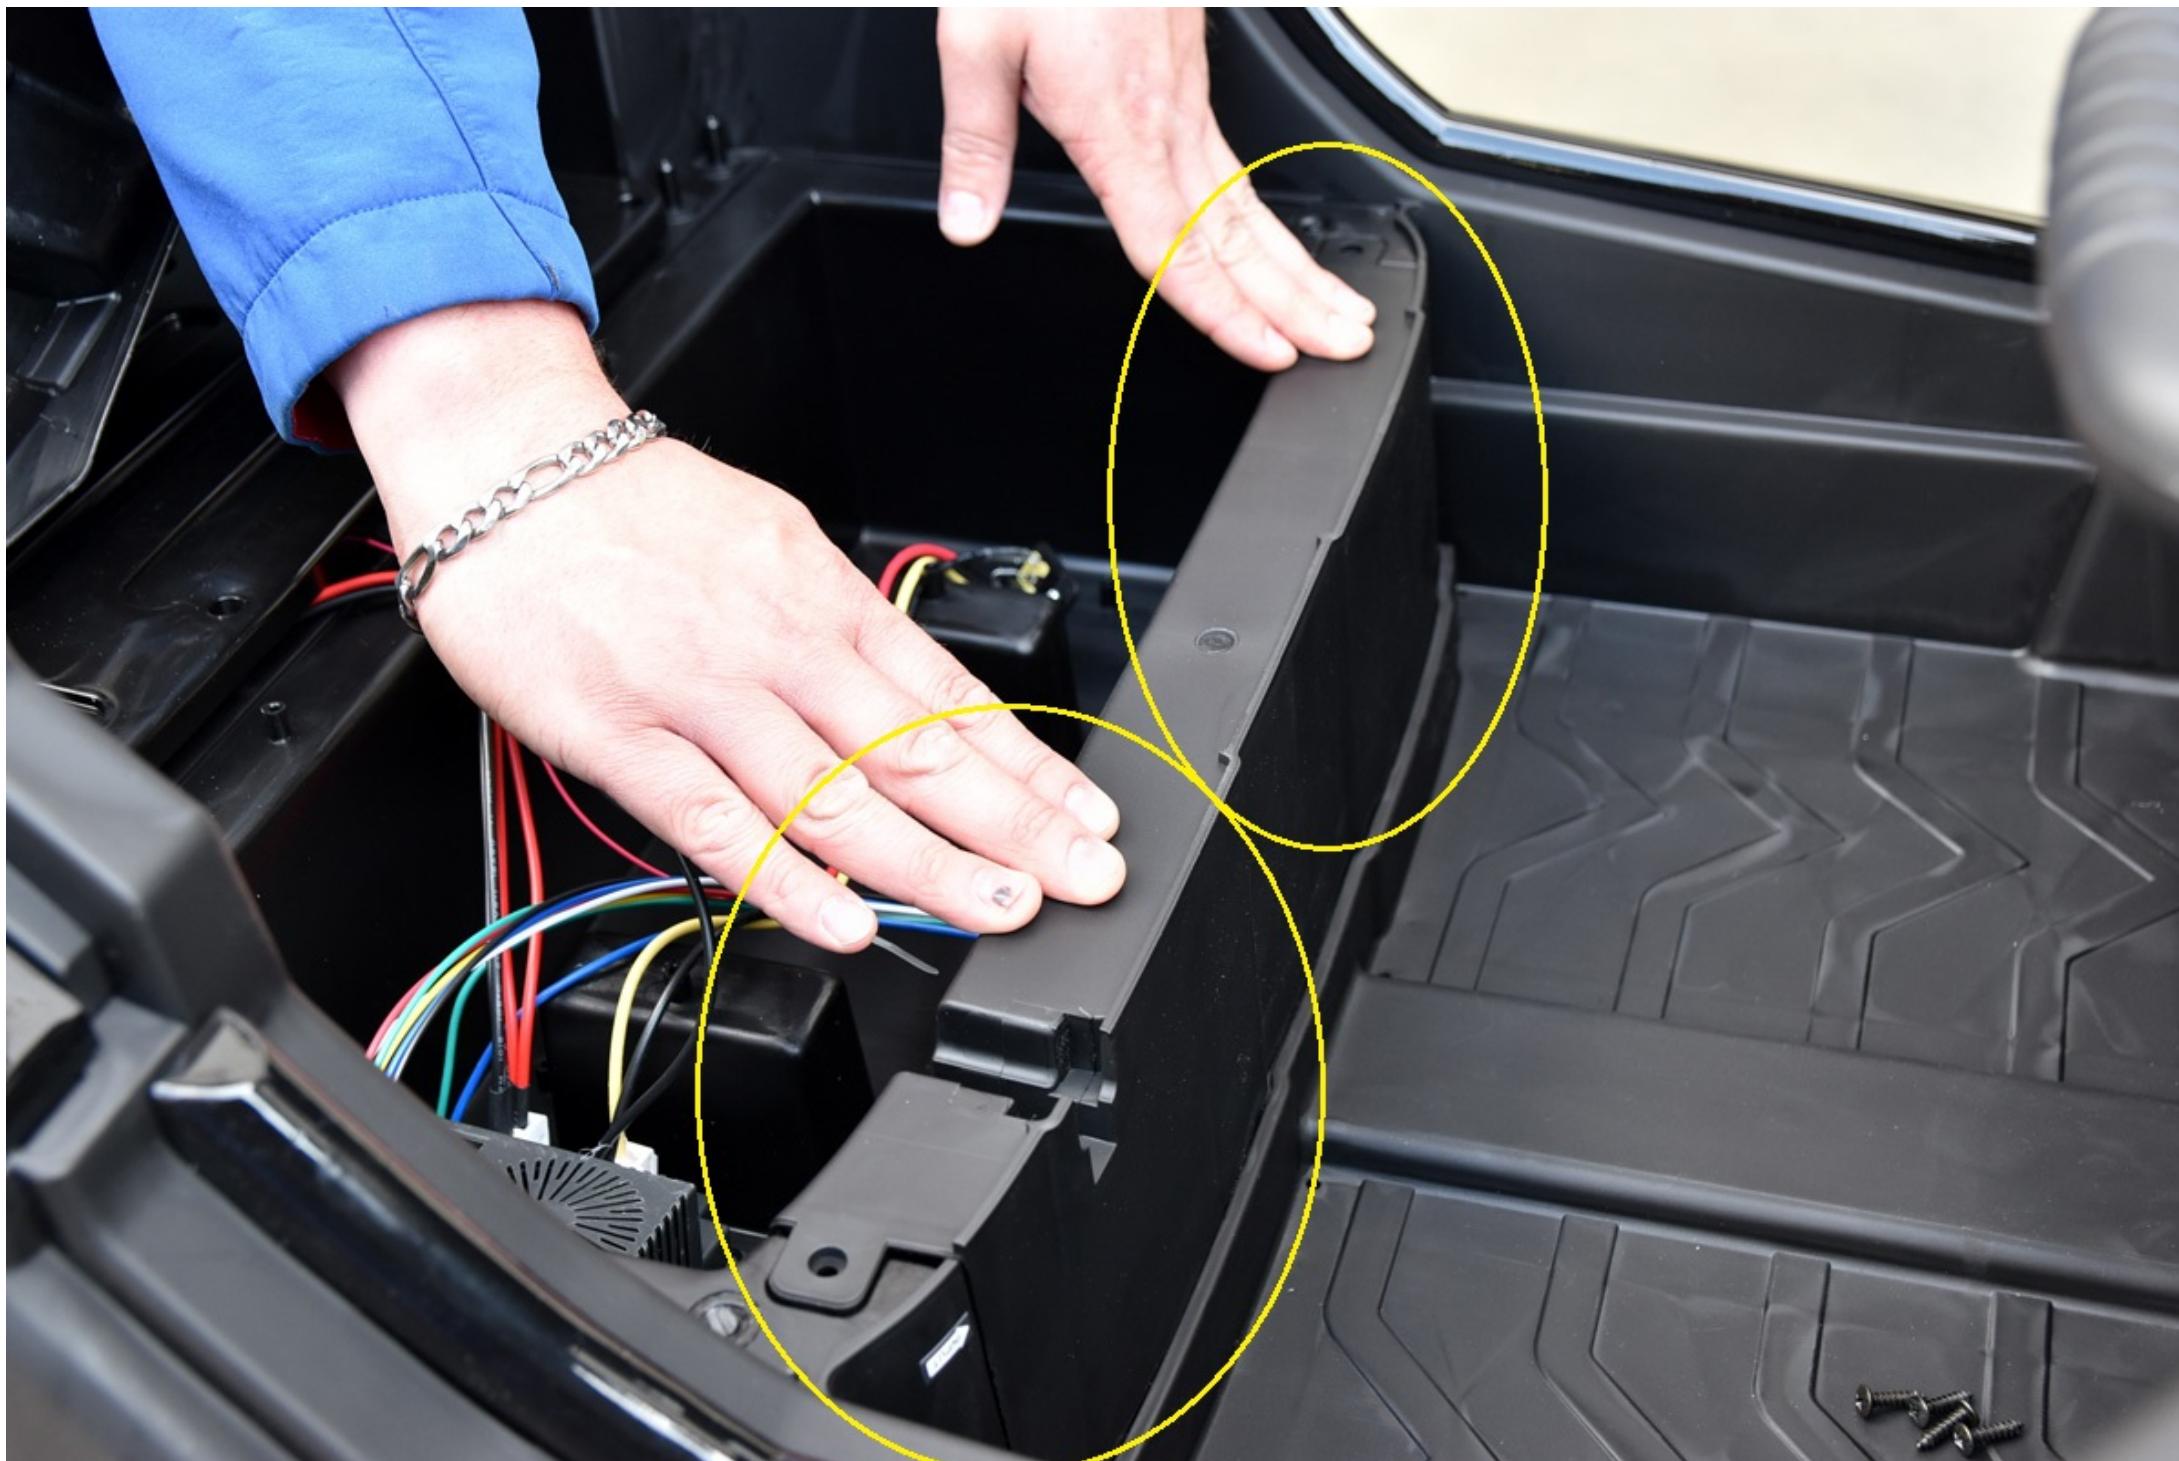

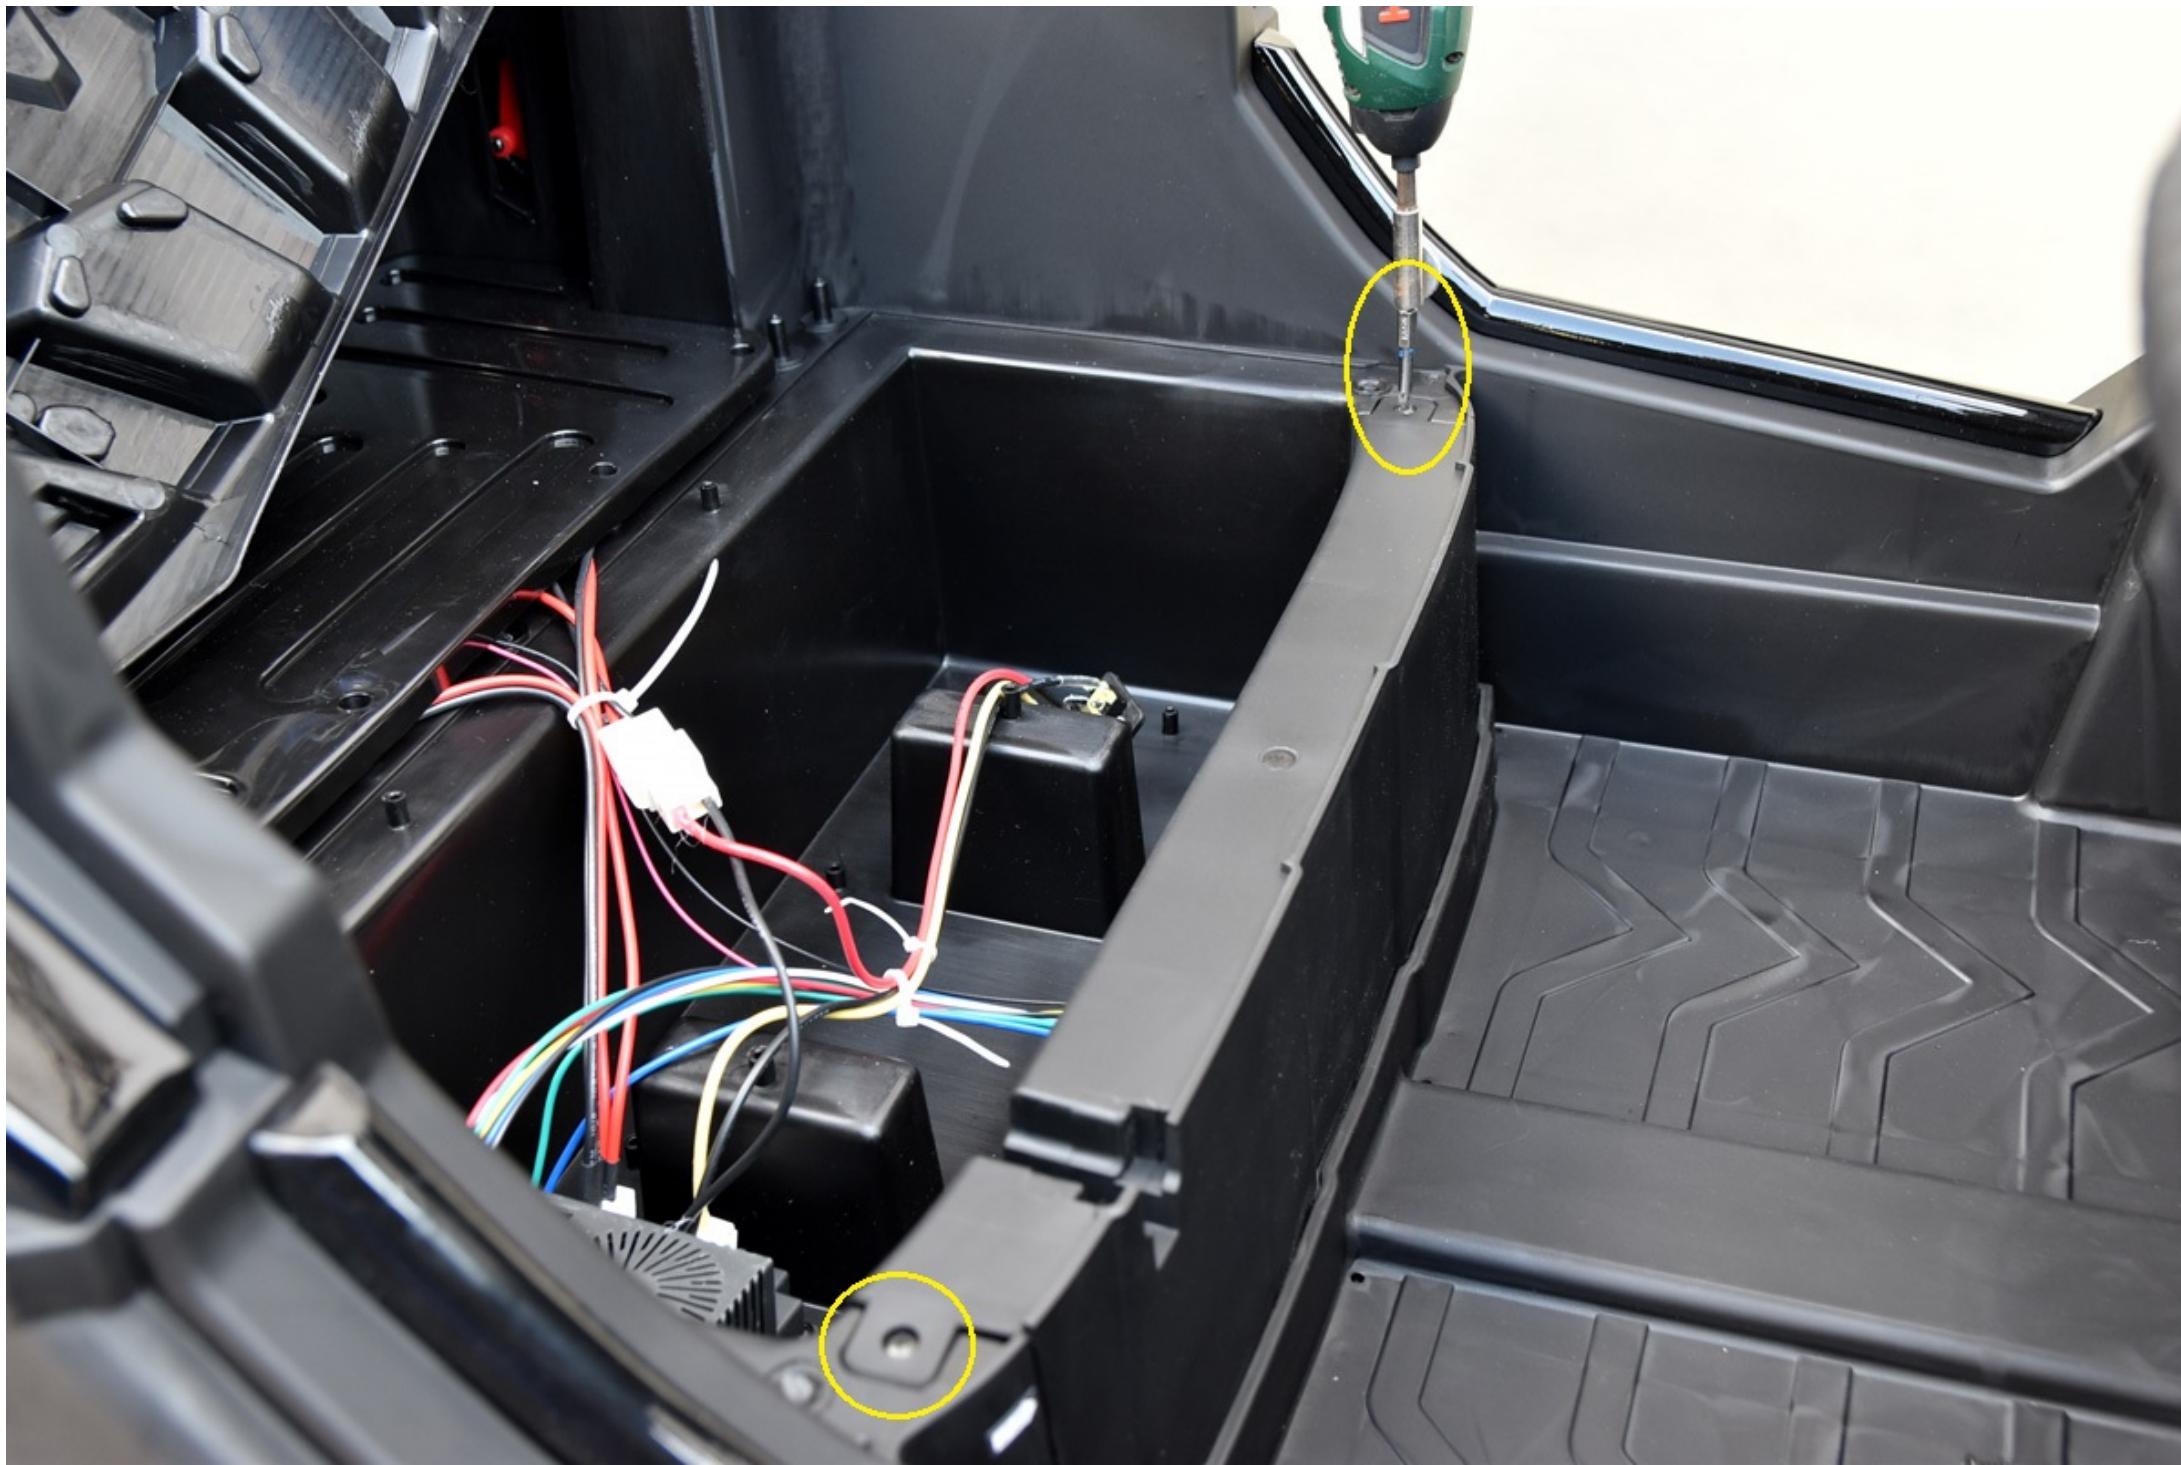

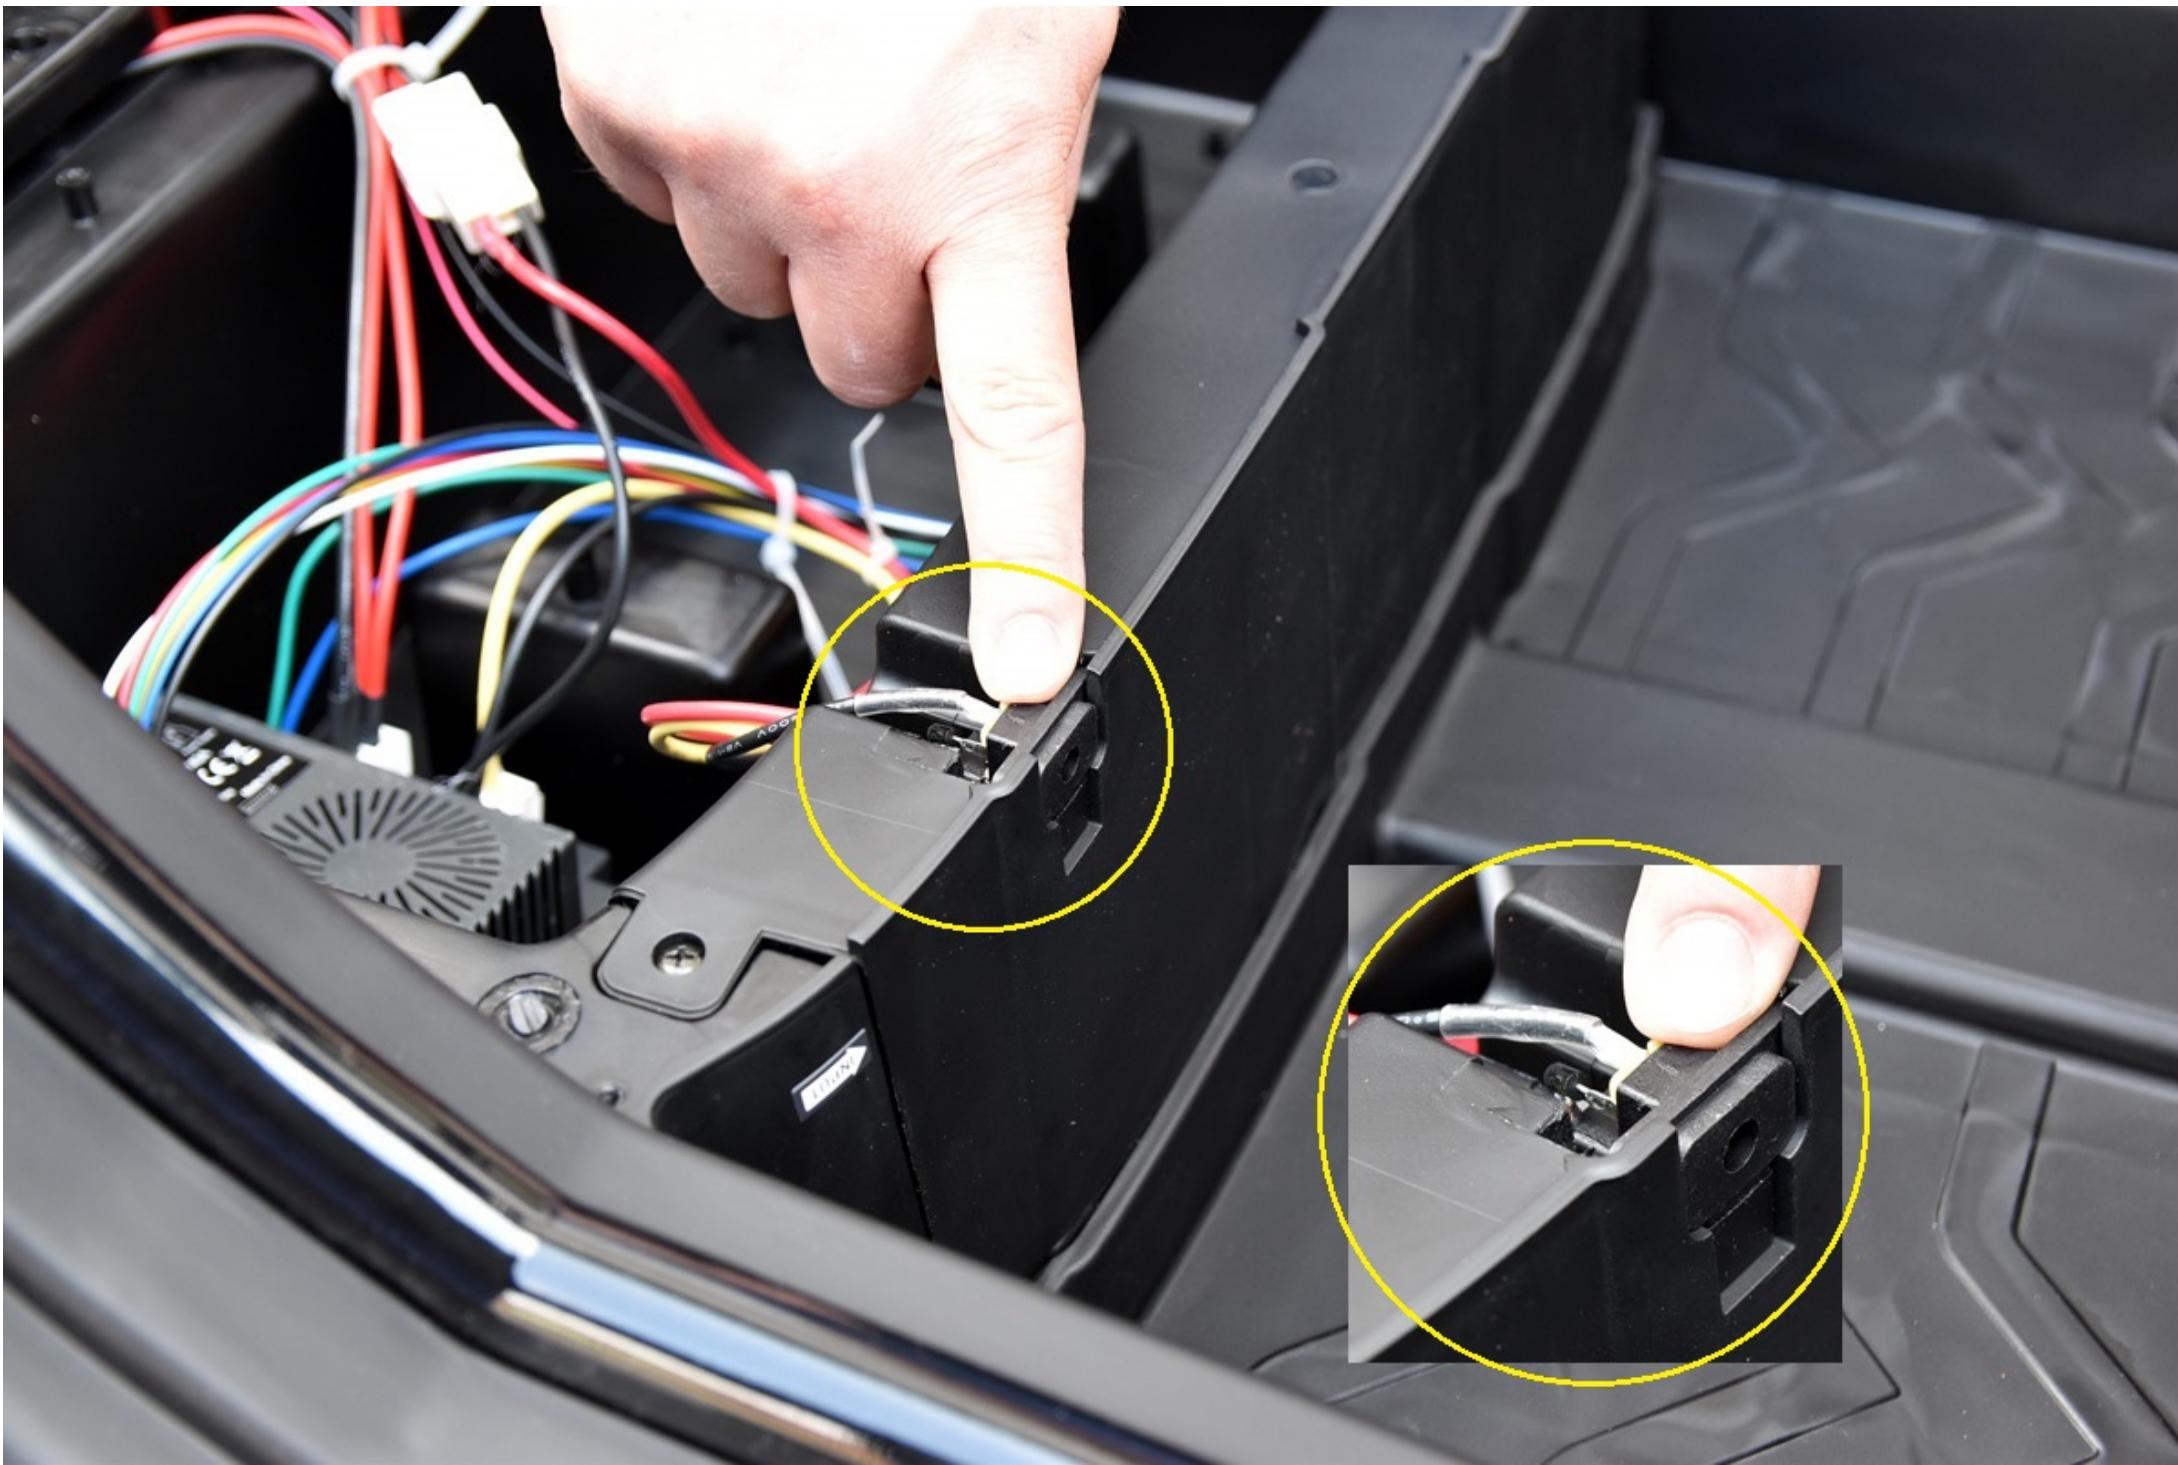


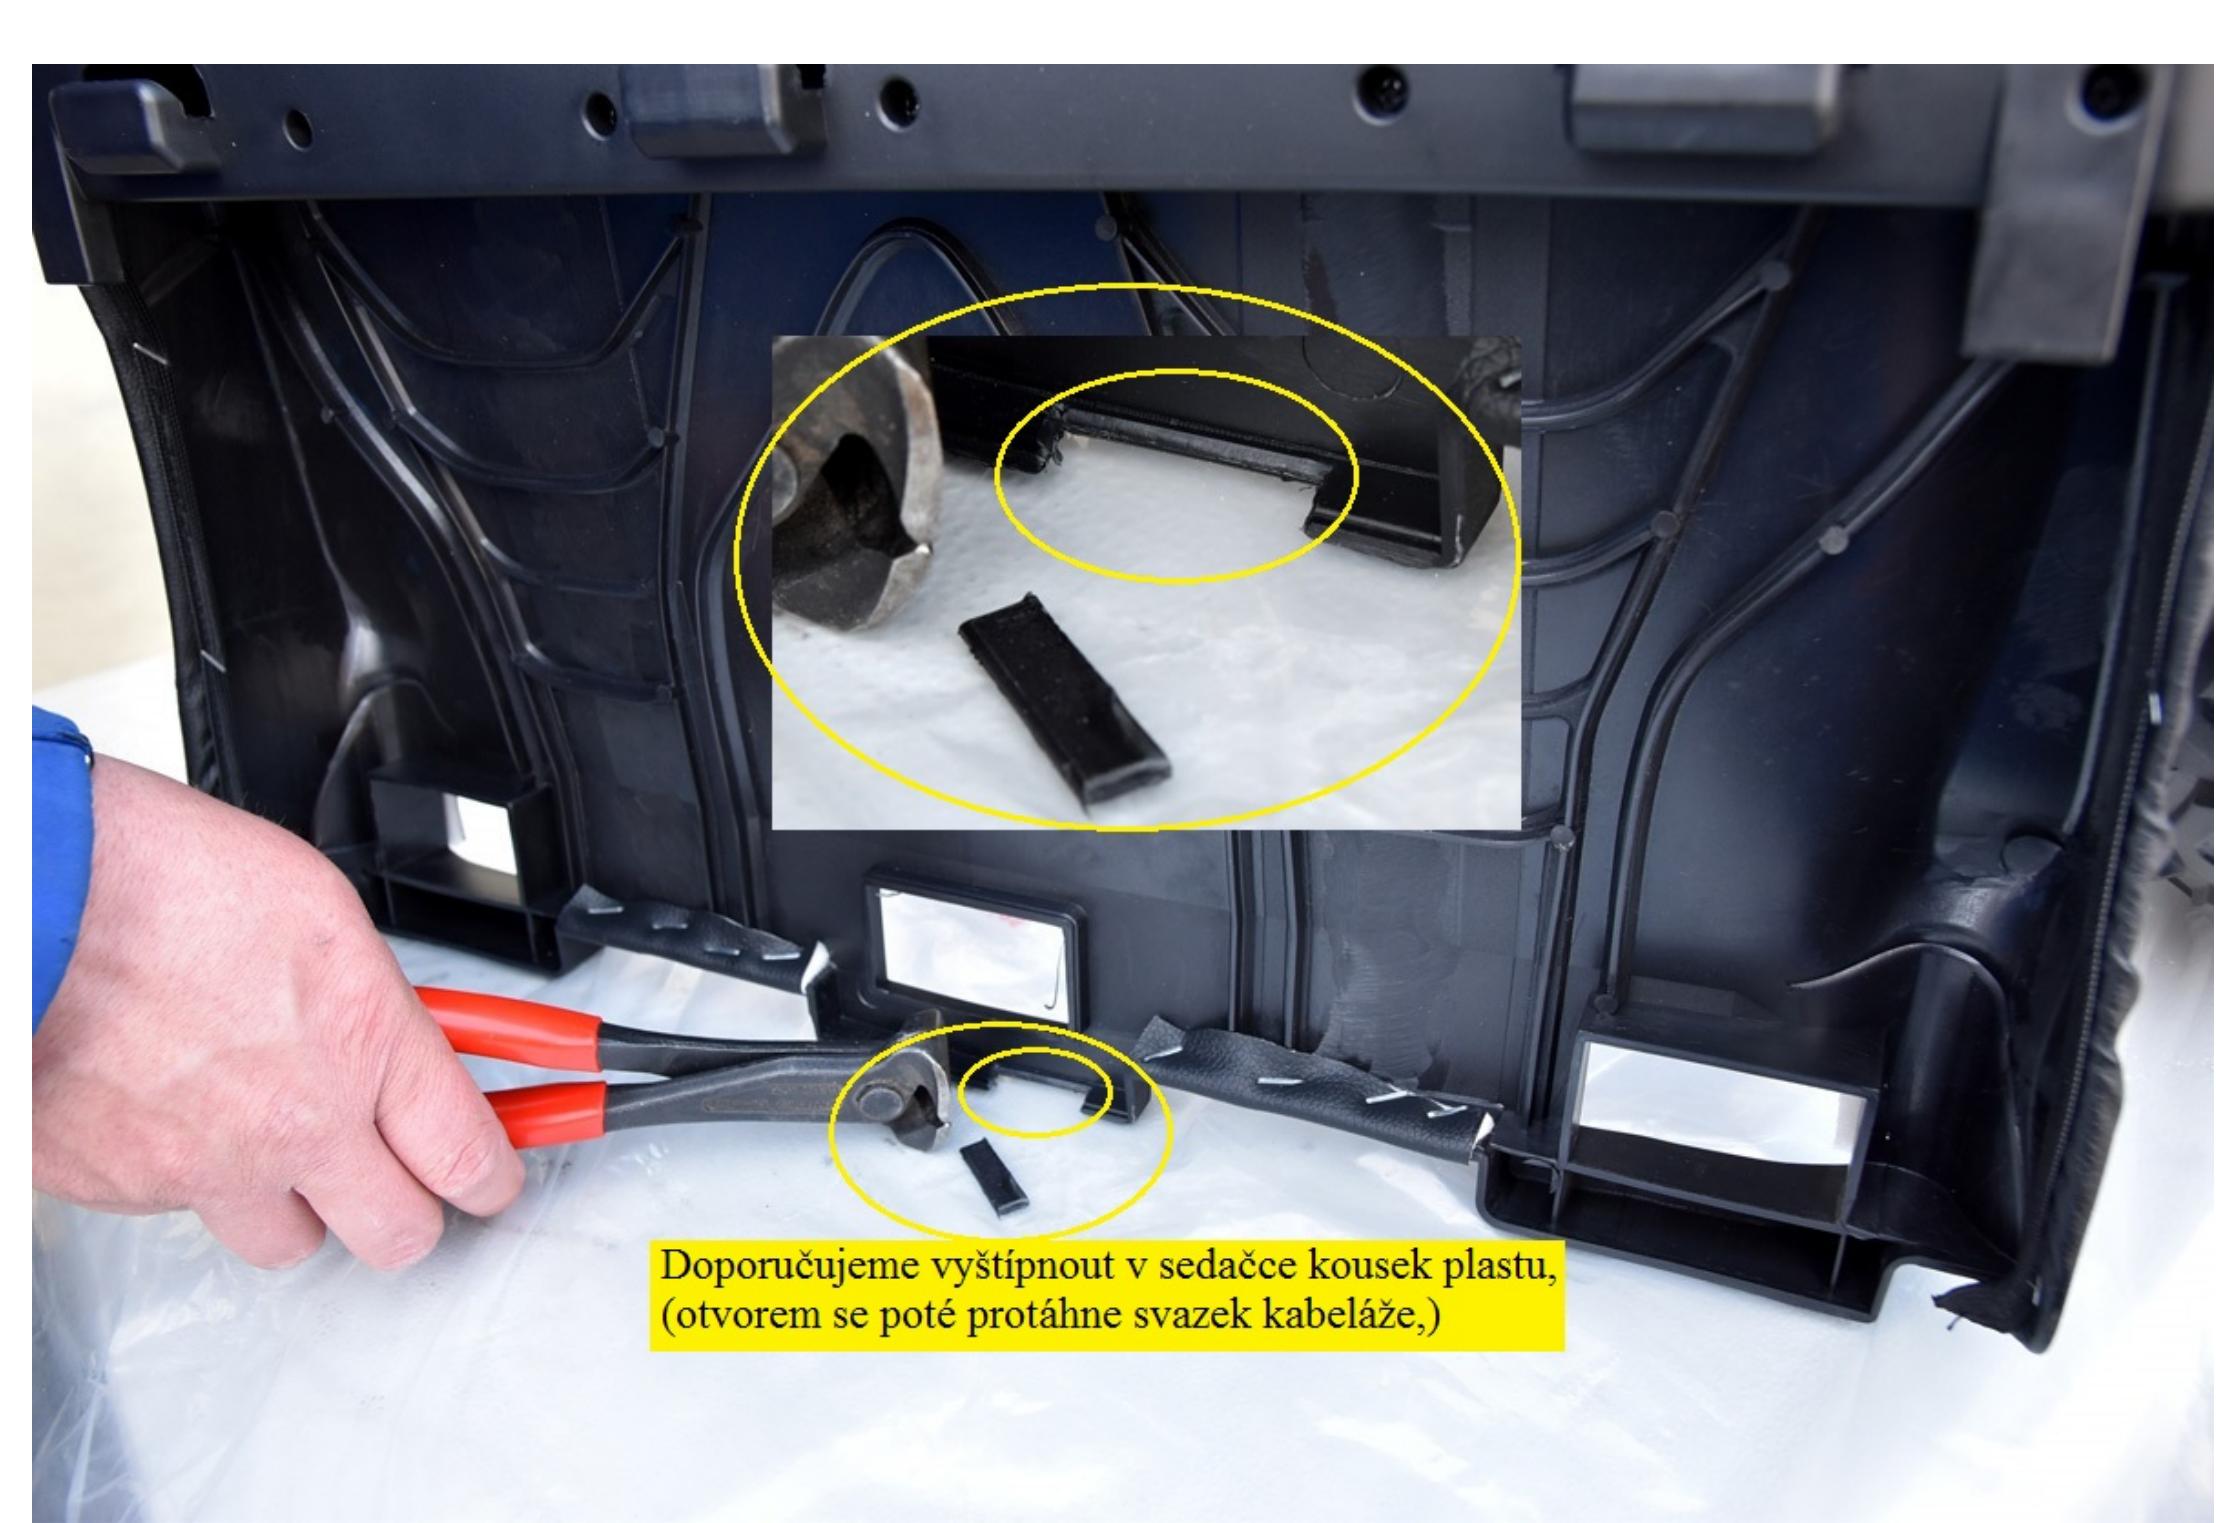


Doporučujeme vyštípnout v sedačce kousek plastu,
(otvorem se poté protáhne svazek kabeláže,)



Svazek kabeláže prostrčte
vyštípnutým otvorem v sedačce,

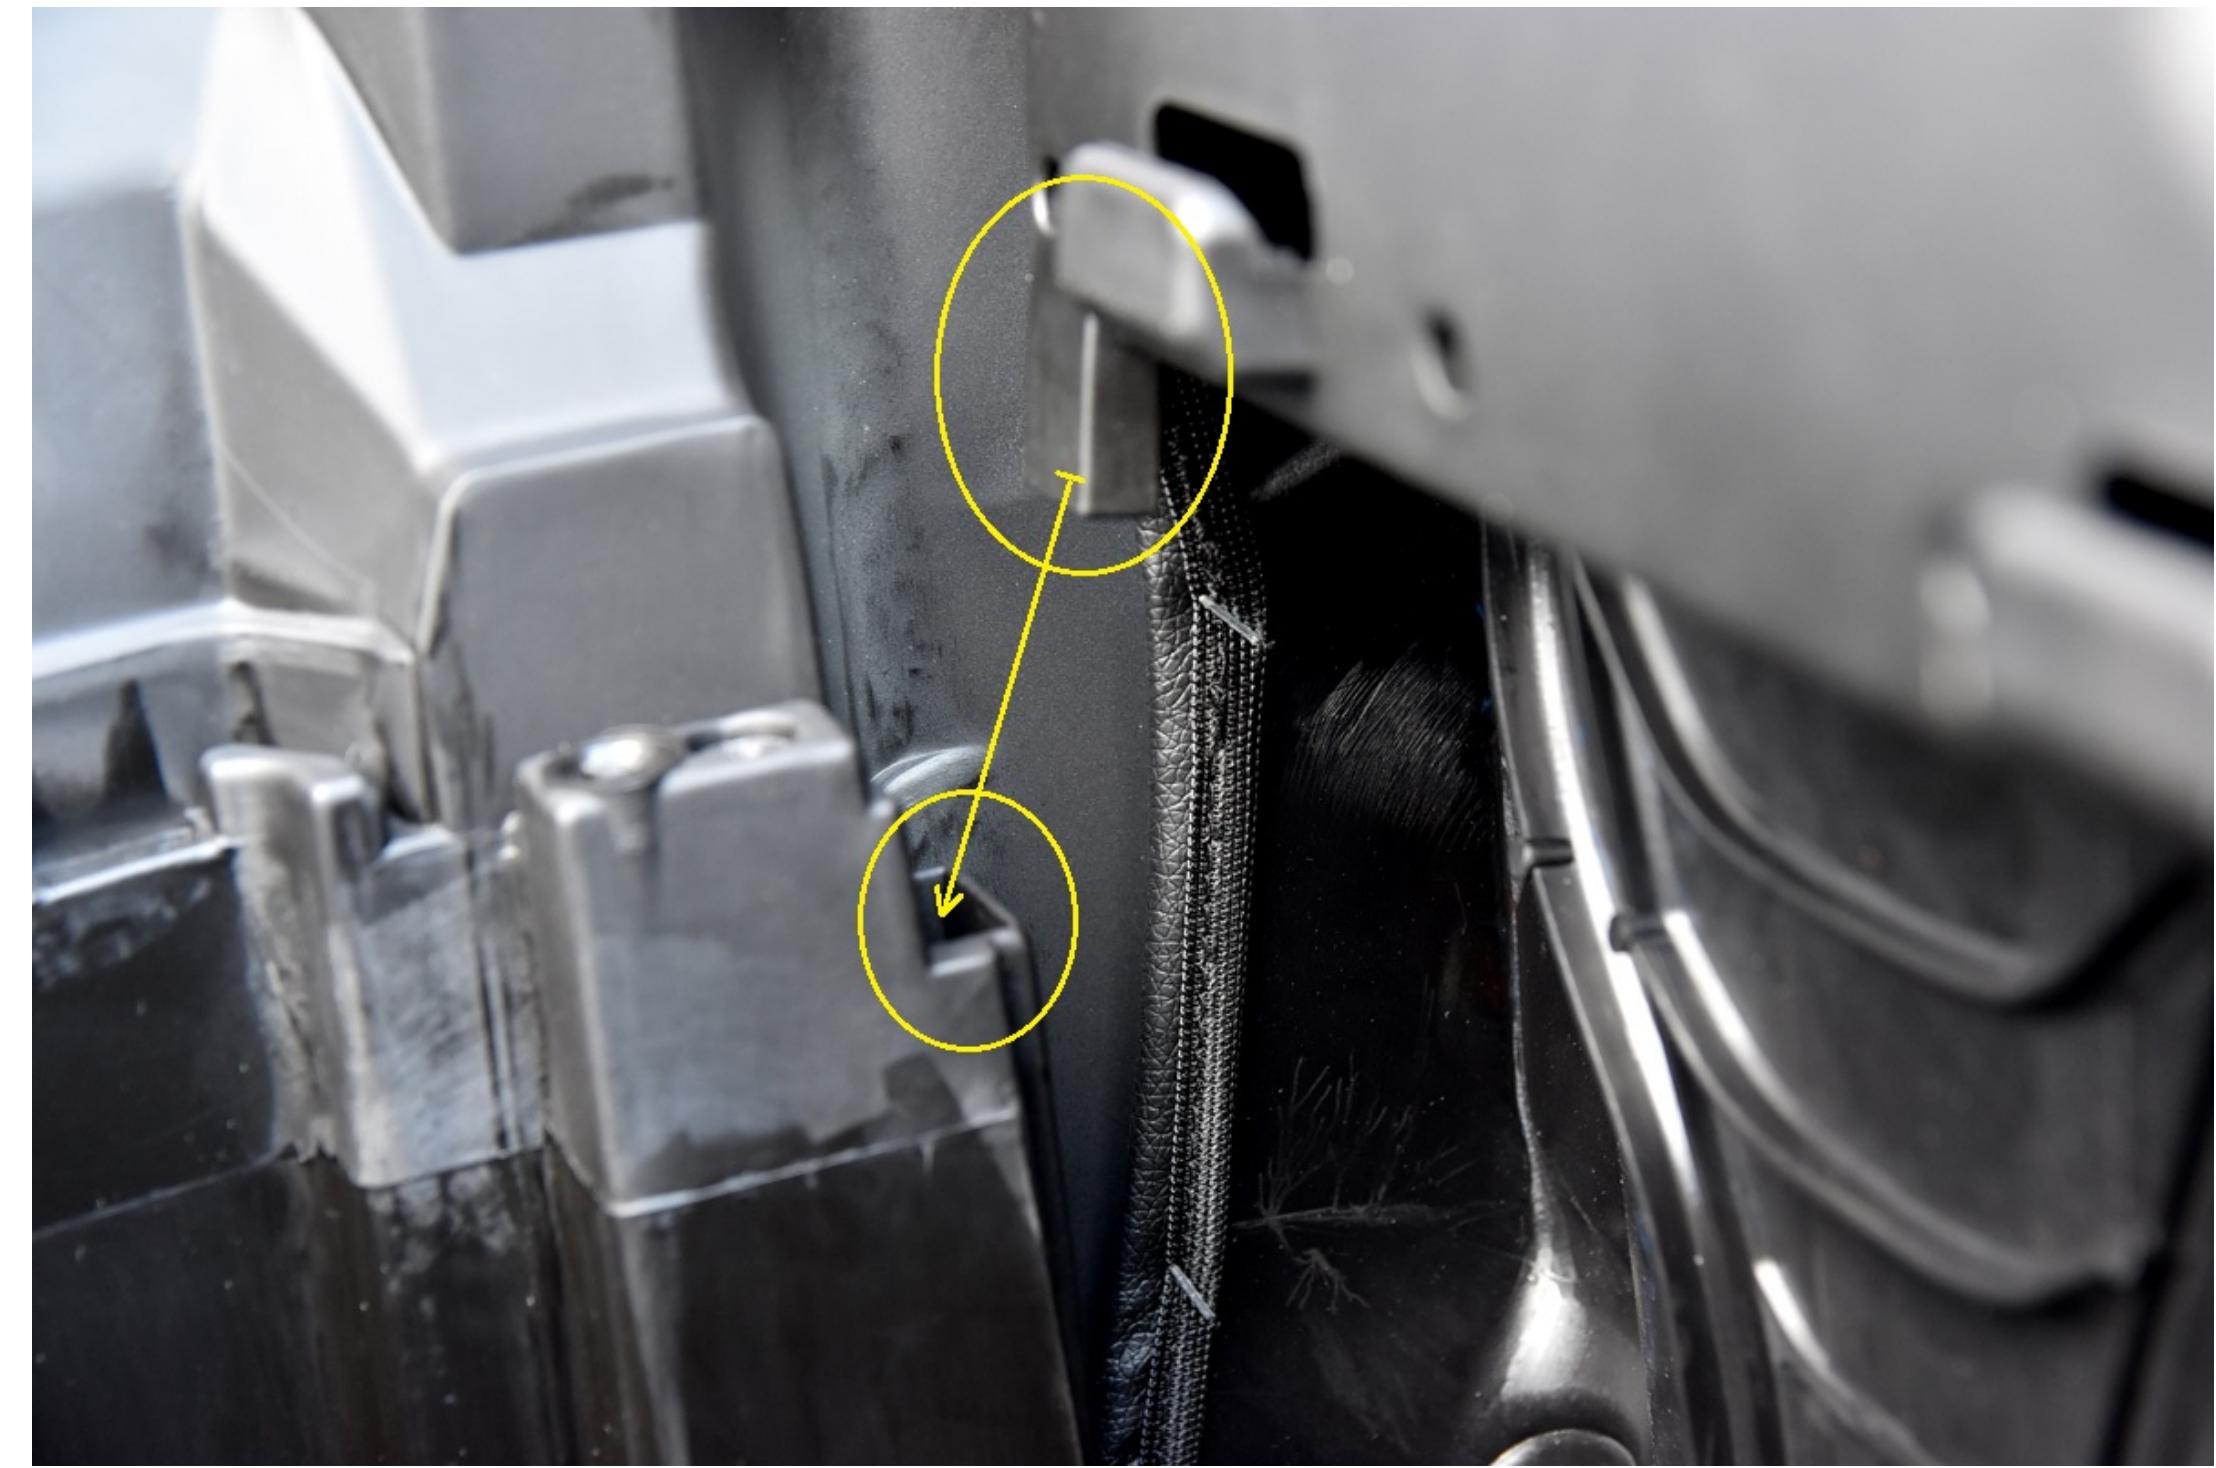



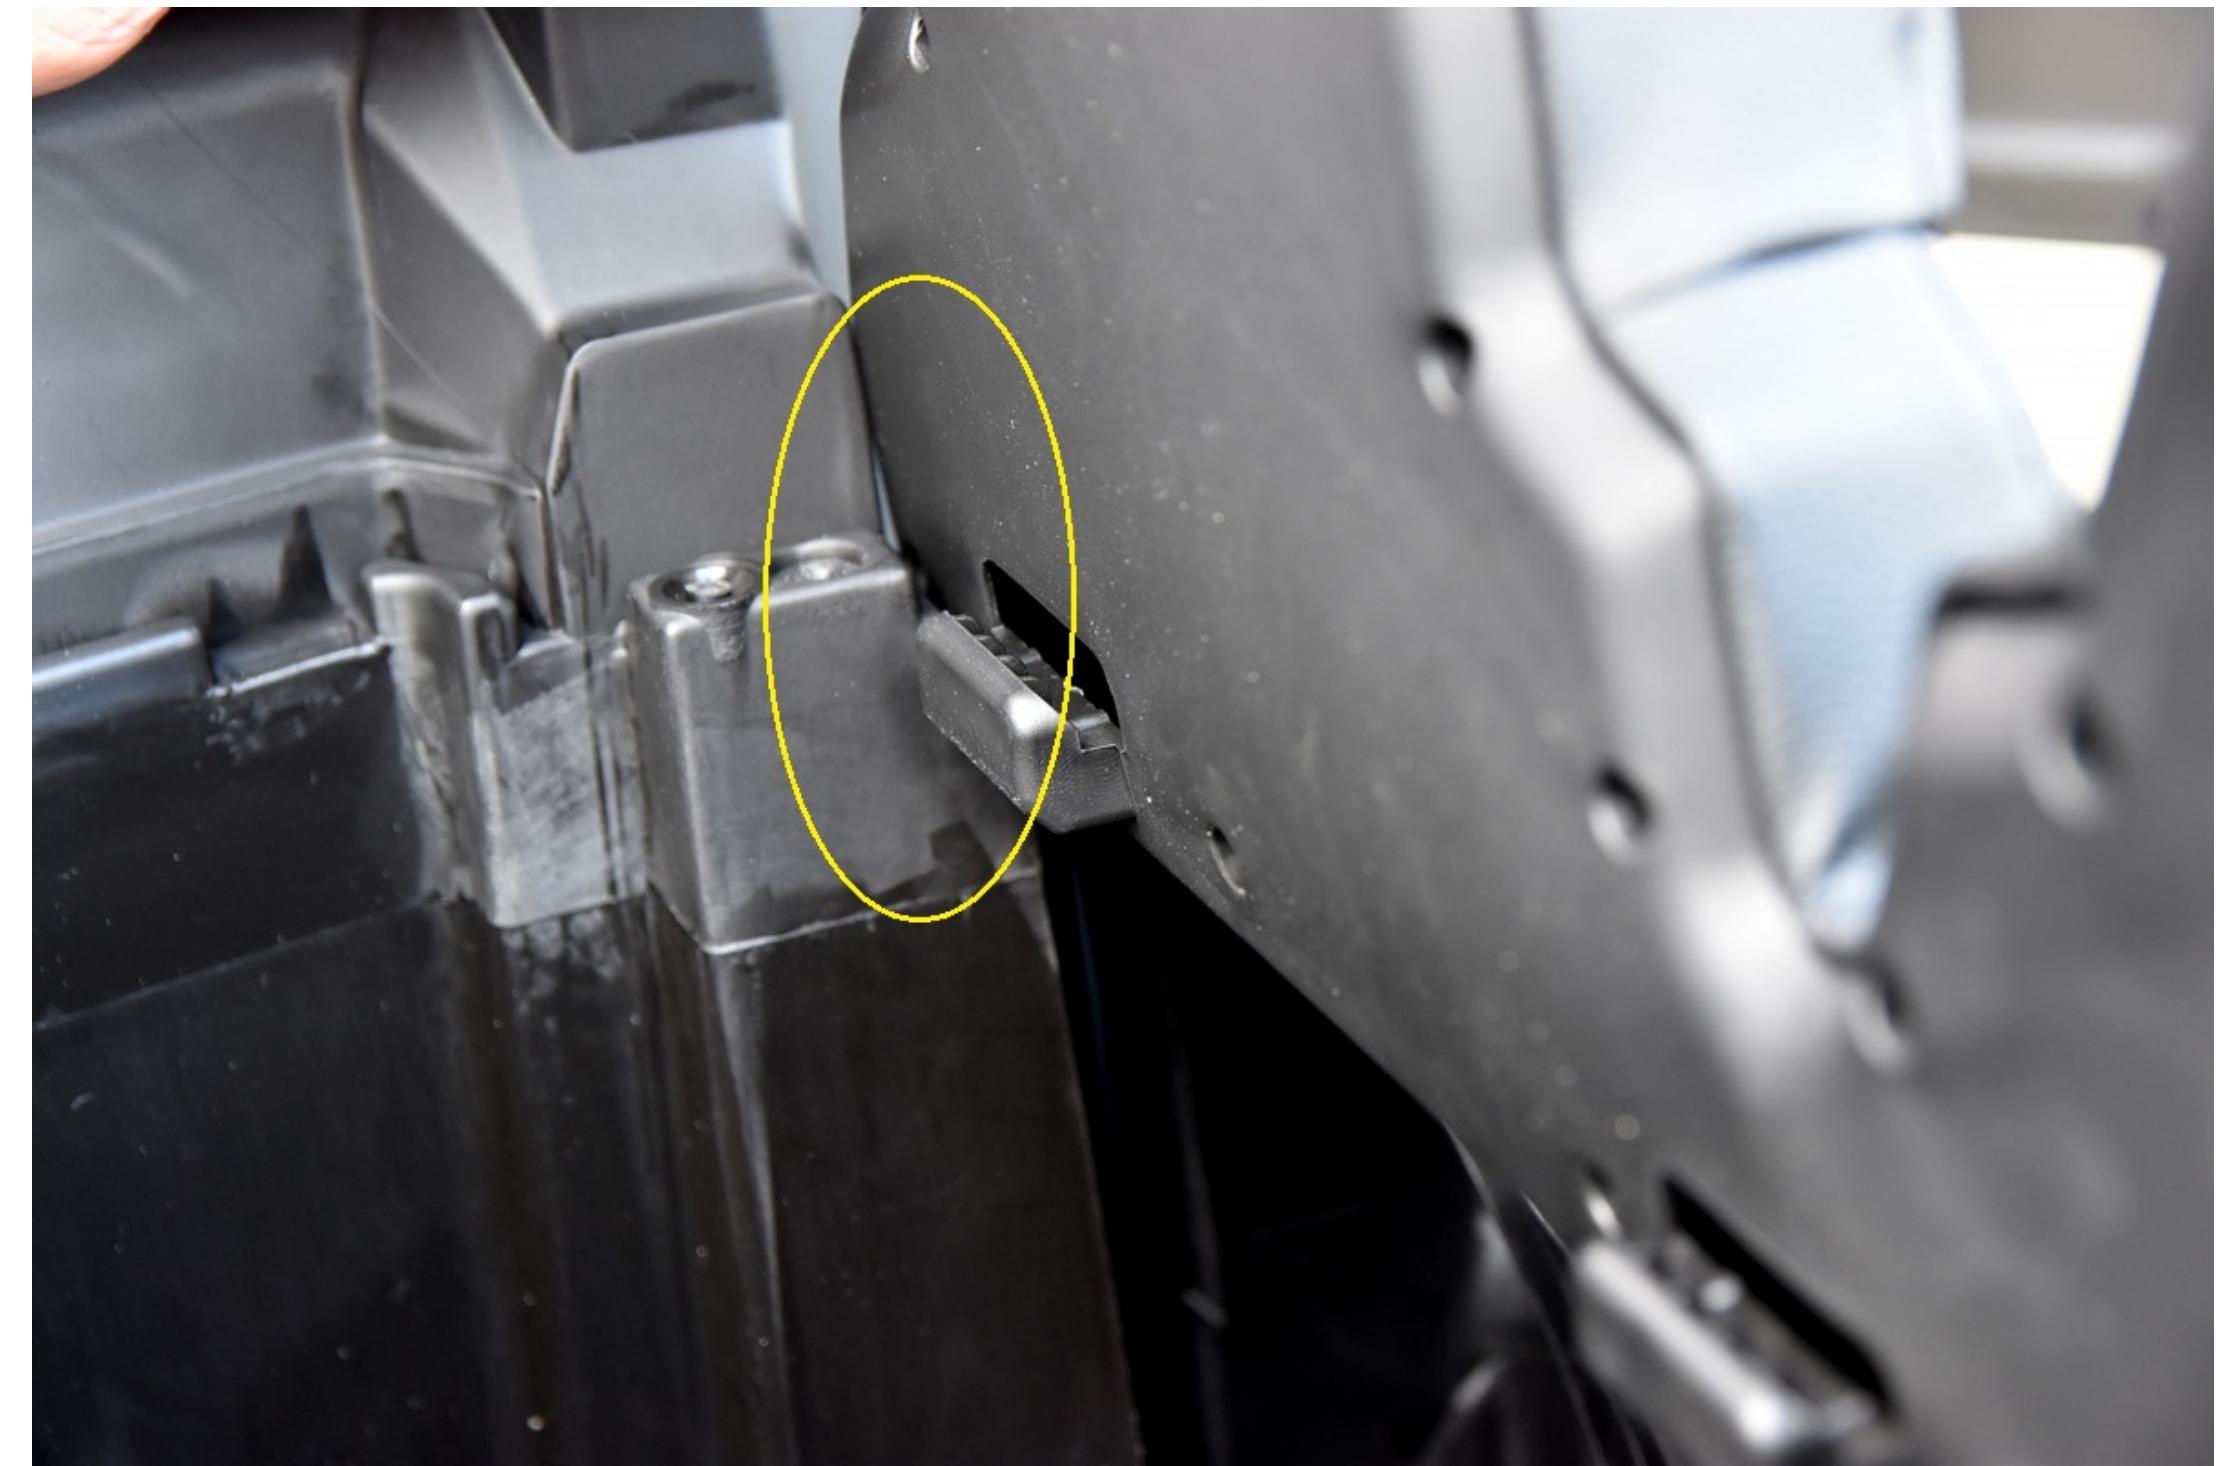










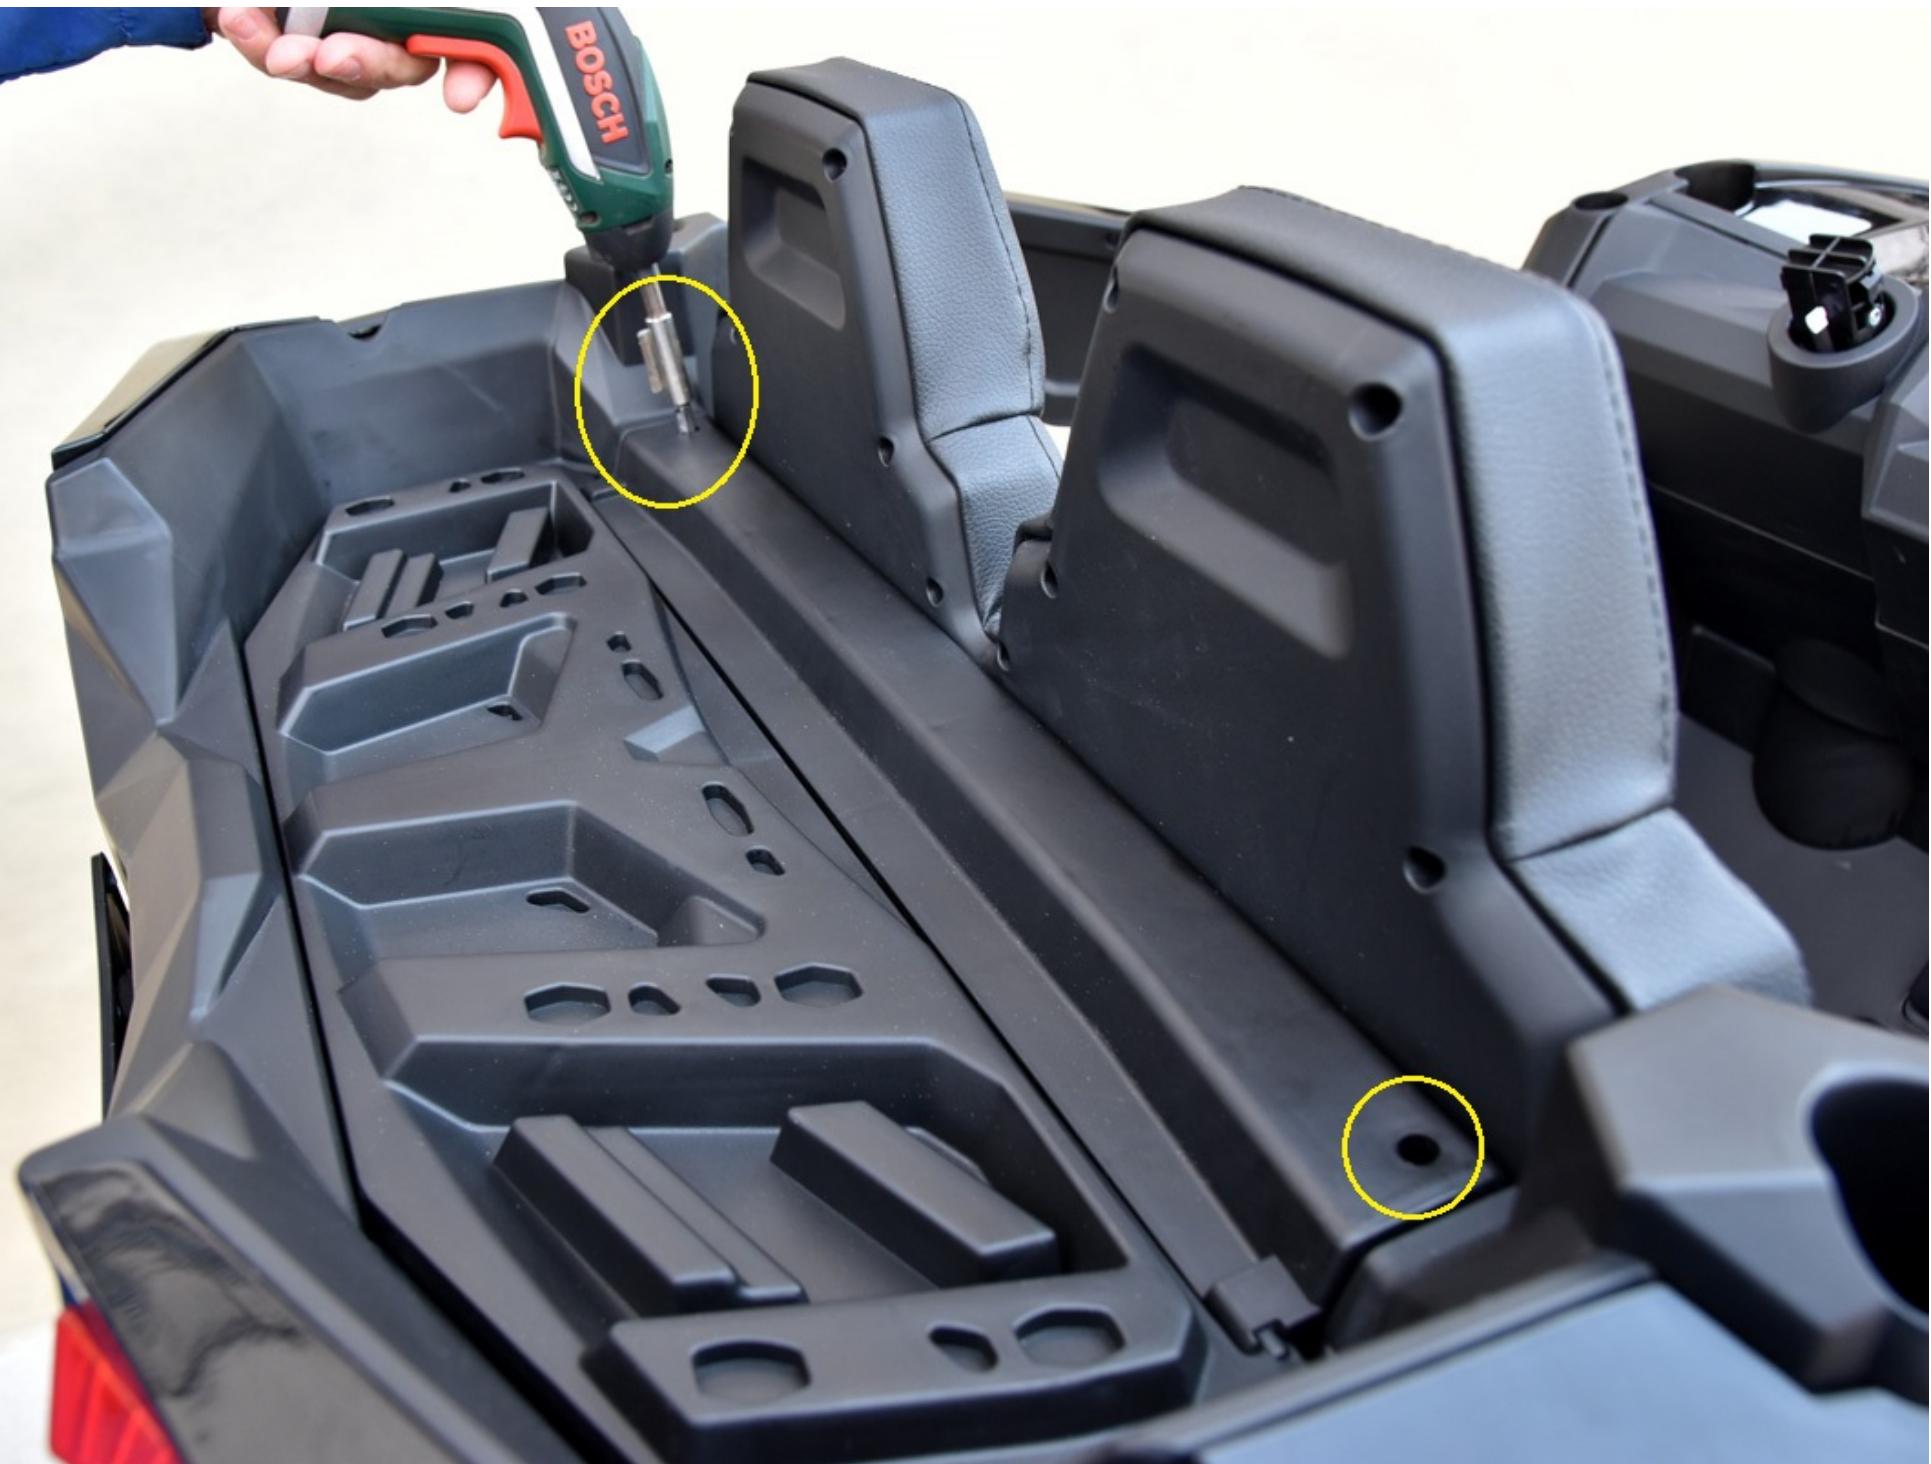









Před nasazováním horního rámu zatáhněte k sobě boky buginy,







Zapojené kably a konektor srovnejte
a zastrčte do otvoru pod řízením,





Při nasazování volantu
zamačkněte jistící packy,





Jistící packy musí být v otvorech volantu takto vidět,
při nasazení volantu musí cvaknout,

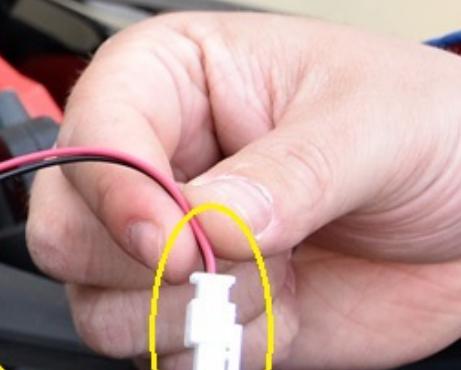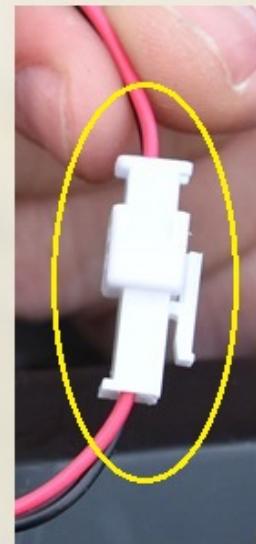



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pro přední okno,









Otevření víka schránky na drobnosti,



Návod na sladění 2,4G dálkového ovládání s buginou policie 911 24V,



Sladění 2,4G ovladače s autičkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítka, musí být vypnuto, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítka, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění uspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoli tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky buginy,

Muzika,

Klakson,

Hlavní vypínač:
mírným zatlačením zapni,
mírným zatlačením zpět vypni,

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky buginy,



VOL - / VOL + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Funkce není pro tento model buginy, pokud tlačítko zapnete vypněte ho a stisknutím tlačítka START obnovte funkci hudby,

Ovládací prvky buginy,

Po zapnutí vypínače ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie,
min 24,80 Voltů a více,
pokud klesne stav pod 24 Voltů je nutné baterii nabít,

Audioplayer:
vstup pro USB slot, TF karta, AUX + Mp3 vstup,

Po sestavení buginy nechte baterii cca 5 hodin dobít!,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8 - 12 hodin při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15 hodin !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chráňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,