



NÁVOD K SESTAVENÍ

Elektrický farmertruck - šestikolka

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

- 1.+ 2. Vozítko a veškeré jeho části vybalte z krabice. Vozítko položte na měkkou podložku podvozkem nahoru. Z přední nápravy odstraňte plastové krytky. Na levou i pravou osu přední nápravy nasadte jako první kovové podložky průměr 12 mm (jsou to ty větší).
3. Levou i pravou osu namažte vazelínou.
4. Připravte si přední kola (bez unašečů).
5. Nasadte obě přední kola. Ke kolům vložte kovovou podložku průměr 10 mm a našroubujte matku.
6. Matky s citem dotáhněte.
7. Připravte si obě zadní osy a sundejte z nich plastové krytky. Osy nasuňte do otvorů v podvozku (**osy zasuněte do správných otvorů** – tomuto prosím věnujte pozornost).
8. Než nasadíte motory a kola, namažte osy vazelínou. Připravte si motory.
9. Připojte konektor motoru, nasadte motor na osu a zasuněte nadoraz spolu s kabelem a konektorem do otvoru v podvozku. Stejným způsobem postupujte i u dalších motorů.
10. Připravte si zadní kola (s unašečem). Kola nasadte na osy. Osy srovnejte tak, aby jejich konce se závitem vyčnívaly z kol všude stejně.
11. Ke kolům vložte kovovou podložku průměr 10 mm a našroubujte matku. Matky s citem dotáhněte. Doporučujeme dotahovat na ose vždy obě matky současně, aby se neprotáčely spolu s osou.
12. Nasadte a přišroubujte přední plastový rám.
13. Nasadte plastové madlo. Madlo zasuněte nadoraz do otvorů v palubní desce.
14. Připravte si volant a propojte konektor. Kabel s konektorem opatrně zastrčte do vnitřku volantu a volant nasadte na plastový protikus na tyči řízení.
15. Volant srovnejte a přišroubujte šroubkem a matkou.
16. Propojte konektor baterie.
17. Připravte si zadní díl sedačky. Plastové výstupky v zadní a spodní části sedačky zasuněte nadoraz do otvorů v zadní příčce vozítka.
18. Spodní díl sedačky nasměrujte do plastových ližin a zasuněte nadoraz k opěradlu.
19. Zespolu sedadla jsou tlačítka, která stlačíte při zasouvání, nebo opětovném vysunutí sedačky.
20. Nasadte přední okno (rám). Okno zasuněte nadoraz do otvorů v karoserii.
21. Nasadte a přišroubujte obě zpětná zrcátka.
22. Nasadte zadní plastový rám. Rám zasuněte nadoraz do zadní příčky vozítka.
23. Nasadte zadní výklopné čelo korby.
24. Elektrické sklápění zadní korby. **Na korbu nestoupejte, ani nevozte žádné další osoby. Elektrické sklápění funguje při max. zatížení 8-10 kg. Při větším zatížení se již korba nezvedne.**
25. Sestavte a sešroubujte lopatku.

26. Na zadní čelo korby přišroubujte dva plastové držáky lopatky.

27. Na kola nasadte poklice. Výstupky v poklici nasměrujte do otvorů v kole. Poklici zatlačte do kola dokud se nezacvakne.



1. Ovládací multifunkční panel – Vypínač ON/OFF (stiskem vozítko zapnete/vypnete – dlouhé stisknutí)
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
3. Klakson
4. Hudba nahraná z výroby / Přepínání skladeb

skladeb

5. Změna směru jízdy vpřed D/stop P/vzad R


• **POZOR: před změnou směru jízdy** (platí i na dálkovém ovladači), **vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození převodovek nebo přepínačů!**

6. Elektrické sklápění korby

7. Přepínání rychlosti jízdy D1=pomalá jízda

D2=rychlá jízda

• **POZOR: před změnou rychlosti** (platí i na dálkovém ovladači), **vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození převodovek nebo přepínačů!**

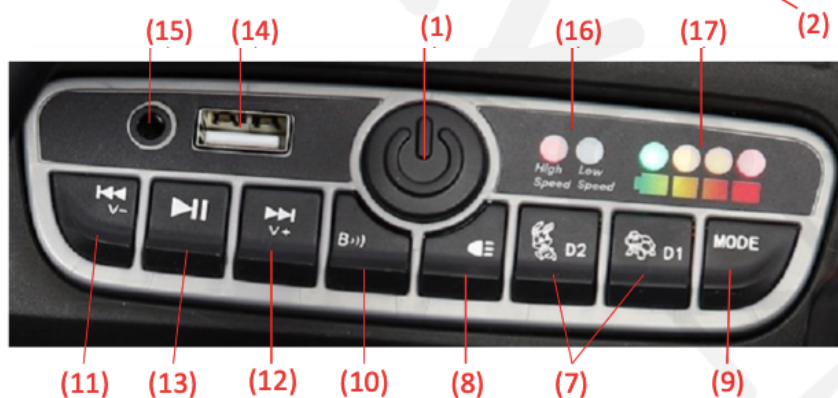

8. Zapnutí/Vypnutí předních LED světel

9. MODE – Přepínání zdrojů hudby

10. Bluetooth (pomocí této funkce je možné poslouchat vlastní hudbu např. z mobilního telefonu)

11. Hudba nahraná z výroby/Přepínání skladeb/Snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí)

12. Hudba nahraná z výroby/Přepínání skladeb/Zvýšení hlasitosti (dlouhé stisknutí)

13. Pauza/Play

14. Vstup USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby ve formátu Mp3)

15. AUX (3,5 mm jack)

16. LED ukazatel zvolené rychlosti – High Speed=rychlá jízda / Low Speed=pomalá jízda

17. LED ukazatel stavu nabití baterie

18. Nabíjecí zásuvka (baterie nabíjejte pouze originální nabíječkou dodanou k vozítku)



Synchronizace vozítka s dálkovým ovladačem

1. **Vozítko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte tlačítko pro spárování (8), přidržte po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat LED dioda rychlosti (4).
3. Tlačítko na ovladači držte stále stisknuté a **zapněte vozítko** hlavním vypínačem na palubce.
4. **Tlačítko nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést **při každé výměně baterií**, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.



vozítkem

1. Jízda vpřed
2. Jízda vzad
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. PARKOVACÍ REŽIM – stisknutím se autíčko zastaví a na ovladači začnou blikat všechny 3 LED diody. V tomto režimu autíčko nelze ovládat. Opětovným stisknutím lze autíčko znovu řídit.
6. Zatáčení doprava
7. Zatáčení doleva
8. Tlačítko pro spárování ovladače s

I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

NABÍJENÍ BATERIÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být vozítko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**. **Přebíjení může baterii poškodit**.

Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
2. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky ve vozítku.
3. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.

Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.

LED dioda na nabíječce:

svítí červeně = baterie se nabíjí

svítí zeleně = baterie je nabitá

5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie.

Úplné vybíjení výrazně snižuje životnost baterií.

3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. Důležité: Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.

A je hotovo!

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU.

