

# Návod pro dětské elektrické autíčko

## Džíp Willys jednomístný

číslo: JH-103



Copyright © autaprodeti.cz | Miloslav Marek | Malá auta, velká radost.

### Upozornění:

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

## OBSAH NÁVODU

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1 TECHNICKÉ PARAMETRY.....                             | 1  |
| 2 ČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA..... | 2  |
| 3 SEZNAM DÍLŮ.....                                     | 3  |
| 4 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....                               | 3  |
| 5 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA.....                          | 7  |
| 6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....                                | 8  |
| Spárování autíčka s dálkovým ovladačem.....            | 8  |
| 7 NABÍJENÍ BATERIÍ.....                                | 9  |
| 5 snadných kroků pro maximální životnost baterií.....  | 9  |
| 8 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....                      | 10 |
| 9 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....                              | 11 |
| 1 TECHNICKÉ PARAMETRY                                  |    |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ elektrické vozítka</b> | <b>Dětské elektrické autíčko</b> |
| <b>Model</b>                  | Jeep Willys jednomístný (JH-103) |
| <b>Baterie</b>                | 1x12V/7Ah                        |
| <b>Motor</b>                  | 12V/1000mA                       |
| <b>Maximální nosnost</b>      | 30kg                             |
| <b>Doba provozu</b>           | Až 90 minut                      |
| <b>Doba nabíjení</b>          | 8 – 10 hodin                     |
| <b>Rozměry vozítka</b>        | 110 x 60x 58cm                   |
| <b>Rychlost</b>               | Až 8km/hod                       |
| <b>Typ dálkového ovladače</b> | JR1602FCC                        |



## INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ




Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správná likvidace tohoto produktu pomáhá zachovat cenné přírodní zdroje a předchází potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## 2 ČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA


- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento návod.
  - Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
  - **Před prvním použitím musí být vozítko plně nabité.**
  - Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
  - Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
  - **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
  - Baterie – v případě nesprávného zacházení (příliš dlouhé nabíjení, poškození jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požáru, přehřátí nebo vytečení baterie.
  - Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie.
  - Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
  - Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál.** V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
  - Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte.** Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- 
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**
  - Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
  - Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr.

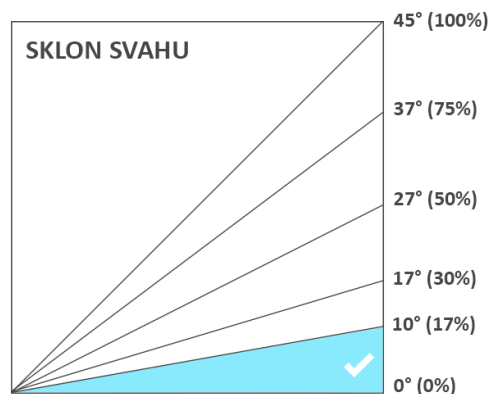

### BEZPEČNOST DÍTĚTE

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

### 3 SEZNAM DÍLŮ

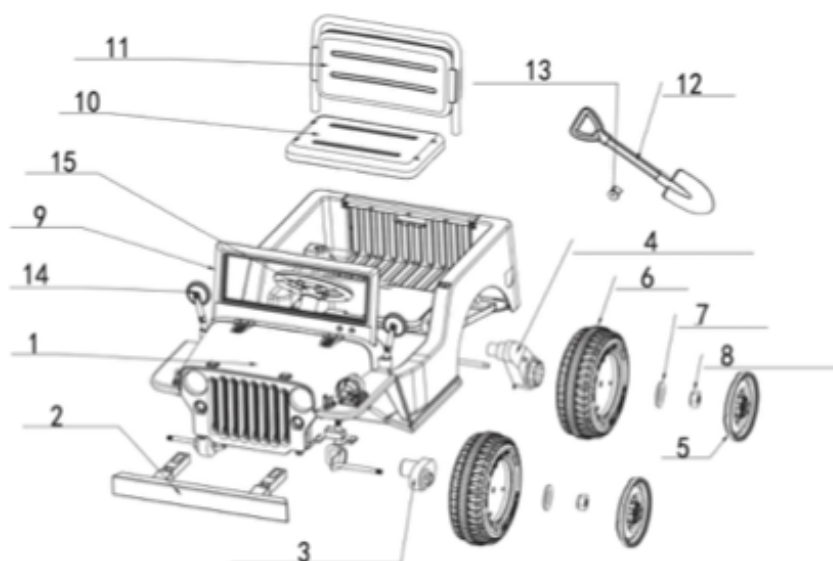


|                               |                    |                          |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Karoserie auta             | 6. Kola            | 11. Opěradlo             |
| 2. Přední nárazník            | 7. Kovová podložka | 12. Lopatka na hraní     |
| 3. Přední motor s převodovkou | 8. Matice          | 13. Příchytka na lopatku |
| 4. Zadní motor s převodovkou  | 9. Přední okno     | 14. Zpětná zrcátka       |
| 5. Poklice                    | 10. Sedák          | 15. Volant               |

### 4 SESTAVENÍ VOZÍTKA

#### Krok č. 1 – nasazení předního nárazníku

Autíčko položte dnem vzhůru na **měkkou podložku**. Autíčko můžete položit např. na deku nebo na karton, aby nedošlo k poškození laku.


Nasadte přední nárazník a přišroubujte jej pomocí: 6x šroubek s plochou hlavičkou.

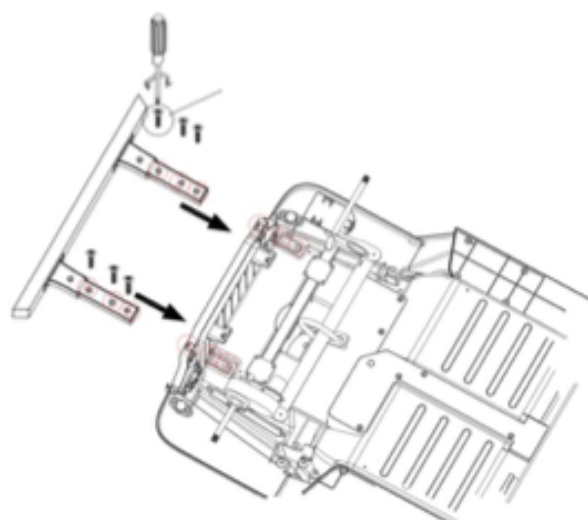

## Krok č. 2 – instalace předních motorů a kol

**2.1** Levou i pravou přední osu doporučujeme nejprve namazat po celé délce vazelínou, případně olejem.

**2.2** Na levou stranu (**z pohledu řidiče!**) nasadte levý motor (označen „L“) a na pravou stranu motor pravý (označen „R“). Zapojte konektory motorů. **Pozor:** konektory by do sebe měly jít snadno zastrčit. Pokud se vám je nedaří zapojit, zkontrolujte kovové plíšky uvnitř zástrček. Ty musejí být rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke straně, narovnejte je (např. malým šroubovákem).

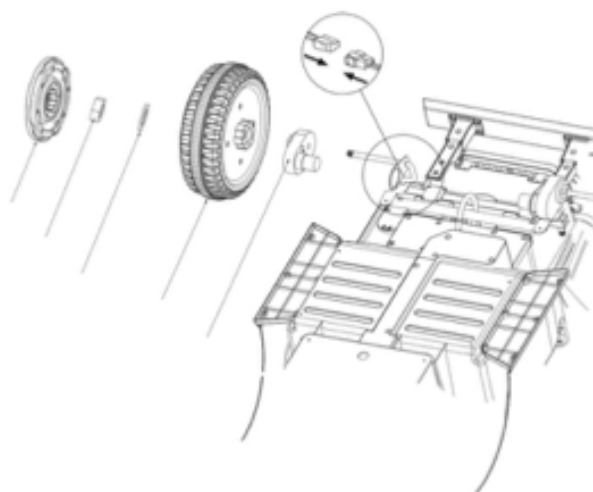


**2.3** Nyní nasadte kolo jako na obrázku (tzn. unašeč na kole směrem k motoru). Ke kolu nasadte na osu kovovou podložku a matici. Matice utáhněte s citem. Kola se po dotažení musí stále volně otáčet. Jako poslední nasadte poklice.

## Krok č. 3 – instalace zadních motorů a kol

Zadní kola nasadte stejným způsobem, jako kola přední.

**3.1** Levou i pravou zadní osu doporučujeme nejprve namazat po celé délce vazelínou, případně olejem.

**3.2** Na levou stranu (**z pohledu řidiče!**) nasadte levý motor (označen „L“) a na pravou stranu motor pravý (označen „R“). Zapojte konektory motorů. **Pozor:** konektory by do sebe měly jít snadno zastrčit. Pokud se vám je nedaří zapojit, zkontrolujte kovové plíšky uvnitř zástrček. Ty musejí být rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke straně, narovnejte je (např. malým šroubovákem).

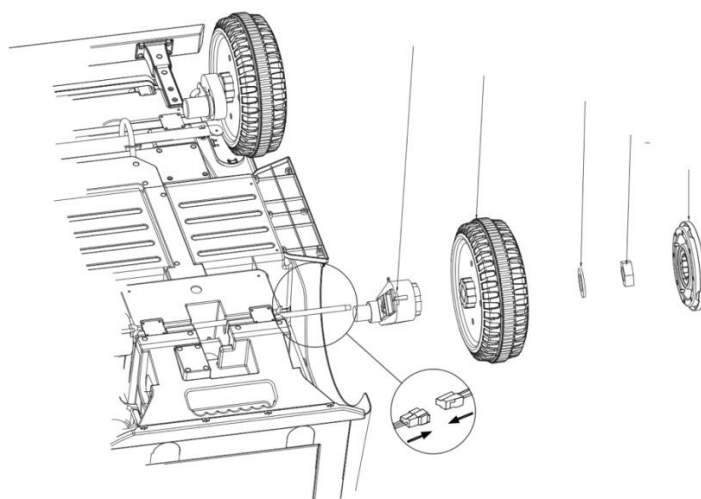

**3.3** Nyní nasadte kolo jako na obrázku (tzn. unašeč na kole směrem k motoru). Ke kolu nasadte na osu kovovou podložku a matici. Matice utáhněte s citem. Kola se po dotažení musí stále volně otáčet. Jako poslední nasadte poklice.


#### Krok č. 4 – nasazení volantu

**4.1** Tyč, na kterou přijde volant (tj. *osa řízení*), doporučujeme nejprve namazat vazelínou (případně alespoň

olejem).


**4.2** Zapojte konektor volantu.

**4.3** Volant nasadte na osu řízení a přišroubujte pomocí šroubku **M5\*35 mm** a matice M5.

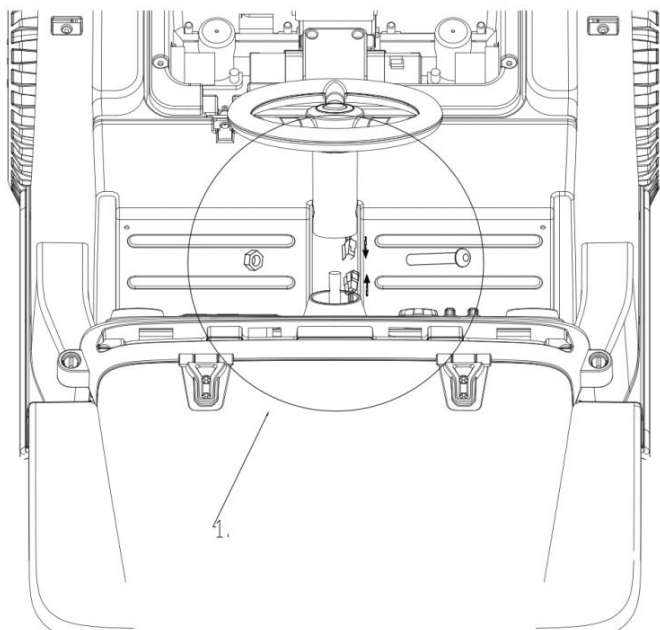


#### Krok č. 5 – instalace sedáku

**5.1** Nasadte sedák jako na obrázku a přišroubujte ho pomocí: 4x šroubek **M4\*12 mm**.

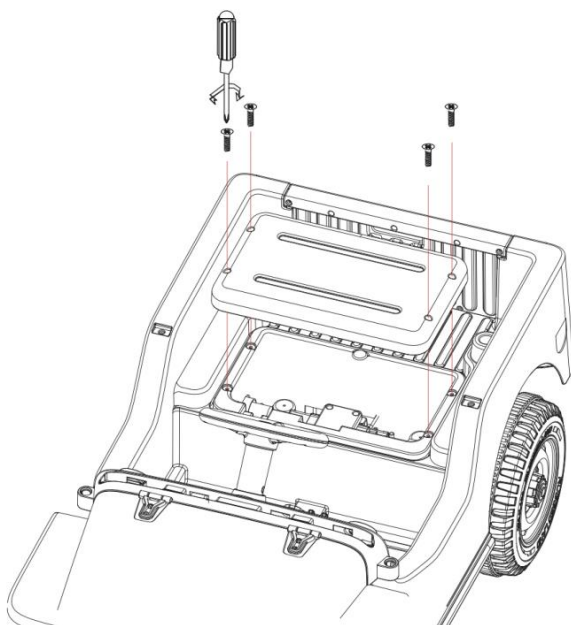

### Krok č. 6 – instalace opěradla


Opěradlo zasuňte až nadoraz do otvoru vyznačených na obrázku.

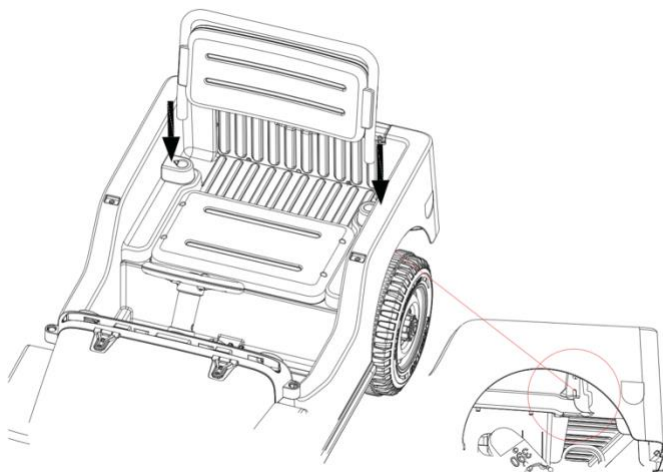

### Krok č. 7 – instalace předního okna a zpětných zrcátek


**7.1** Výstupky na předním okně nasměrujte do otvorů v autíčku. Okno zasaďte jemným tlakem dlaně až úplně nadoraz.

**7.2** Nasadte obě zpětná zrcátka jako na obrázku.

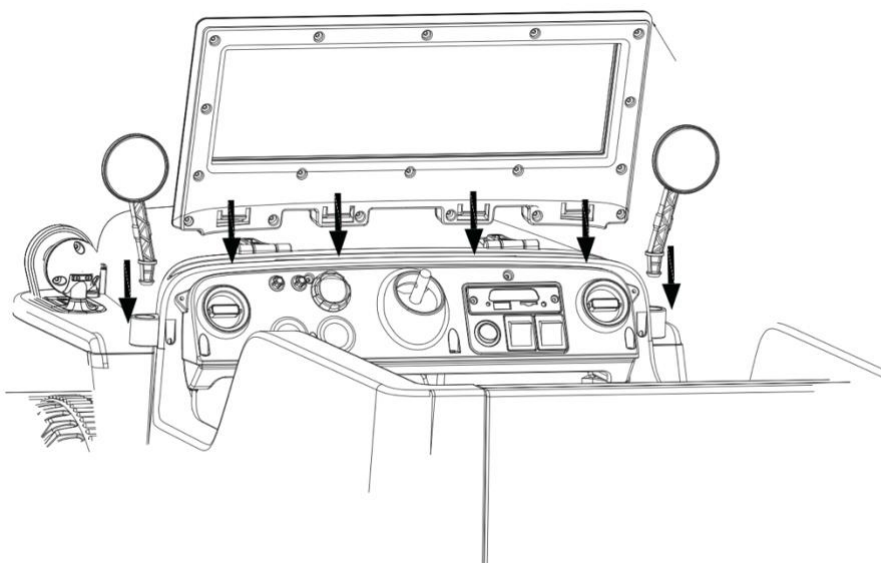


### Krok č. 8 – instalace lopatky

Na zadní výklopné čelo přišroubujte příchytku na lopatku. Použijte k tomu šroubek **M4\*12 mm**.

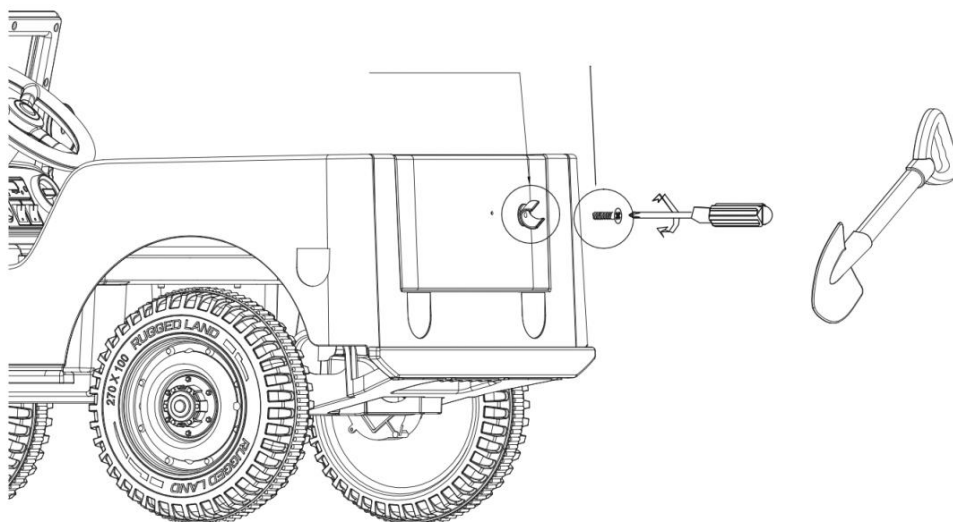

## 5 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA

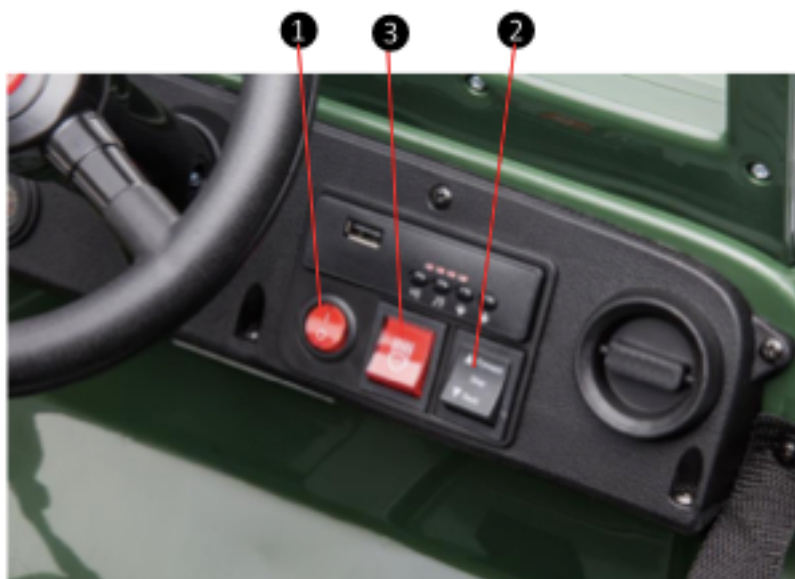

1. Hlavní vypínač O-I (O = vypnuto / I = zapnuto)

2. Přepínač směru jízdy (dopředu/stop/dozadu)

• **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek.**

3. Světla zapnout/vypnout



4. Pedál – stlačením se autíčko rozjede, uvolněním samo zabrzdí.

5. Klakson

6. USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání hudby)

7. Bluetooth – přenos muziky – stiskněte tlačítko pro spárování autíčka s vaším telefonem

8. Ukazatel stavu baterie – autíčko nikdy nevybíjejte až úplně nadoraz!

9. Zabudovaná muzika / při poslechu hudby přes USB nebo Bluetooth tlačítko slouží pro přechod na další písničku v pořadí.

10. Snížit hlasitost

11. Zvýšit hlasitost



## 6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

**Typ dálkového ovladače:** JR1602FCC

**Frekvenční pásmo:** 2407-2473 MHz

**Maximální radiofrekvenční výkon:** 4,13 dBm

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA. Pozor na správnou polaritu + / -



### Spárování autíčka s dálkovým ovladačem

1. Vypněte vozítko – před synchronizací musí být vypnuté.

2. Na ovladači stiskněte a **přidržte současně tlačítka pro jízdu vpřed a vzad** po dobu 2-5 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte čtyřkolku pomocí startovacího klíčku – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

3. Pokud vše proběhlo dle instrukcí, čtyřkolka je sladěná s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.



- 1. Dopředu
- 2. Dozadu
- 3. Volba rychlosti (rychlost je znázorněna LED diodou)
- 4. Brzda
- 5. Doprava
- 6. Doleva
- 7. LED dioda – ukazatel zvolené rychlosti



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

## 7 NABÍJENÍ BATERIÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahejte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.
- **Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**



### Jak nabíjet:

1. Autíčko **vypněte**.
2. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
3. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.



- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.

## ----- 5 snadných kroků pro maximální životnost baterií -----

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

- 1.** Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
- 2.** Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie.  
Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- 3.** Baterie vždy chraňte před mrazem.
- 4.** Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
- 5.** Důležité: Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.

## 8 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

| Závada                                    | Možná příčina                    | Řešení                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vozítko nejede                            | Zapojená nabíječka               | Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená z nabíjecí zásuvky                                                                                                                                 |
|                                           | Vybitá baterie                   | Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.                                                                                                                                                 |
|                                           | Špatné zapojení baterie          | Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>                                                                  |
| Vozítko jezdí jen chvíli                  | Vybitá baterie                   | Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.                                                                                                                                                 |
|                                           | Stárnutí baterie                 | Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.                                        |
| Nefungují zvuky                           | Nastavená nízká hlasitost        | Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.                                                                                            |
|                                           | Připojené zařízení               | Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat.</b>                                                |
| Baterii nelze nabít                       | Špatné zapojení baterie          | Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>                                                                  |
|                                           | Špatné zapojení nabíječky        | Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.                                                                                                                           |
| Zapojená nabíječka vydává bzuchivý zvuk   | Tento stav je normální.          | Není nutné nijak řešit.                                                                                                                                                                     |
| Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné. | Vybité baterie                   | Dobijte prosím baterie.                                                                                                                                                                     |
|                                           | Nastavená pomalá rychlost        | Překontrolujte, zda na palubní desce není <b>přepínač pro změnu rychlosti</b> v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili <b>pomalou jízdu na dálkovém ovladači.</b> |
| Vozítko nejede na dálkový ovladač         | Slabé baterie v ovladači         | Vyměňte baterie v ovladači za nové.                                                                                                                                                         |
|                                           | Ovladač není spárován s vozítkem | Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.                                                                                                                                               |

