





4x4



Návod na sestavení a ovládání auta Jeep Willys s 2,4G DO, 4x4,



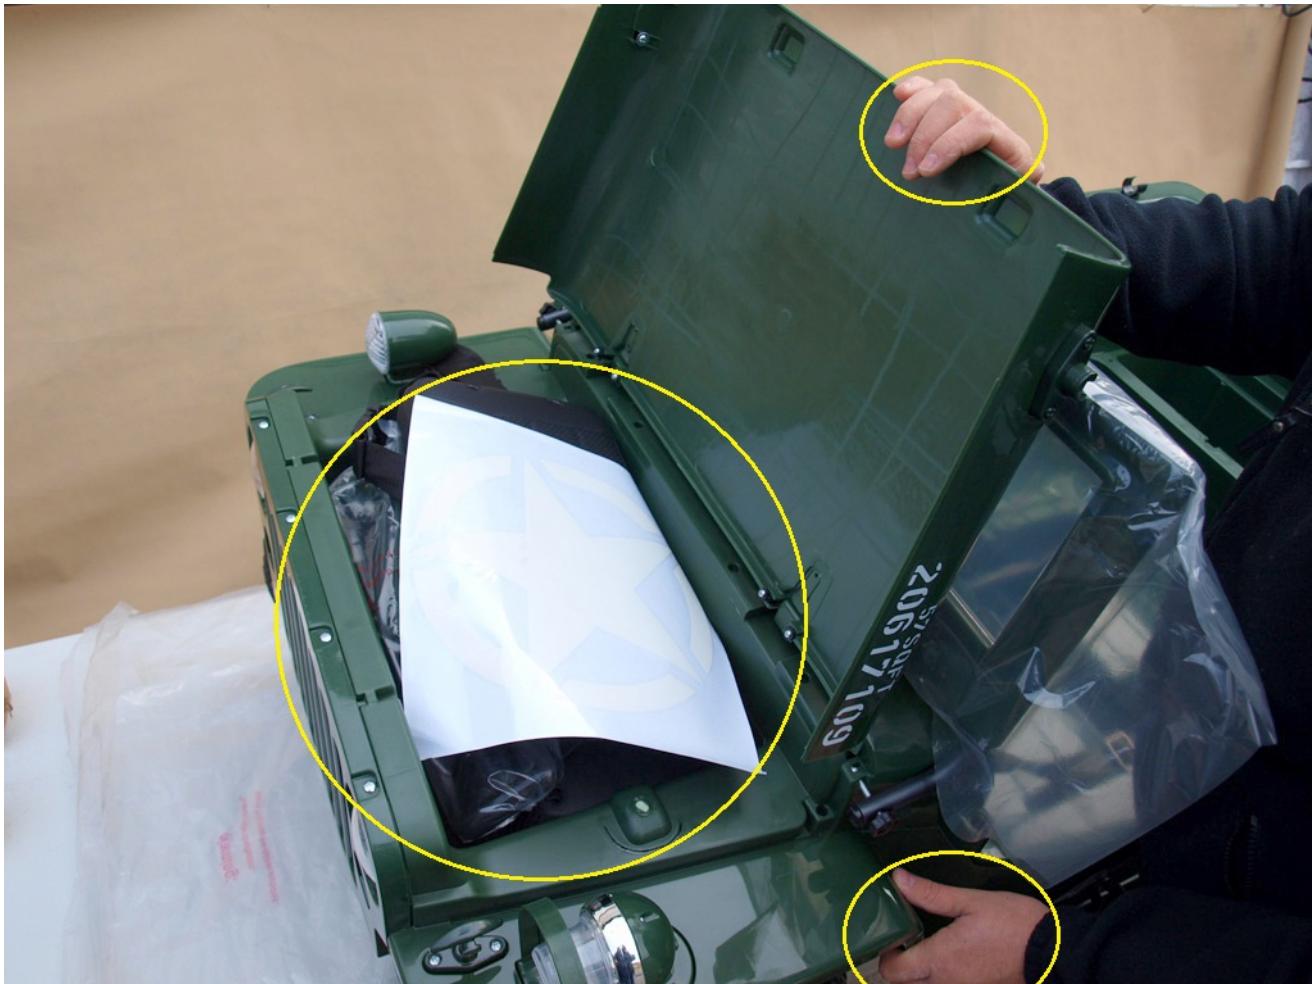


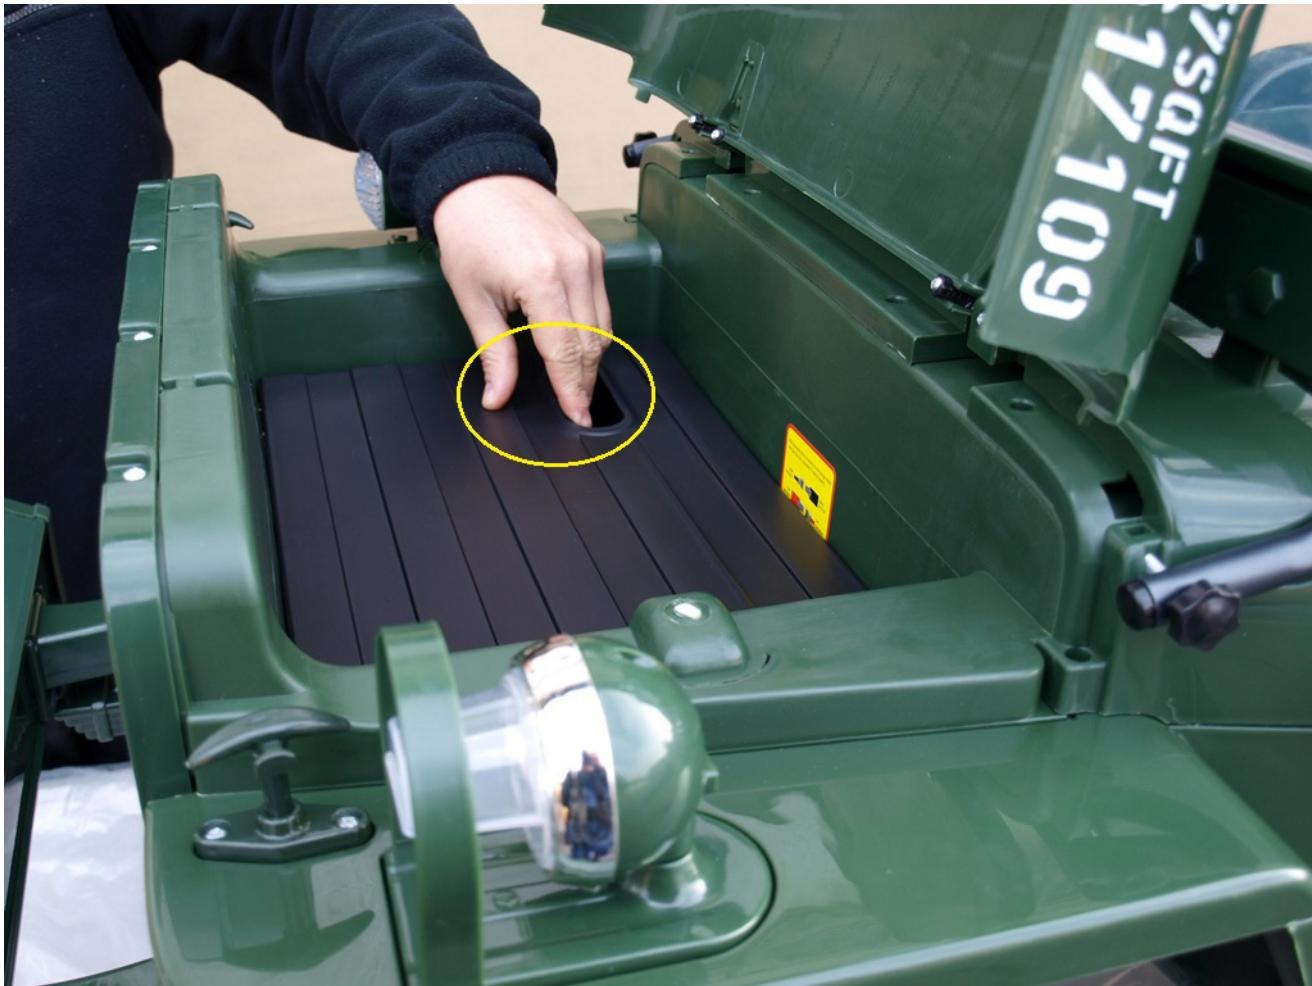








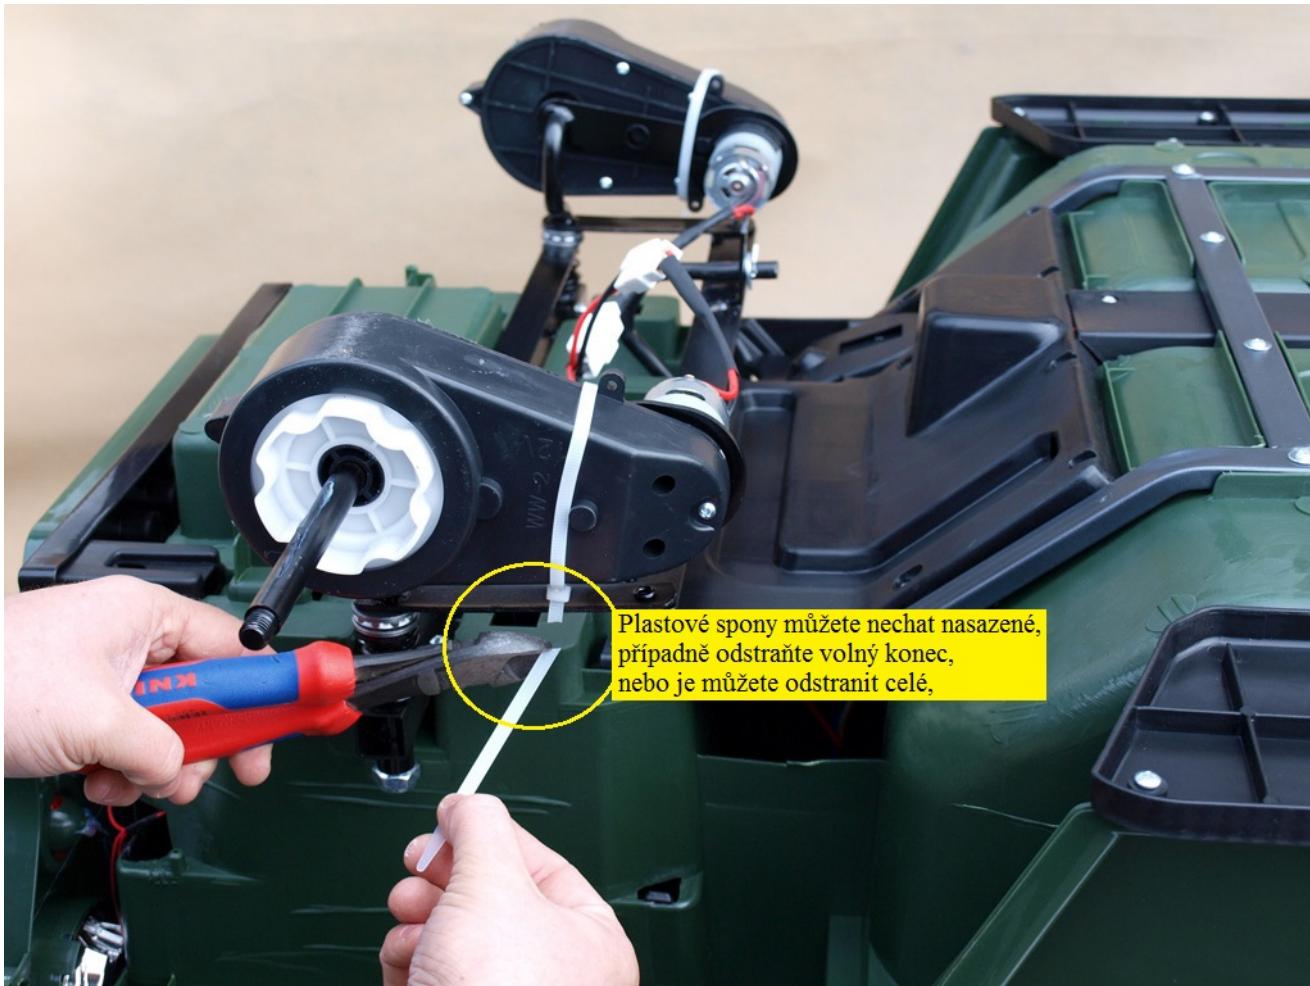


Plastové spony můžete nechat nasazené,
případně odstraňte volný konec,
nebo je můžete odstranit celé,



Zkontrolujte dotažení šroubů,

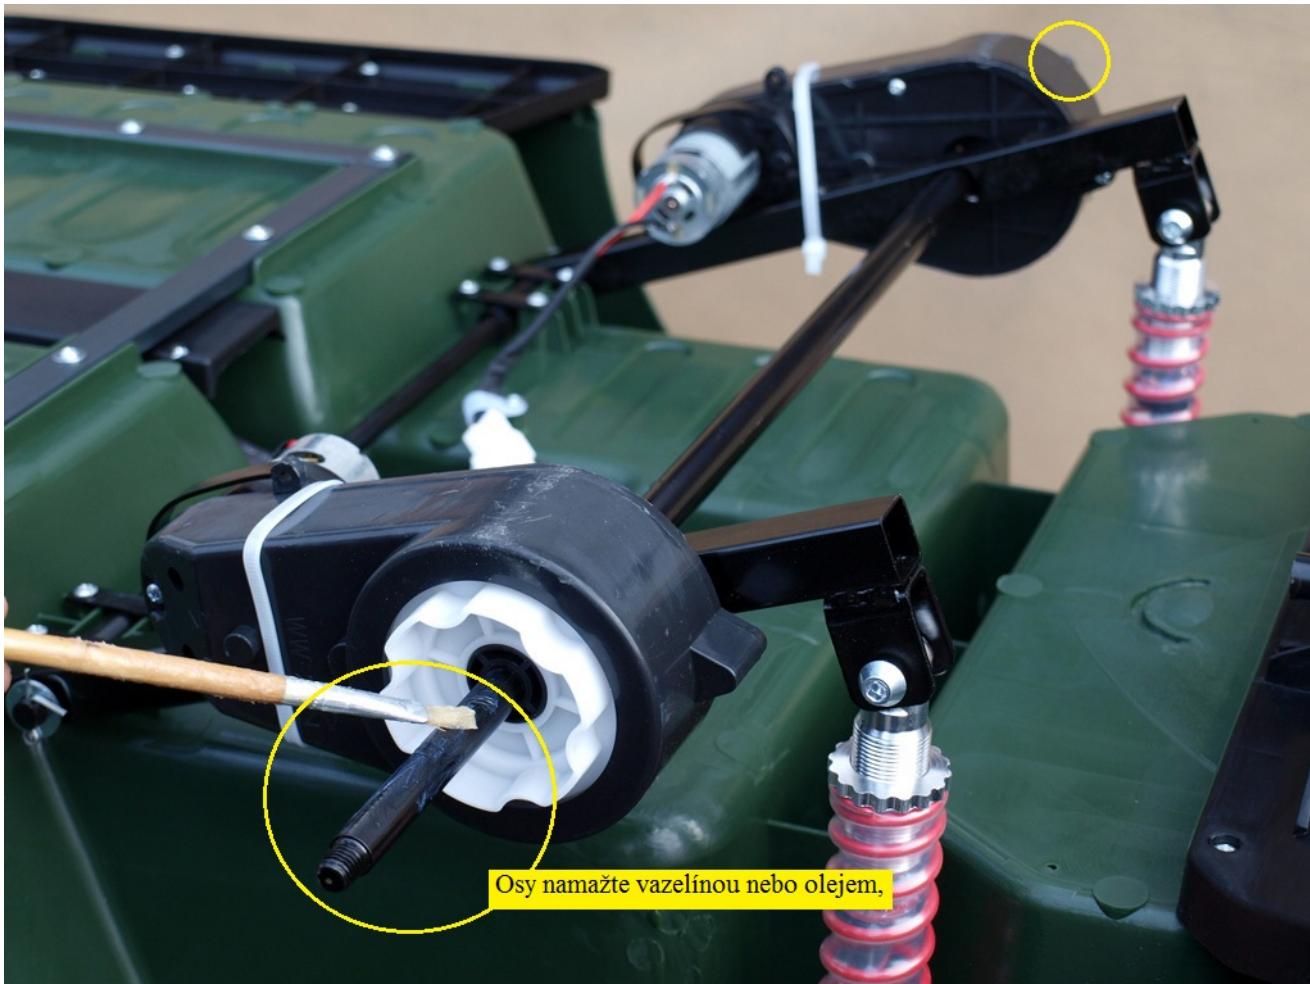


Osy namažte vazelinou nebo olejem,

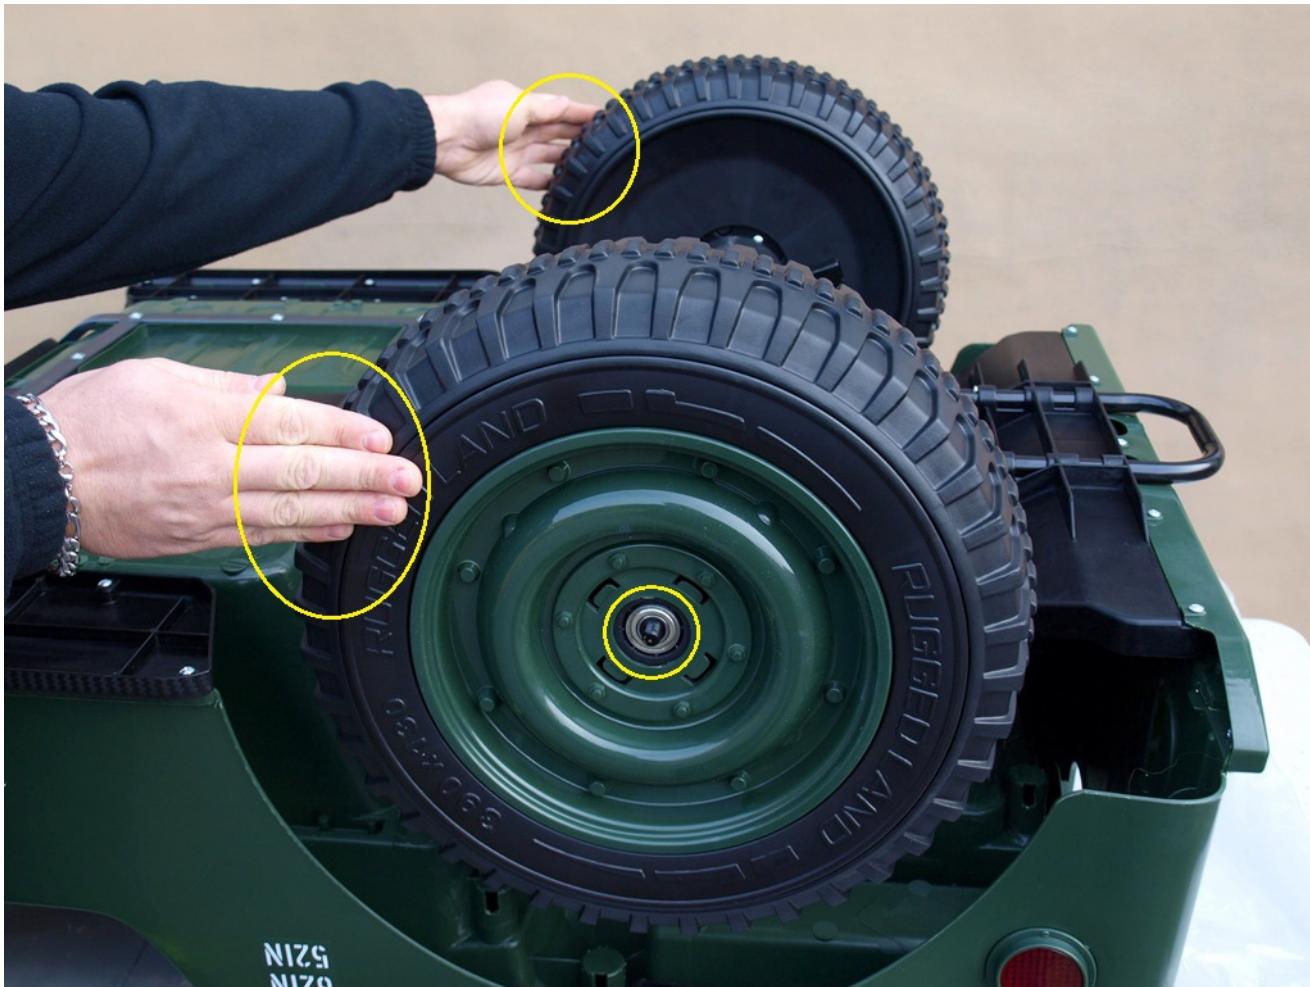









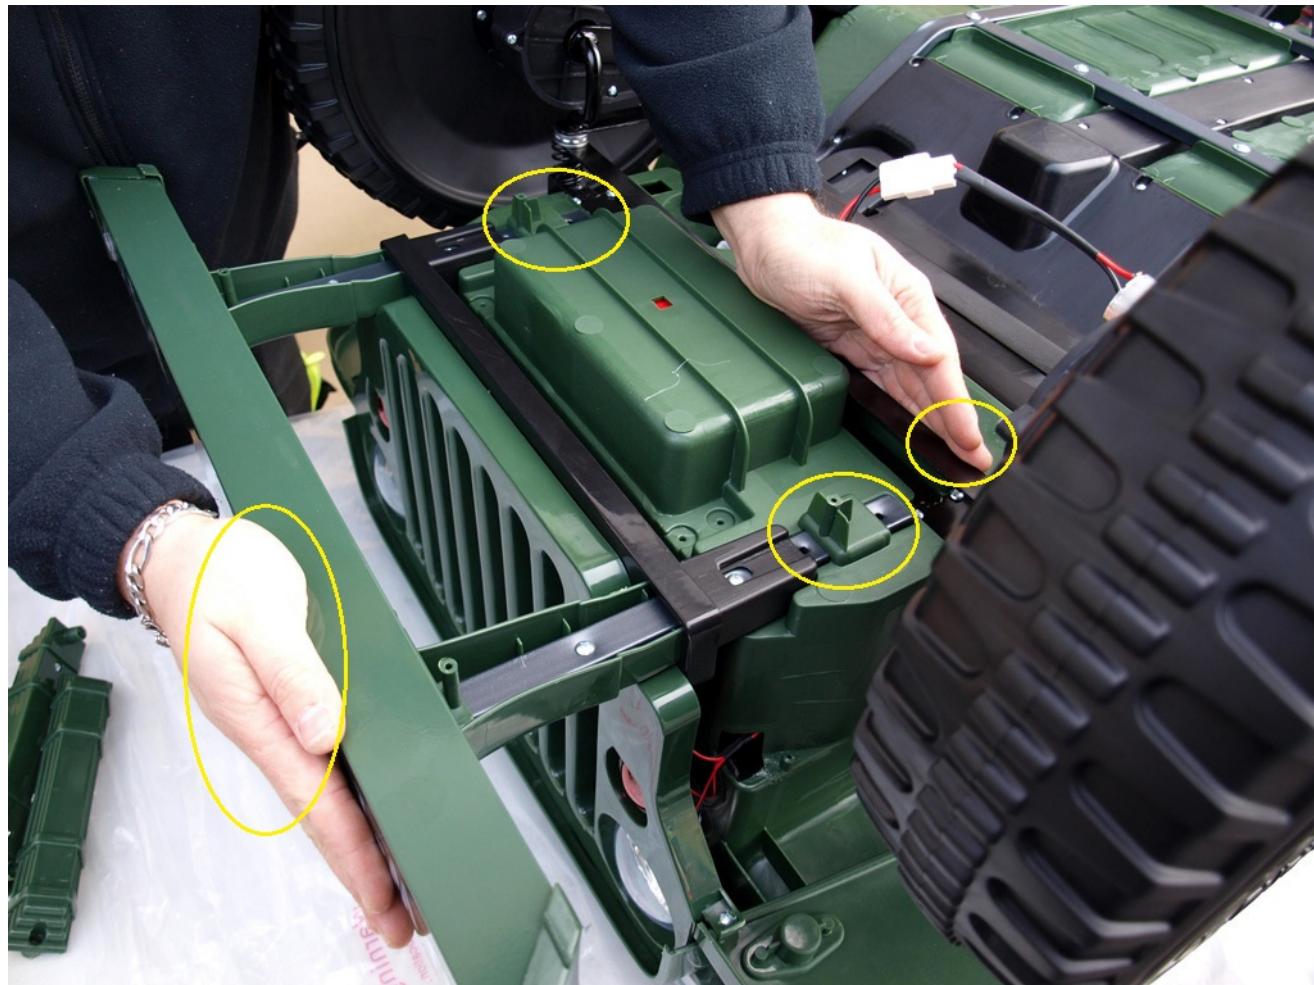


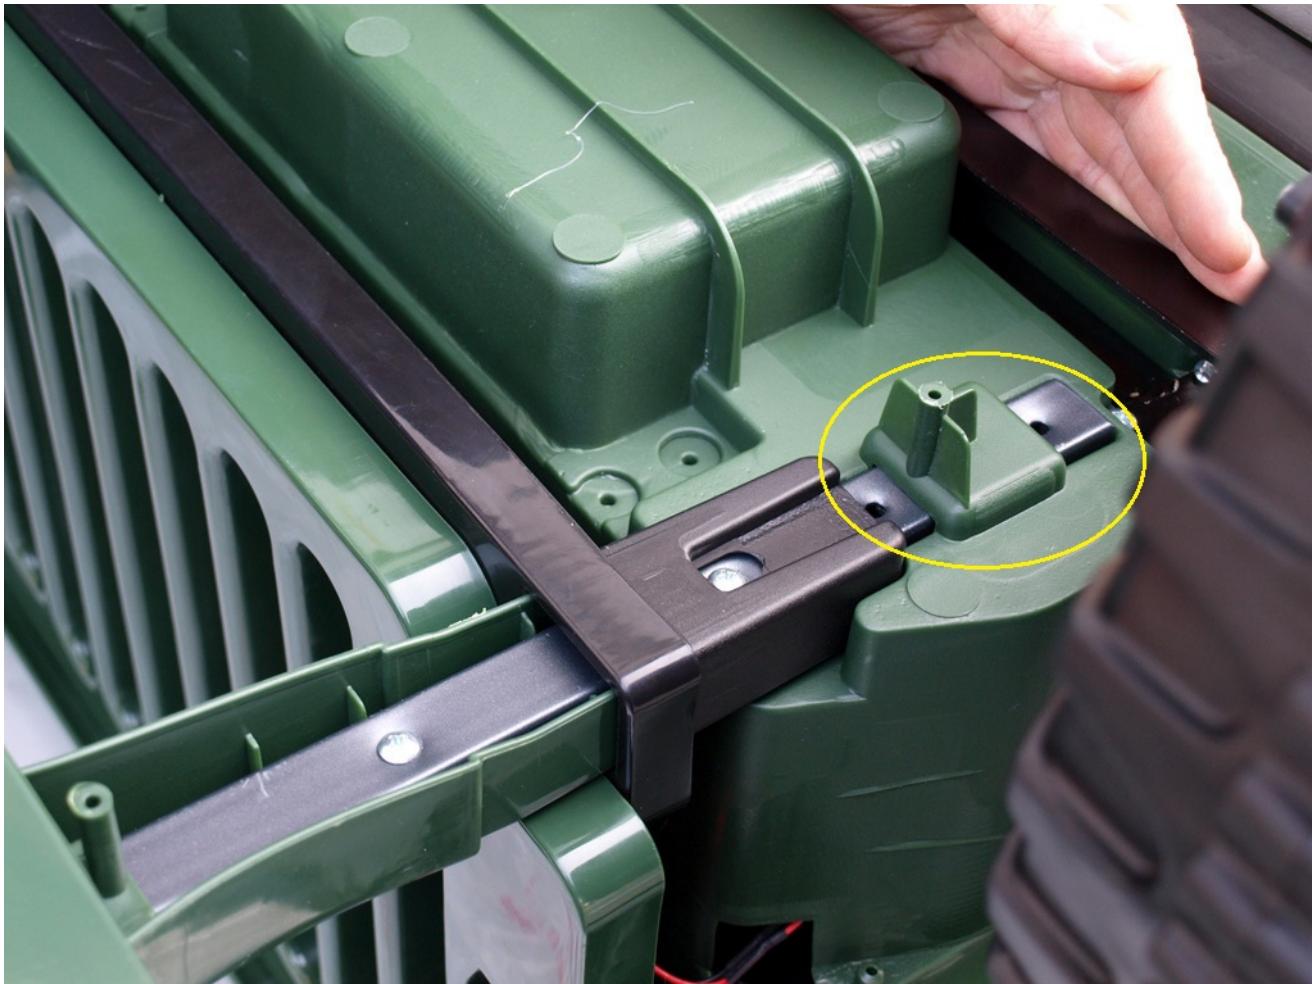

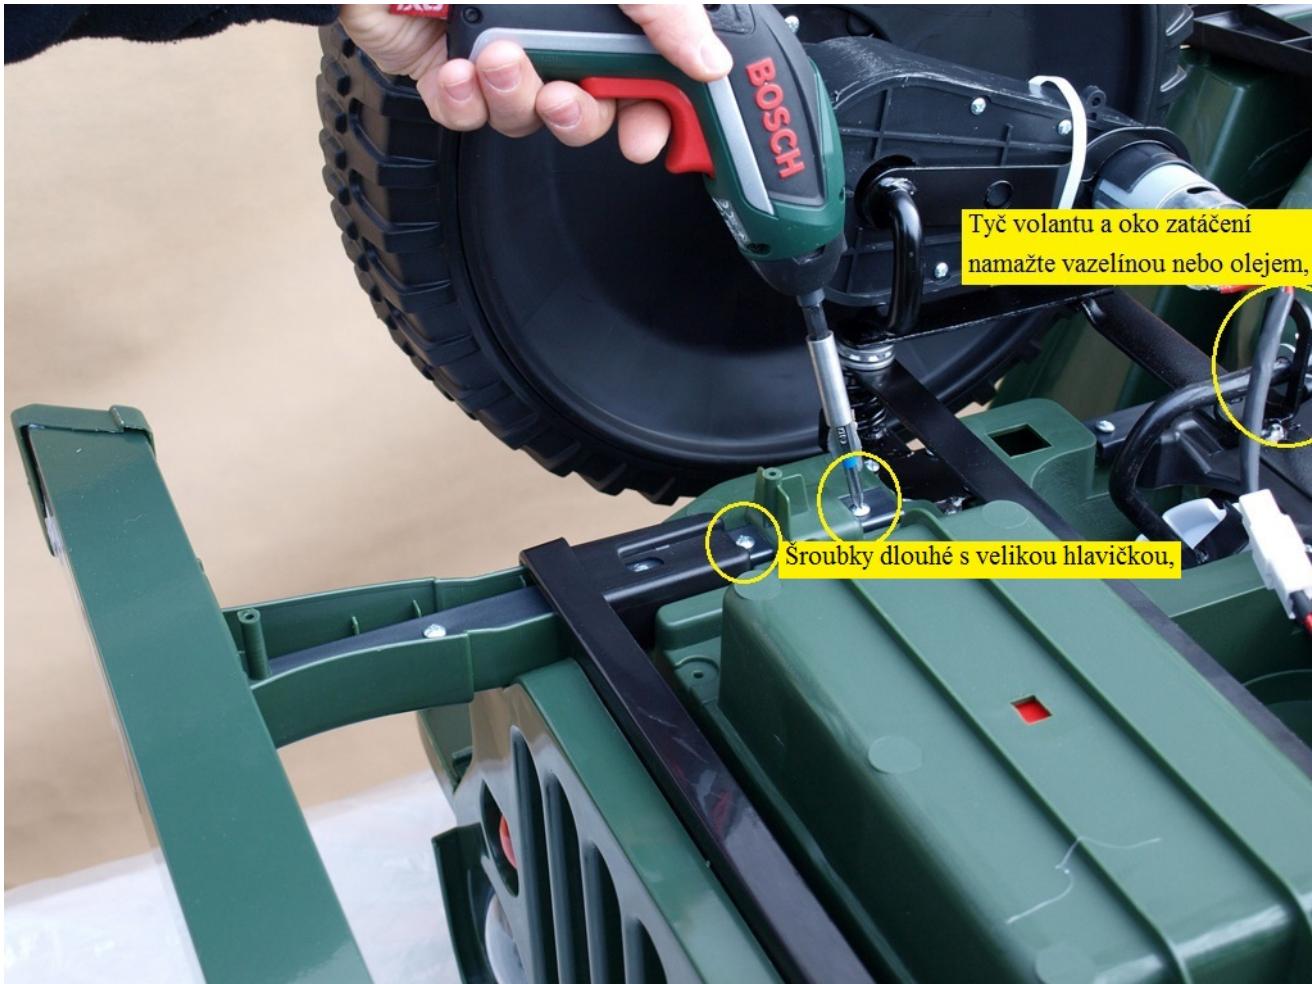

Tyč volantu a oko zatáčení
namažte vazelinou nebo olejem,

Šroubky dlouhé s velikou hlavičkou,

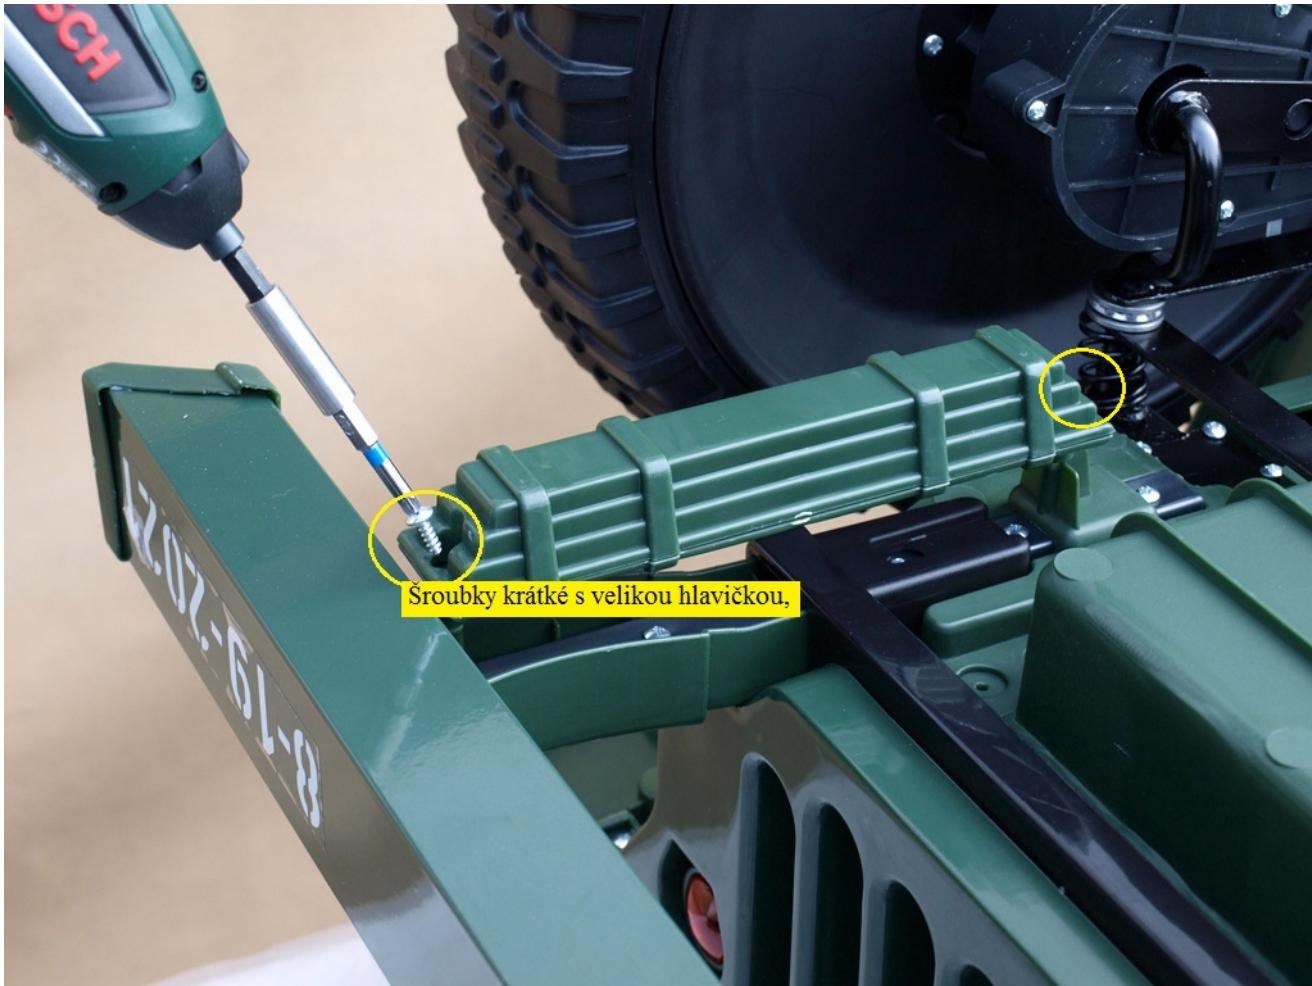

Šrouby krátké s velikou hlavičkou.



Páčka pro sklopení okna,



Autíčko zapněte, nadzvědněte nebo podložte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,







Tyč volantu namažte vazelinou nebo olejem,






Zapojené kably a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,



Před nasazením volantu držte zespoda tyč řízení a tlačte ji nahoru proti volantu,




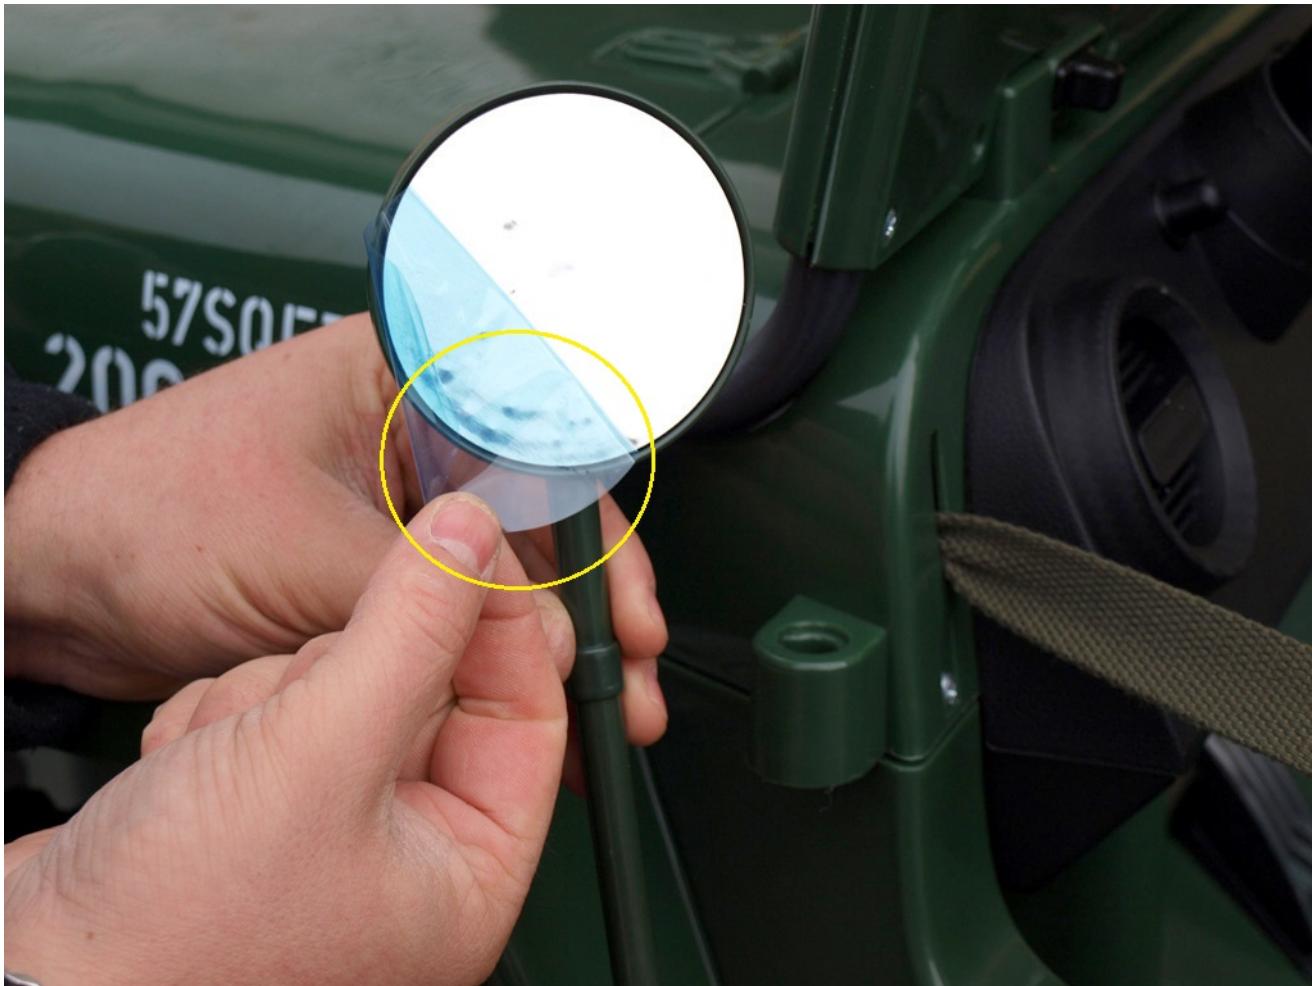





Montáž zadní sedačky,

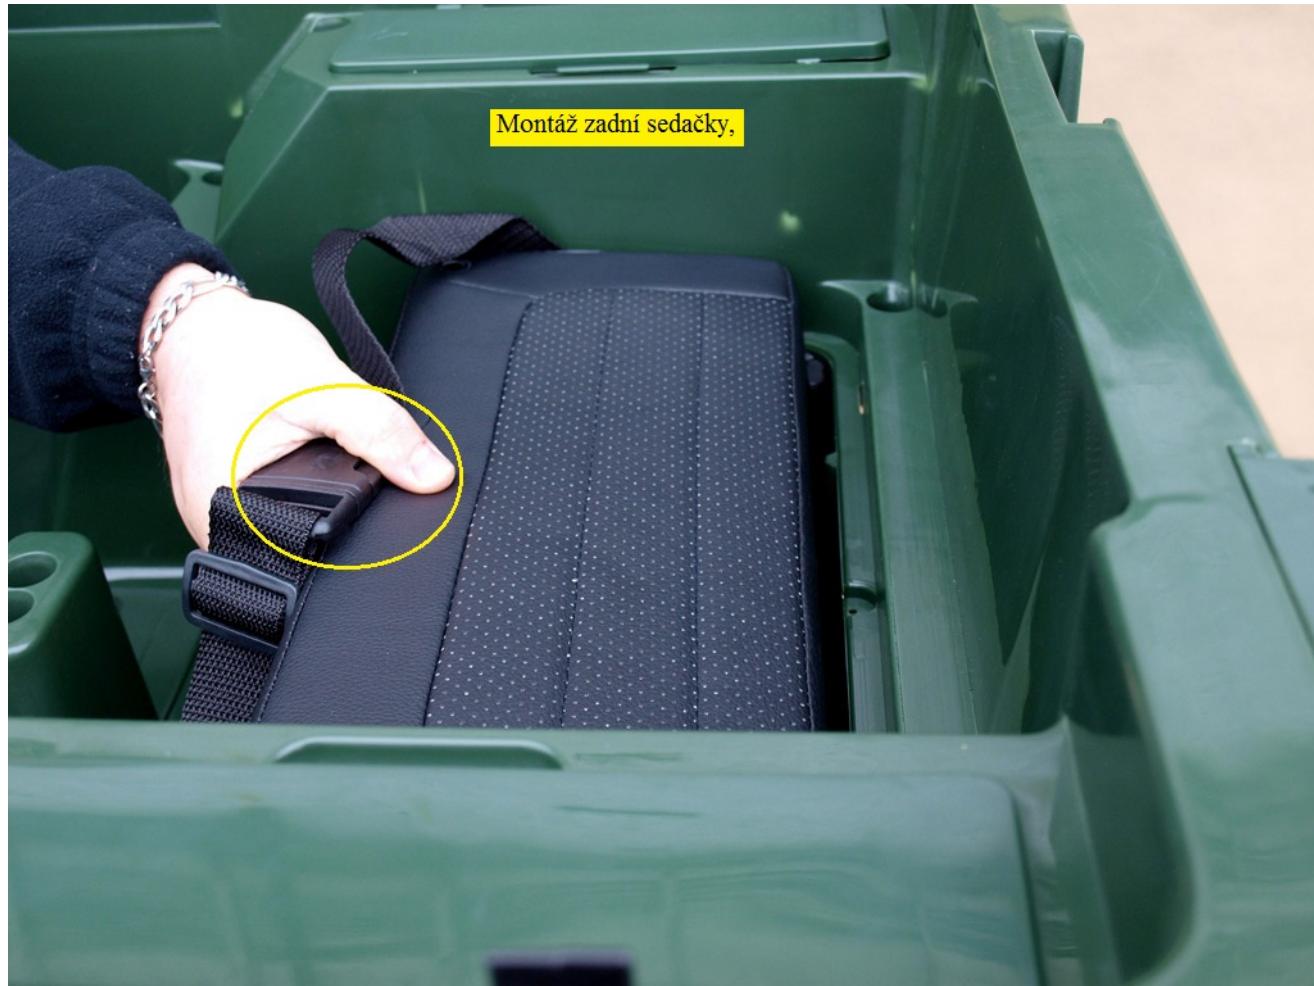









Pružinový kolíček před zastrčením do otvoru v plastu
mírně zatlačte do trubky opěradla,



Montáž předních sedaček,

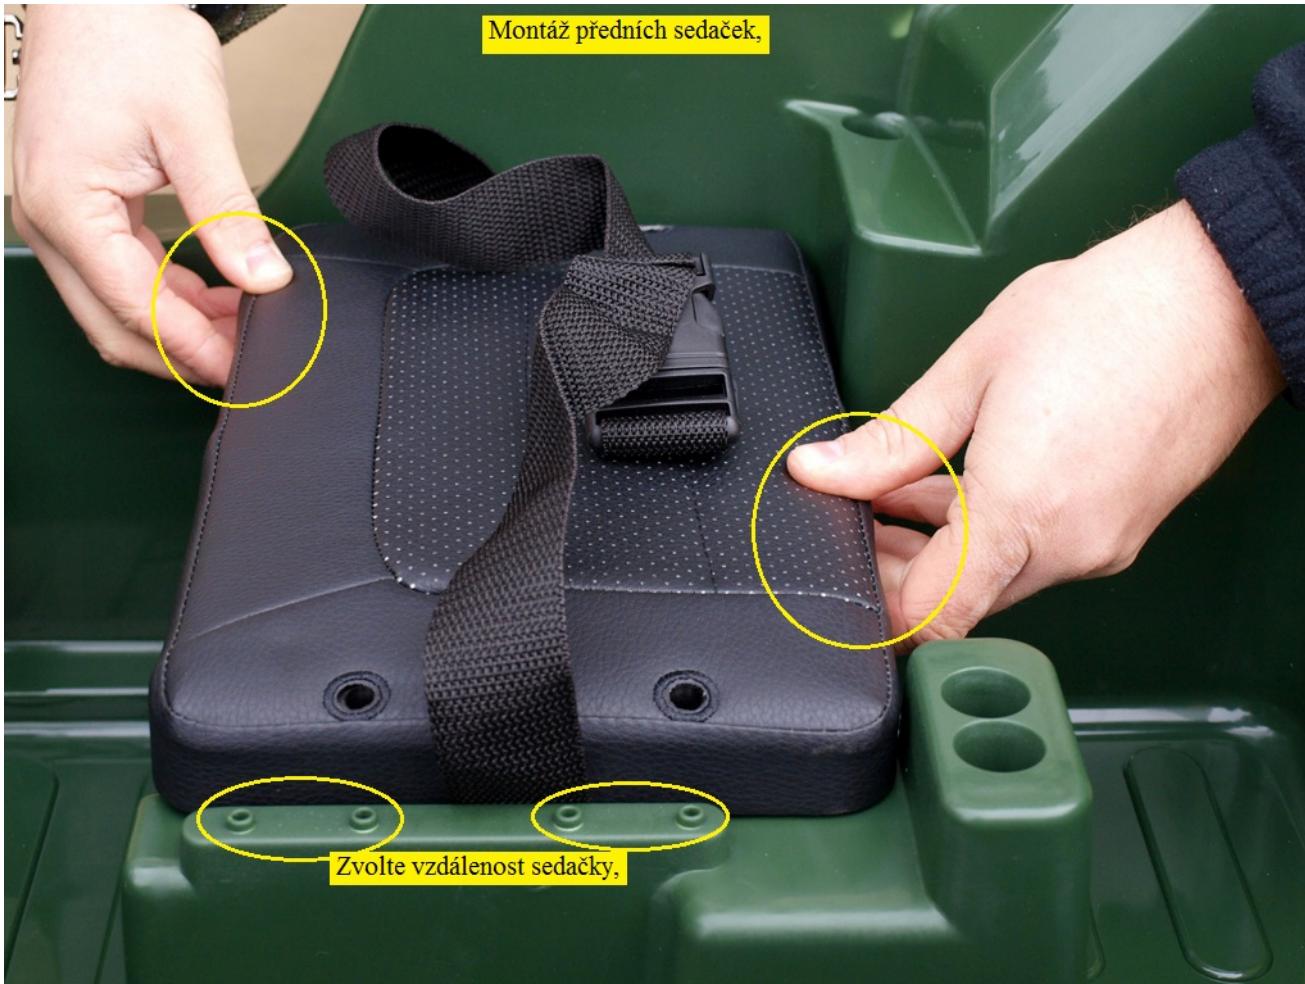


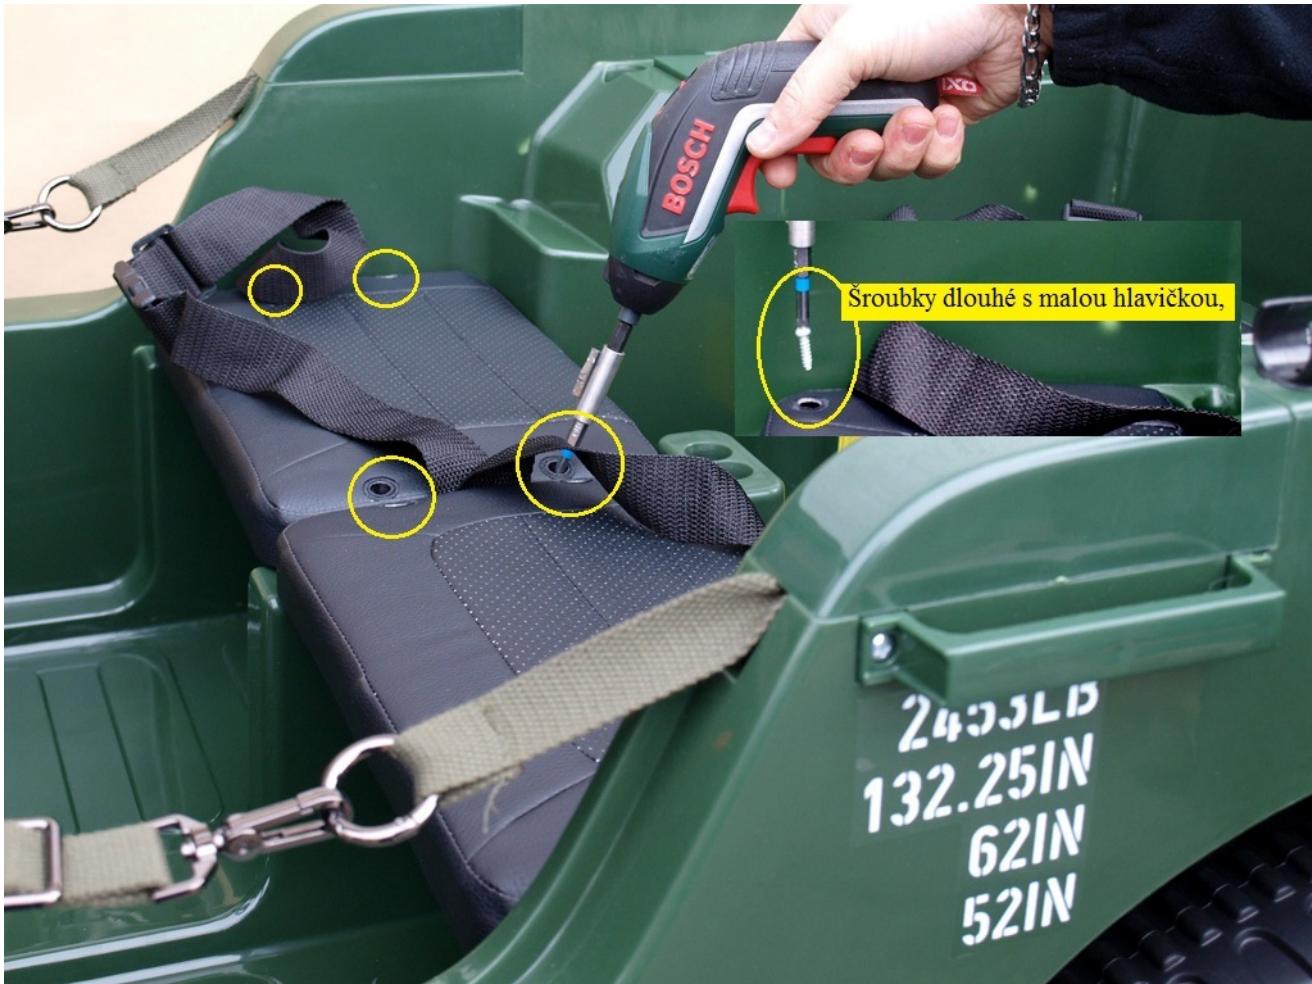







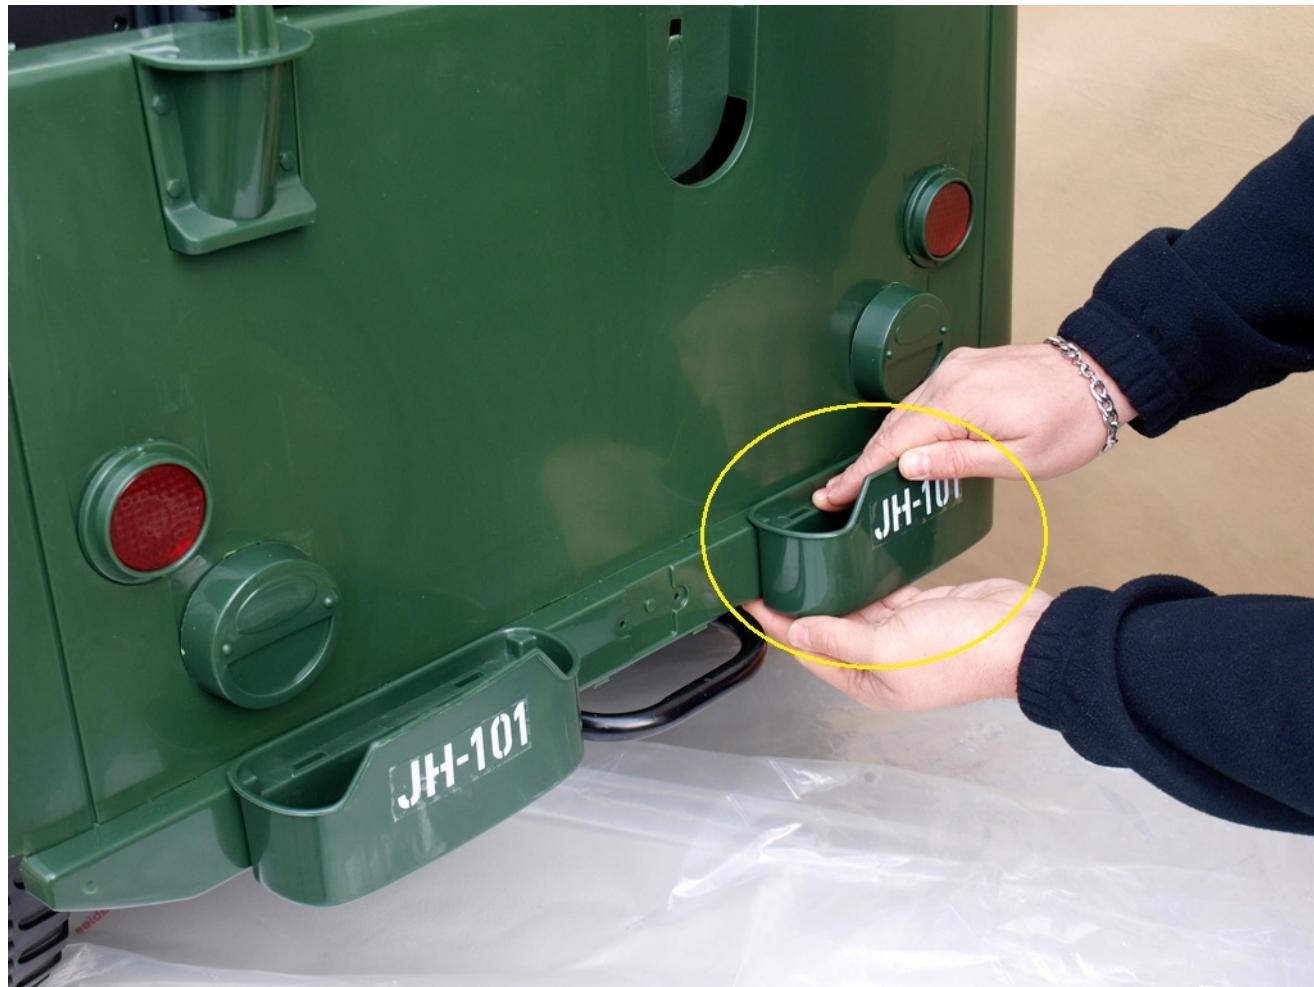











Šrouby krátké s velikou hlavičkou,



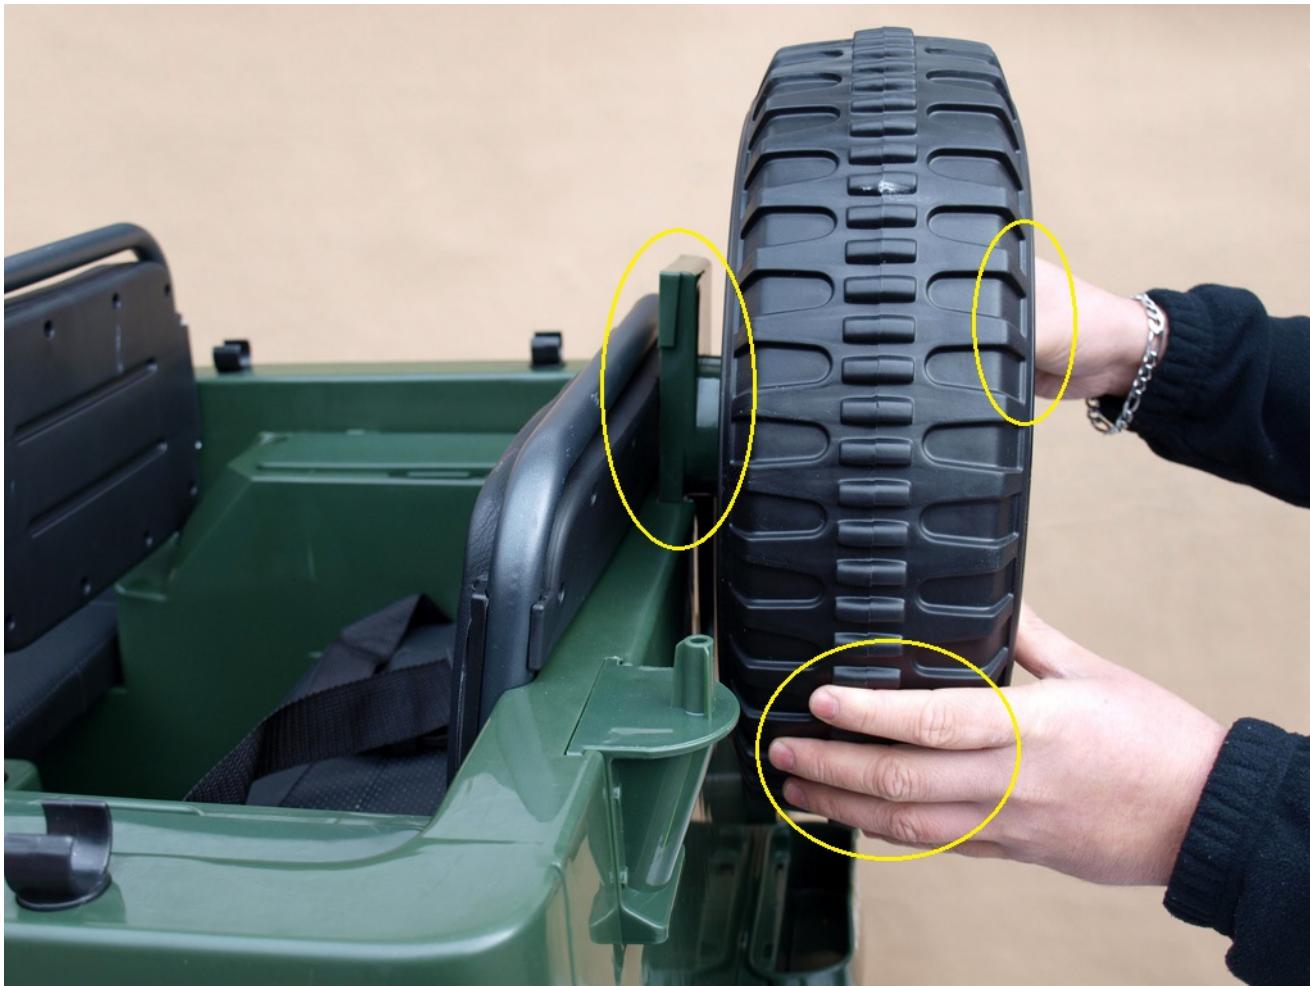





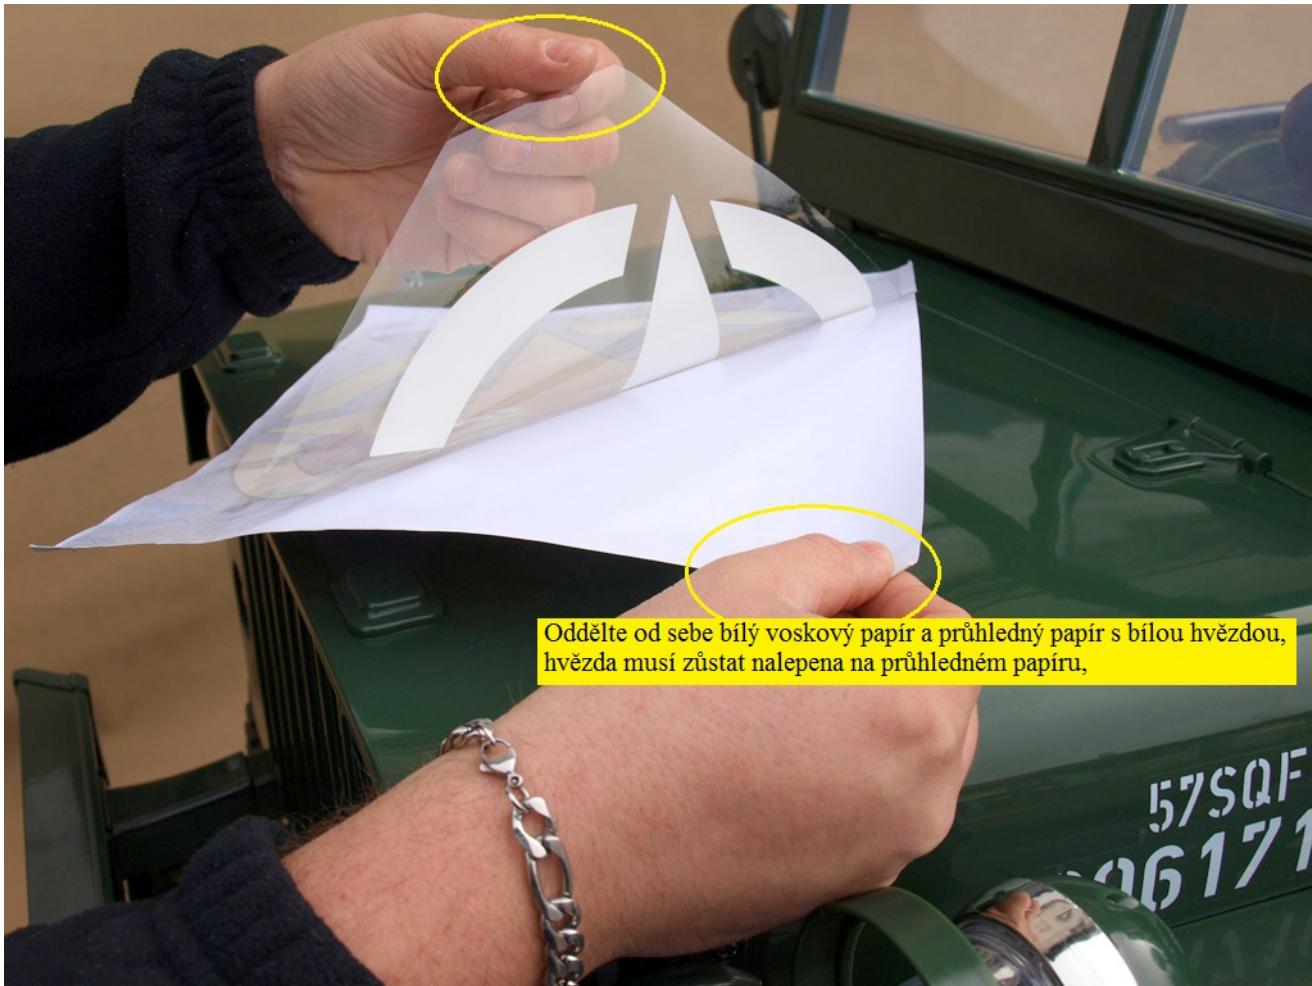





Při stahování průhledného papíru zahlažujte bílou hvězdu na kapotě,











vypněte autíčko na OFF, to musí být vypnuté,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat spodní LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte autíčko na ON,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění uspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoli tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

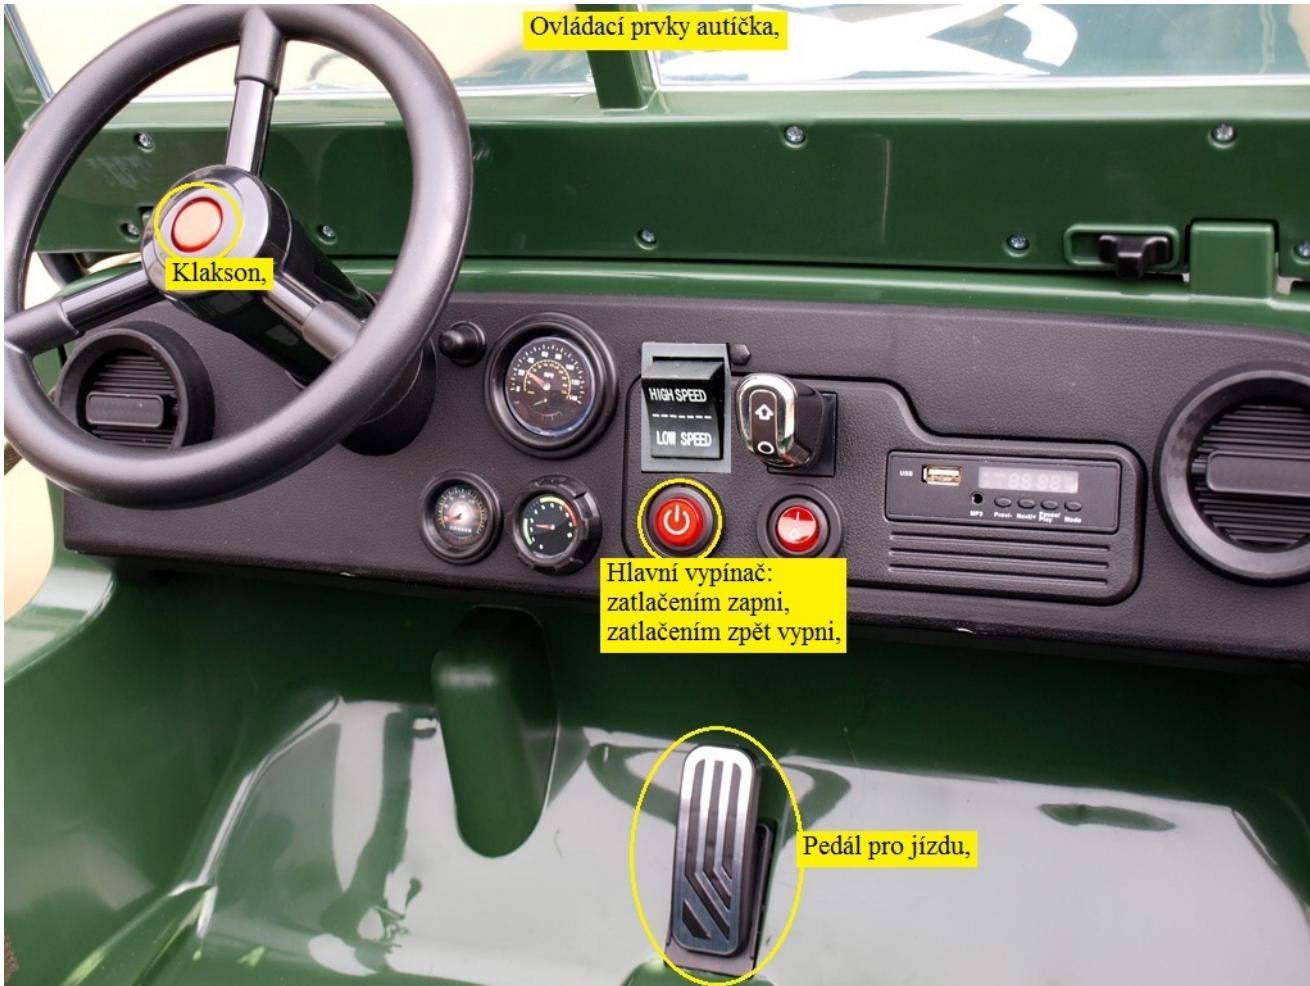

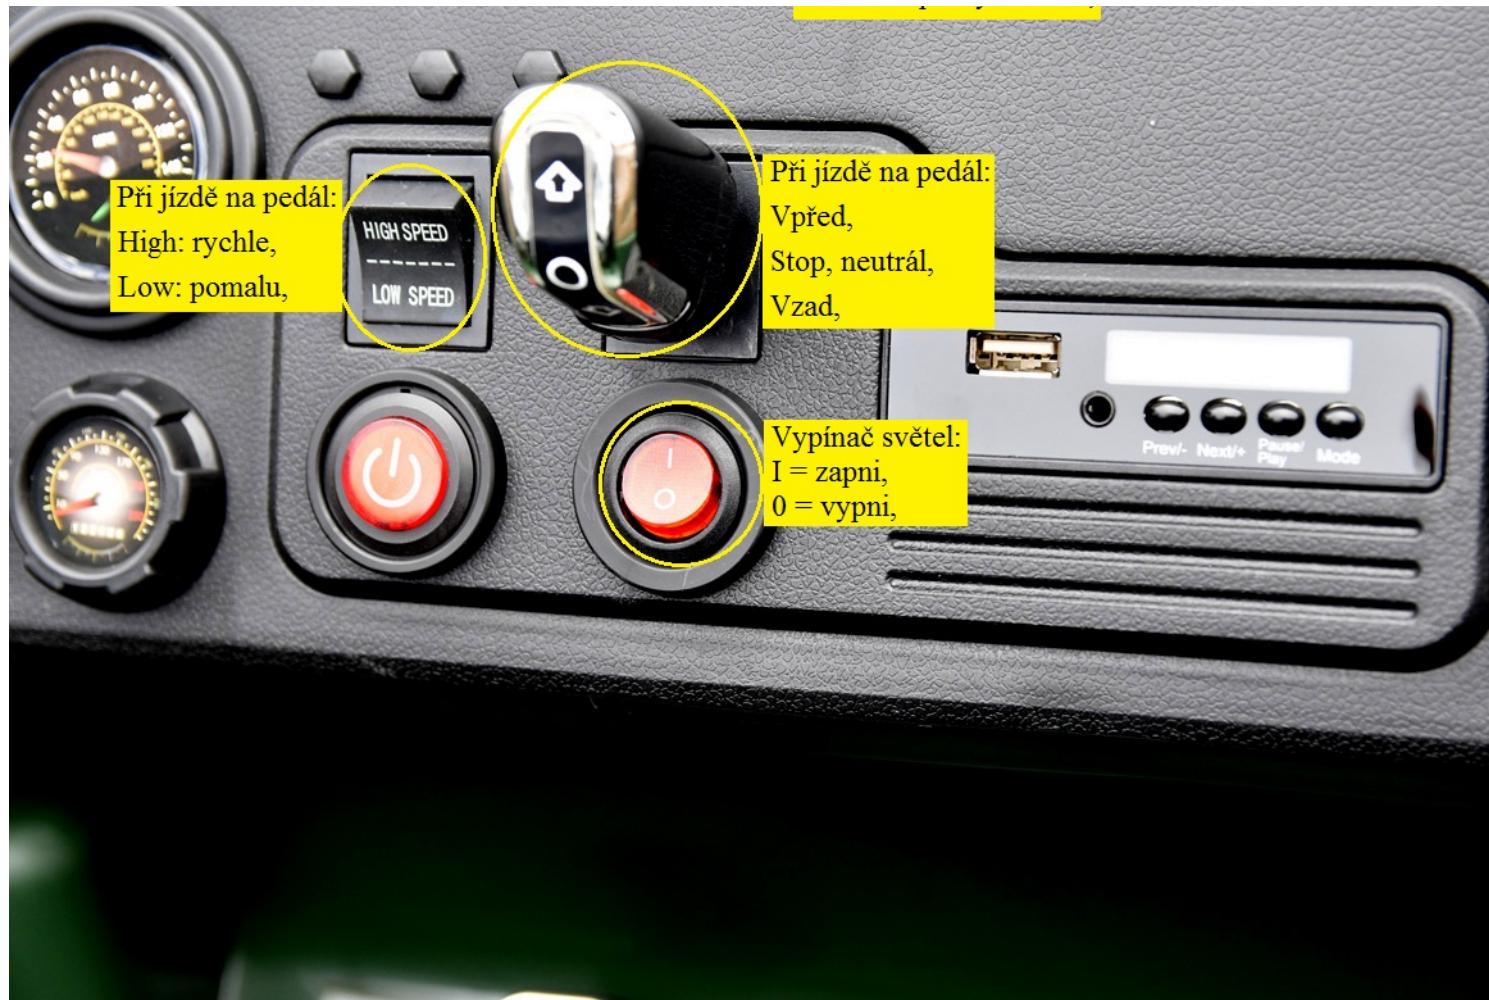



Ovládací prvky autíčka,



Digiplayer:

tlačítka ovládejte mírným tlakem nehtem nebo špičkou prstu,
po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabité baterie, min 12,60V a více,
vstup pro USB slot, MP3 vstup,
tlačítka - a + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
mode a ostatní tlačítka zapínají a přepínají funkce a hudbu,
po zvolení funkce bluetooth můžete přehrát vlastní hudbu, např. z mobilu,

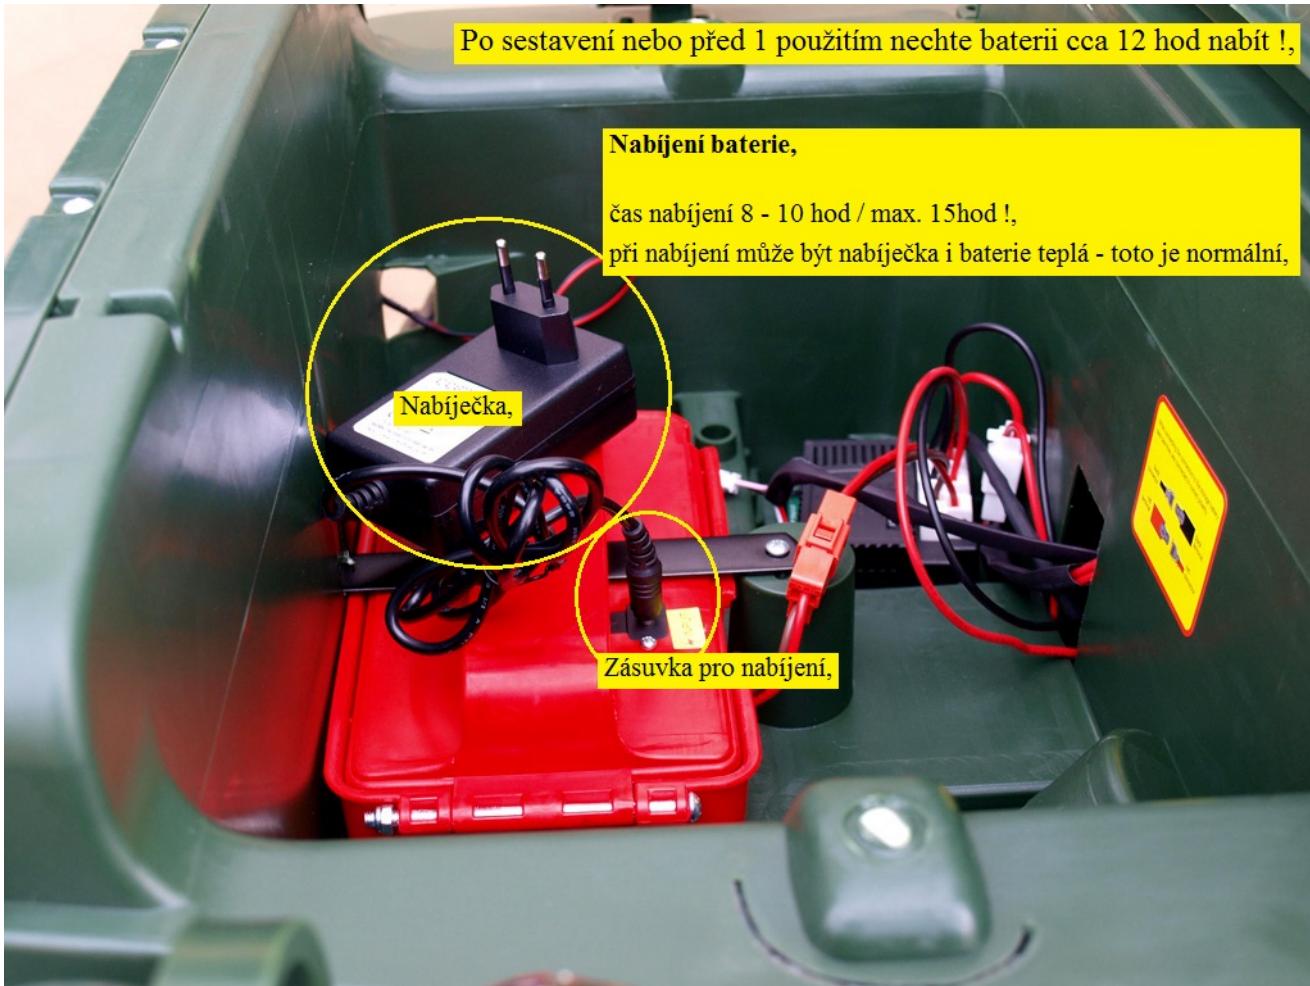

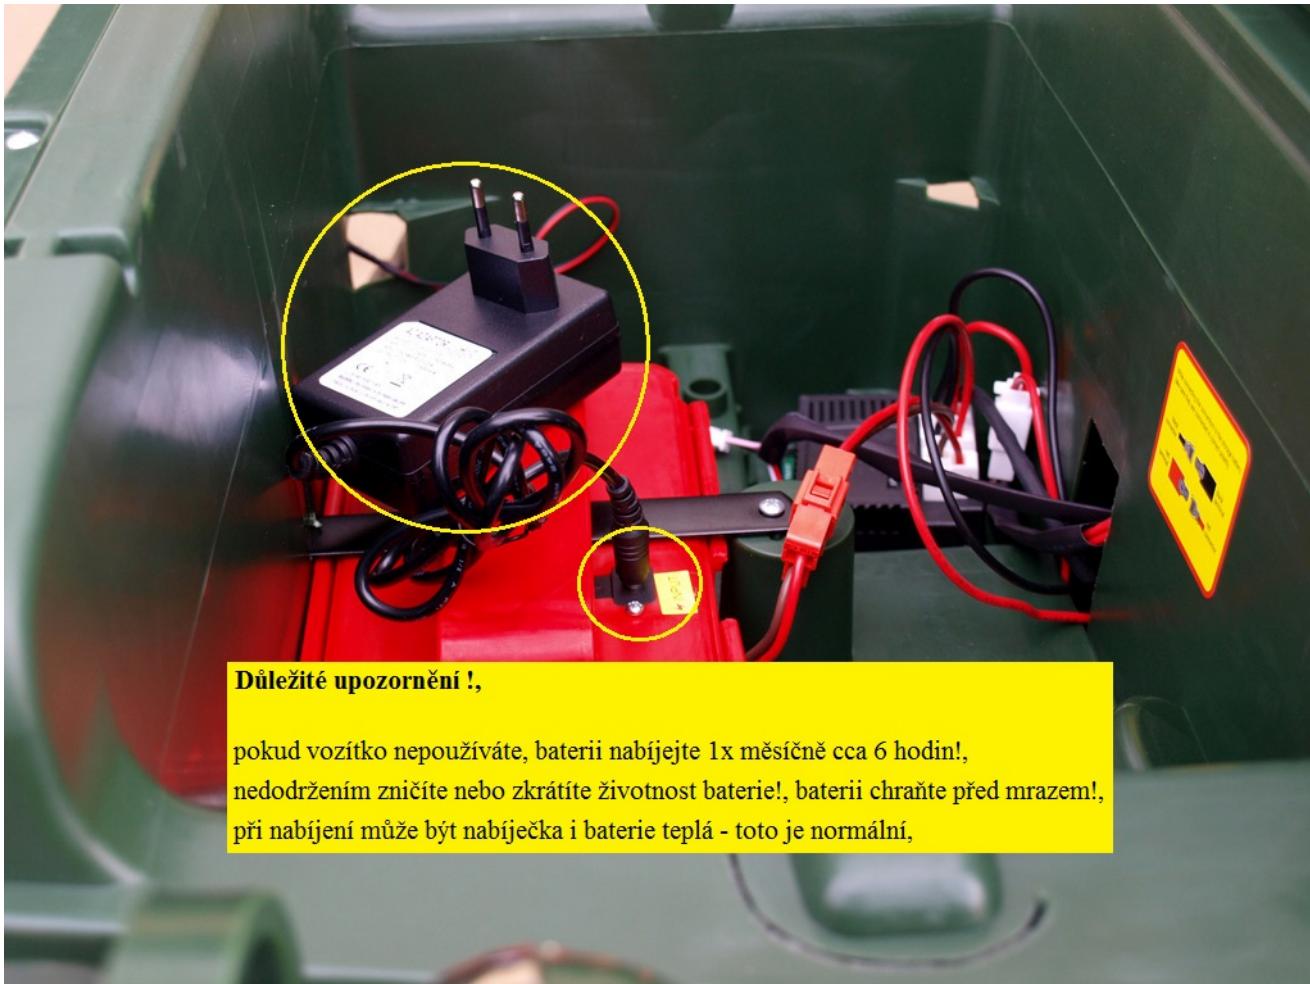



V džípu sedí holčička věku 2let, výšky 83cm