

# NÁVOD K SESTAVENÍ

## DK-CA001 Dětská elektrická buggy Can-Am Maverick X RS Turbo RR

Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.



Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.

Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelínu, nebo olej na promazání os , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák).

Sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.




1. Odšroubujte matku.
2. Nasadte tyč řízení.
3. Osu kol přišroubujte na přední osu řízení.








Tyč řízení zajistěte závlačkou

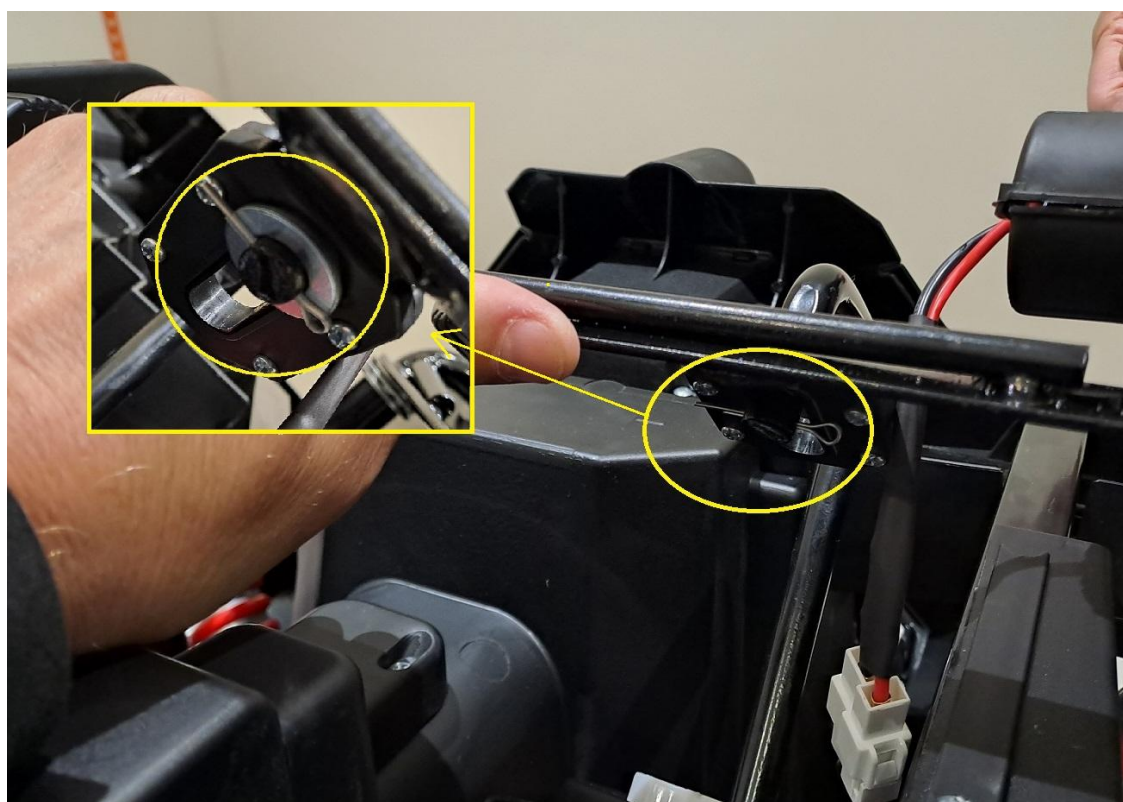




Nasadte a zajistete predni kola . Zapojte a nasadte zadni motory,kabely opatrně zasunte.

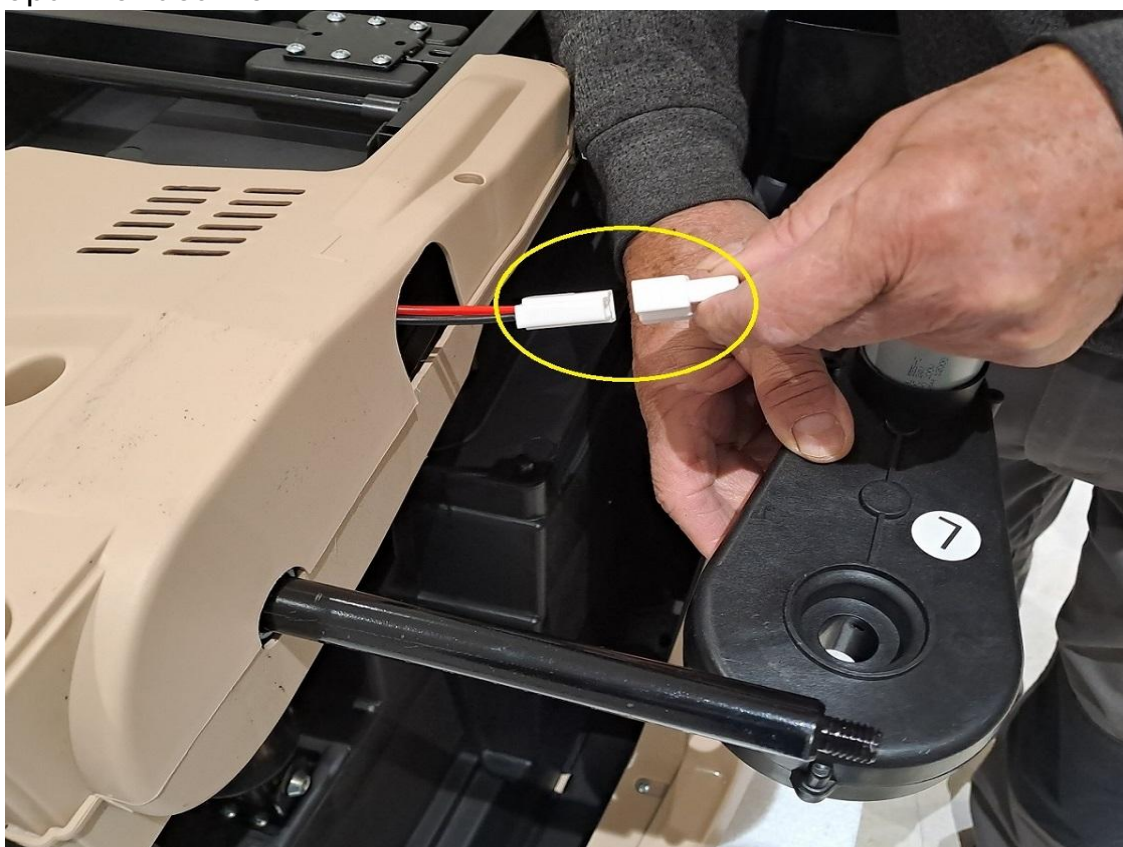




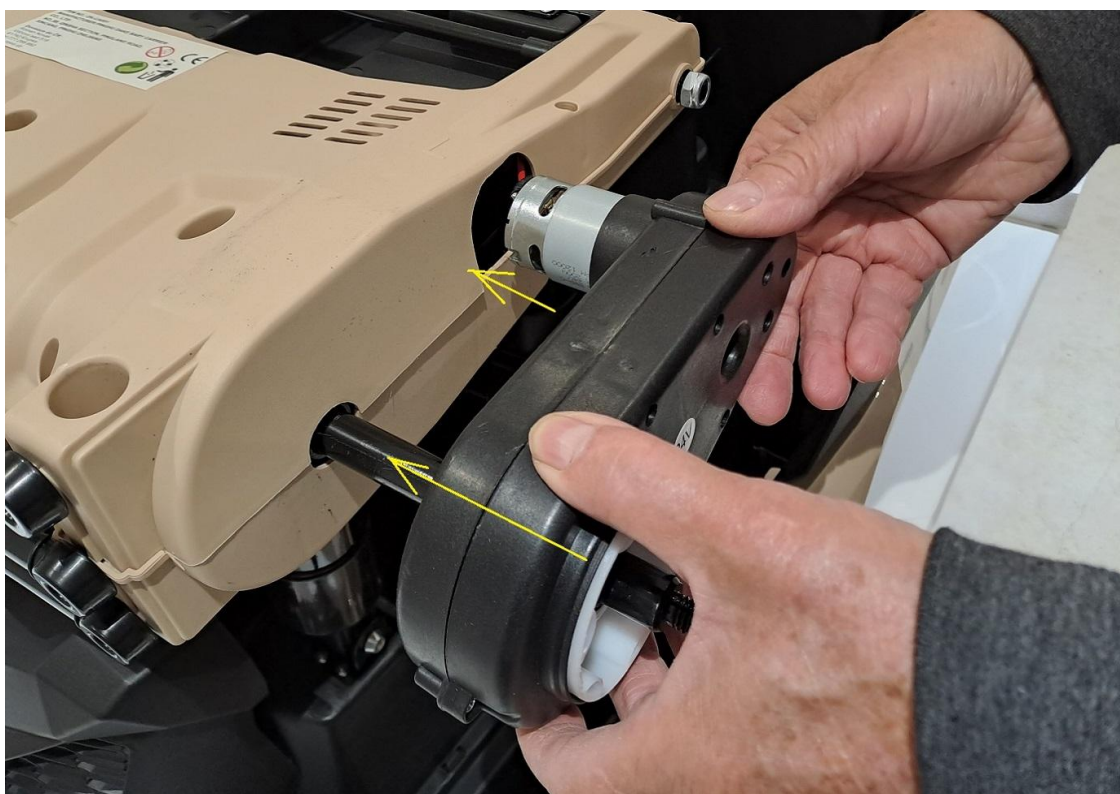

Otvor pro motor je někdy potřeba upravit ostrým nožičkem.



Správně nasazený motor s převodovkou. Nasadte zadní kola a zajištěte.

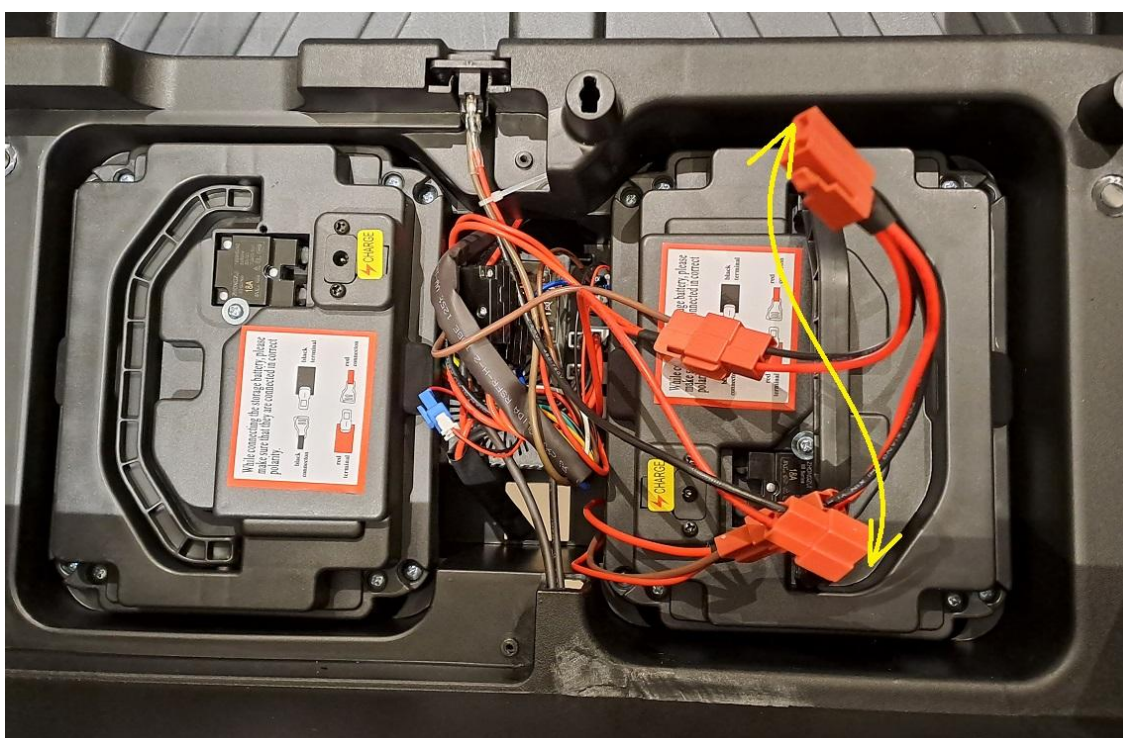

Zapojte baterii, plíšky uvnitř konektorů musí být rovně.






Montáž sedačky, pozor sedačka řidiče je posuvná. Spolujezdec má sedačku na pevno.





Zapojte konektory volantu. Povolte šroub v noze volantu,...

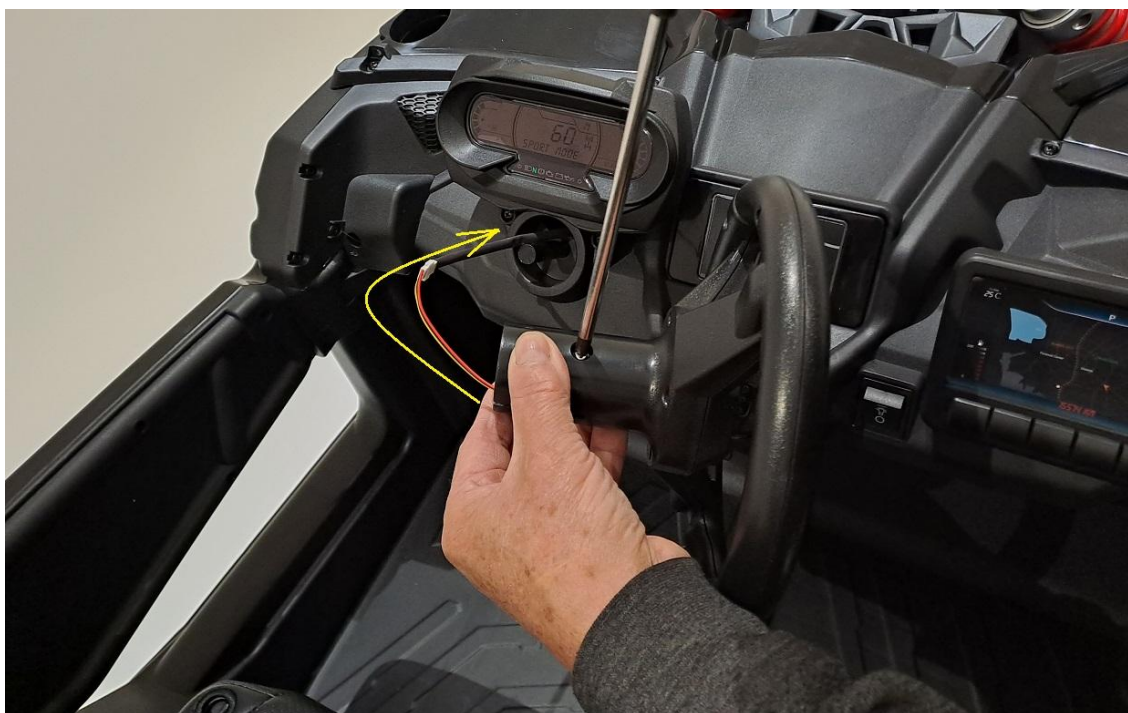



.... nasadte volant, kabely opatrne zasuňte do těla palubní desky a zpět zajistěte šroubem.


POZOR! Neskřípněte kabely od volantu.







Střešní rám nacvakněte.

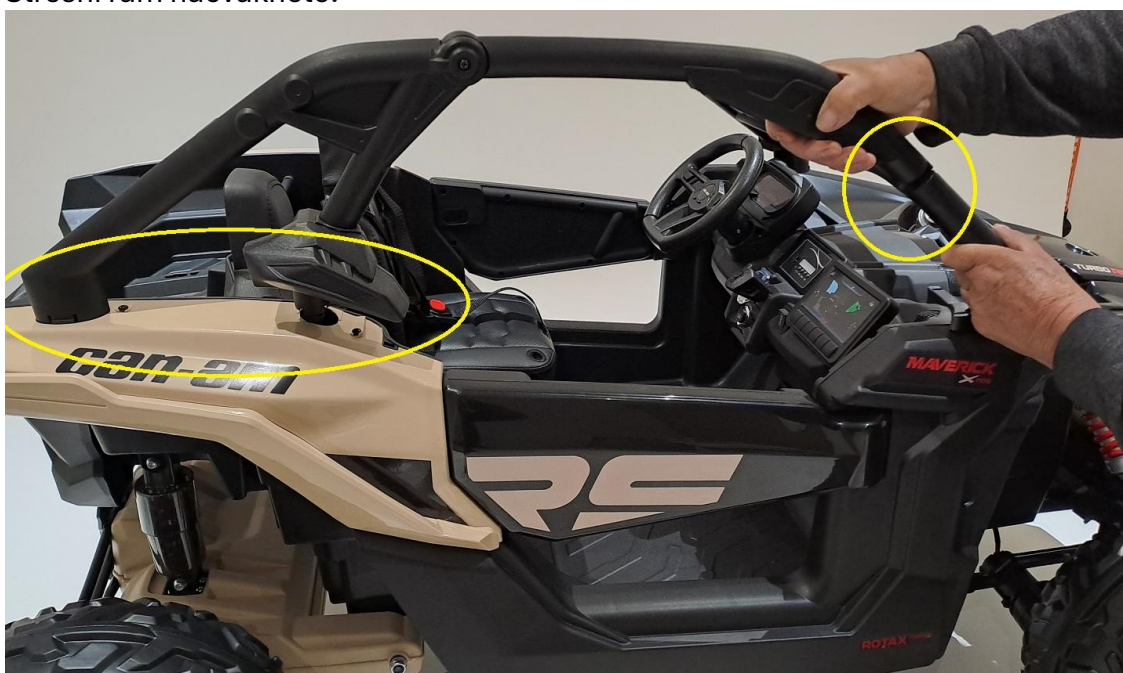




Přišroubujte poklice.





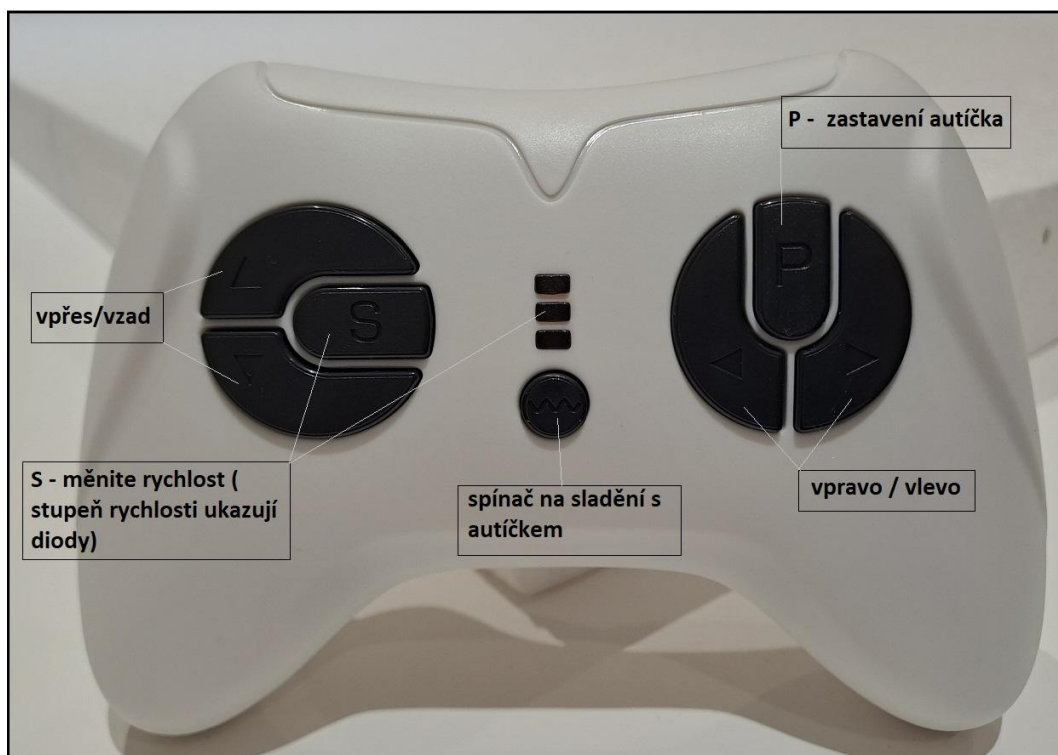

#### Sladění DO s autíčkem.

Do dálkového ovladače vložte tužkové baterie ( nejsou součástí balení ).Držte ovladač v blízkosti palubní desky. Stlačte spínač sladění až se rozblíkají diody, poté zapni hl vypínač auta, diody přestanou blikat a je sladěno .













